

# D-Link®

*WIRELESS G ADSL2+ ROUTER*



Руководство по быстрой установке+

**BROADBAND**

# Руководство по быстрой установке DSL-2650U

WIRELESS G ADSL2+ ROUTER

## Комплект поставки

Если какая-то позиция отсутствует или повреждена, пожалуйста, свяжитесь с реселлером D-Link.



DSL-2650U  
WIRELESS G  
ADSL2+ ROUTER

CD-ROM (с D-Link  
Click'n Connect,  
Руководством  
пользователя и  
гарантией)

Кабель Ethernet  
категории 5е

Адаптер  
питания


Кабель с  
разъемом RJ

IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.1  
Имя пользователя по умолчанию: admin  
Пароль по умолчанию: admin


**⚠ Примечание:**  
Подключение маршрутизатора к розеткам,  
показатели питания на которых не  
соответствуют указанным на адаптере,  
может привести к повреждению устройства  
и потере гарантии на него.

## Быстрая инсталляция

**1** Извлеките из коробки CD-диск D-Link Click'n Connect.

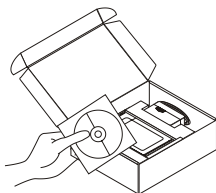

**2** А. Убедитесь, что Ваше Интернет-соединение активно. НЕ подключайте пока Ваш маршрутизатор.  
В. Вставьте в дисковод CD-диск D-Link Click'n Connect.

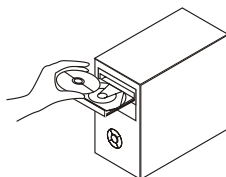

**3** Кликните



# Устранение неисправностей

## 1. Как настроить маршрутизатор DSL-2650U без CD-диска?

- Подключите персональный компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
- Запустите Web-браузер и введите адрес: <http://192.168.1.1>
- По умолчанию, задано Имя пользователя (username) - 'admin'. Пароль по умолчанию - 'admin'.
- Если Вы поменяли пароль и не можете его вспомнить, то Вам необходимо сбросить маршрутизатор к заводским настройкам по умолчанию (см. вопрос 2 данного Руководства по быстрой установке). В результате пароль также будет 'admin'.

## 2. Как вернуть маршрутизатор к заводским настройкам по умолчанию?

- Убедитесь, что питание маршрутизатора включено.
- Нажмите и удерживайте кнопку «reset» на задней панели устройства в течение 5-8 сек.

**Примечание:** Переход маршрутизатора к заводским настройкам по умолчанию сотрет все выполненные настройки конфигурации. Чтобы снова выполнить настройки маршрутизатора, зарегистрируйтесь на маршрутизаторе и запустите Setup Wizard (Мастер установки).

## 3. Что делать, если маршрутизатор не работает корректно?

- В Руководстве пользователя, представленном на ftp-сервере компании D-Link, содержится подробная информация по поиску и устранению неисправностей. Однако ниже приводится несколько основных шагов, которые позволяют разрешить некоторые распространенные проблемы:
- Проверьте светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора. Индикатор Power (Питание) должен гореть, индикатор Internet - мигать, индикаторы DSL и LAN также должны быть включены.
- Убедитесь, что все кабели надежно подключены.
- Выключите питание маршрутизатора на 20 секунд, а затем включите его вновь.

## 4. Почему не получается подключиться к Интернет?

- В этом случае пользователям необходимо связаться с ADSL-провайдером, чтобы убедиться, что сервис включен, и проверить правильность имени пользователя (username) и пароля (password).

## Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

**Техническая поддержка D-Link:**  
(495) 744-00-99

**Техническая поддержка через Интернет**  
<http://www.dlink.ru>  
email: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

**D-Link®**  
Building Networks for People