



D-Link®

HD MINI DOME NETWORK CAMERA
DCS-6004L: POE




**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РУССКИЙ

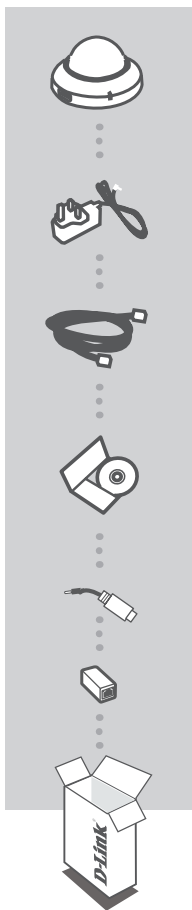

**КУПОЛЬНАЯ HD ВИДЕОКАМЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ POE
DCS-6004L**

АДАПТЕР ПИТАНИЯ*

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ
ETHERNET-КАБЕЛЬ (ВИТАЯ ПАРА 5 КАТЕГОРИИ)

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПАКТ-ДИСК
СОДЕРЖИТ МАСТЕР УСТАНОВКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
РУКОВОДСТВО

УДЛИНИТЕЛЬ АУДИО КАБЕЛЯ

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.


** В комплект поставки DCS-6004L/UPA адаптер питания не входит.*

УСТАНОВКА СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Маршрутизатор (рекомендуется Cloud маршрутизатор D-Link)
- Широкополосное подключение к Интернет
- Учетная запись e-mail (требуется для регистрации на портале mydlink)
- Компьютер:
 - Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, или Mac с OS X 10.6 или выше
 - ПК с частотой процессора 1,3 ГГц или выше и по крайней мере 128 МБ RAM
 - Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, или Chrome 20 или выше с установленными и включенными элементами Java
 - Существующая сеть Ethernet 10/100 или беспроводная сеть 802.11g/n


МЕХАНИЗМ ZERO CONFIGURATION

Если у Вас есть Cloud маршрутизатор D-Link, можно воспользоваться механизмом Zero Configuration. Эта функция автоматически настраивает параметры камеры и добавляет ее к Вашей учетной записи mydlink. Если Cloud маршрутизатор D-Link отсутствует, можно использовать Мастер установки для настройки камеры (см. следующий раздел).




Шаг 1:

Снимите крышку камеры, нажав соответствующие кнопки с обеих сторон камеры.

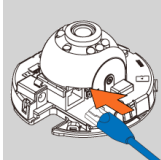


Шаг 2:

Подключите входящий в комплект поставки Ethernet-кабель к разъему для сетевого кабеля, расположенному внутри камеры, и к локальной сети.

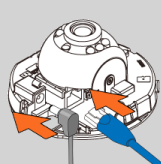

Шаг 3:

Если требуется обеспечить питание устройства, используя технологию Power over Ethernet, можно пропустить этот шаг и продолжить настройку устройства. В противном случае, подключите внешний источник питания к разъему питания, расположенному внутри камеры, и к розетке питания. Индикатор питания на камере должен загореться зеленым цветом.

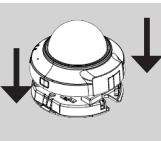

Шаг 4:

Присоедините крышку камеры, расположив ее таким образом, чтобы отверстие на крышке совпало с отверстием на основании камеры. Нажмите на крышку камеры, чтобы закрепить ее к основанию камеры.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАСТЕРА УСТАНОВКИ

Если Cloud маршрутизатор D-Link отсутствует, можно просто использовать любой компьютер с Windows или Mac для того, чтобы выполнить с помощью Мастера установки, находящегося на компакт-диске, процесс установки.


Если у Вас нет дисковод CD-ROM, или компакт-диск отсутствует, пожалуйста, загрузите Мастер установки с <http://www.mydlink.com/support>



- **Для пользователей Windows:** Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM. Нажмите Set up your Cloud Camera (Установить Cloud камеру) для запуска Мастера установки. Если Мастер установки не запускается на компьютере автоматически, нажмите Start > Run (Пуск > Выполнить). В поле ввода команды введите D:\autorun.exe (где D: - имя дисковода CD-ROM) и нажмите OK.
- **Для пользователей Mac:** Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM. Откройте на рабочем столе дисковод CD-ROM, дважды нажмите на файл SetupWizard, подождите около 20-30 секунд и следуйте инструкциям.

НАЧАЛО РАБОТЫ С mydlink

mydlink – это сервис, который позволяет наблюдать и управлять устройствами с поддержкой mydlink с любого компьютера, подключенного к Интернет. Если Ваши камеры привязаны к учетной записи mydlink, Вы сможете просматривать видеотрансляции с этих камер, используя Web-сайт mydlink. Следуйте нижеуказанным инструкциям, чтобы получить доступ к учетной записи mydlink.

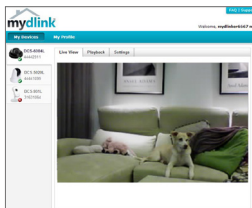


- Откройте Web-браузер на любом компьютере, подключенном к Интернет.
- Введите в адресной строке <http://www.mydlink.com> и нажмите Enter.
- Авторизуйтесь под учетной записью mydlink.
- Вы можете видеть все устройства, которые были привязаны к учетной записи mydlink, в главном окне.

- Убедитесь, что браузер поддерживает как Java, так и ActiveX плагины, и эти элементы были установлены и включены.
- По умолчанию Java плагин не установлен в ОС Windows. Последнюю версию можно загрузить с <http://www.java.com>
- В Mac OS X 10.7.x, Java-апплеты выключены по умолчанию. Чтобы включить Java-апплеты, нажмите
 - Finder > Applications > Utilities > Java Preferences (Finder > Приложения > Утилиты > Характеристики Java) и отметьте флажком опцию Enable applet plug-in and Web Start applications (Активировать апплет и приложения Web Start).
- Элементы управления ActiveX® в IE будут установлены автоматически, если это потребуется. Рекомендуется убедиться, что были включены соответствующие опции в Tools > Internet Options > Security > Custom Level (Сервис > Свойства обозревателя > Безопасность > Другой...).


МОНТАЖ КАМЕРЫ

Пожалуйста, обратитесь к нижеописанным шагам, которые помогут выполнить установку камеры. Рекомендуется выполнить настройку камеры до ее монтажа.

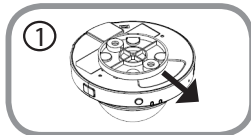


Шаг 1:

Камеру необходимо отсоединить от основания, чтобы получить доступ к отверстиям на нем. Отсоедините камеру от основания, крепко удерживая корпус с обращенным к себе логотипом D-Link и сдвигая основание по направлению к себе.

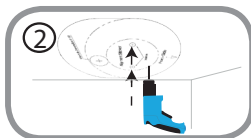


Шаг 2:

Поместите направляющий стикер основания на то место, где планируется установить камеру. В зависимости от материала, из которого сделана стена или потолок, используйте подходящие инструменты, чтобы просверлить два отверстия в месте расположения направляющего стикера. Если стена сделана из бетона, сначала просверлите отверстия, а затем вставьте пластмассовые анкеры для удержания винтов.

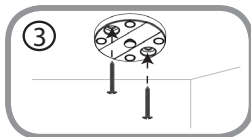


Шаг 3:

Поместите основание поверх отверстий в стене. Убедитесь, что отверстия основания совпадают с отверстиями в стене. Используйте входящие в комплект поставки винты, чтобы присоединить основание к стене.

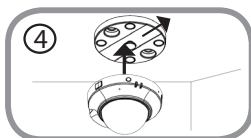

Шаг 4:


Присоедините корпус камеры с обращенным к себе логотипом D-Link к основанию, сдвигая его по направлению к себе до тех пор, пока корпус не будет зафиксирован.

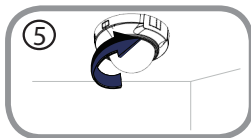

Шаг 5:


Поворачивая камеру, отрегулируйте ее направление.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОБЗОРА

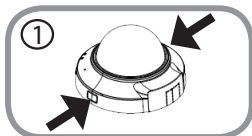


Шаг 1:

Крышку необходимо снять с камеры, чтобы получить доступ к винту для регулировки угла обзора. Снимите крышку камеры, нажав соответствующие кнопки с обеих сторон камеры.

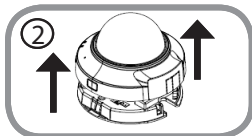


Шаг 2:

Снимите крышку камеры, поднимая ее вверх.

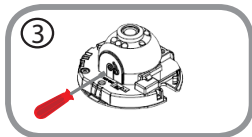


Шаг 3:

Используйте отвертку, чтобы ослабить удерживающий винт, используемый для фиксации механизмов регулировки угла обзора объектива камеры.

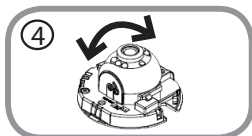


Шаг 4:

Отрегулируйте вручную угол обзора.

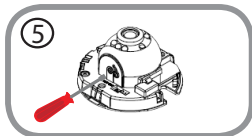

Шаг 5:

Используйте отвертку, чтобы затянуть удерживающий винт, используемый для фиксации механизмов регулировки угла обзора объектива камеры.

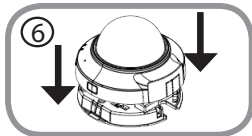

Шаг 6:

Присоедините крышку камеры, расположив ее таким образом, чтобы отверстие на крышке совпало с отверстием на основании камеры. Нажмите на крышку камеры, чтобы закрепить ее к основанию камеры.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

РУССКИЙ

1. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ, ИСПОЛЬЗУЯ WPS? (ТОЛЬКО ДЛЯ DCS-6005L)

Рекомендуется воспользоваться технологией Zero Configuration или Мастером установки, описанными ранее в данном руководстве, которые автоматически настроят камеру для работы в беспроводной сети.

Если Вы хотите использовать WPS для подключения камеры, выполните следующие шаги:

- Нажмите и удерживайте кнопку WPS на задней панели камеры в течение 5 секунд. Индикатор состояния WPS будет мигать синим цветом.
- Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе или точке доступа access в течение 60 секунд. На некоторых маршрутизаторах, возможно, потребуется войти в Web-интерфейс и затем нажать в нем кнопку для включения функции WPS. Если расположение кнопки WPS на маршрутизаторе или точке доступа неизвестно, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

РУССКИЙ

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

129626 г. Москва
Графский пер., 14
Тел.: +7 (495) 744-0099

Украина

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143
(уг. Муканова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Mustamae 55-314
10621, Tallinn
Tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
Tel.: +371 7 618-703
Fax: +371 7 618-706
e-pasts: info@dlink.lv