

D-Link®

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПЛАТФОРМА
НА БАЗЕ ANDROID
DIB-360

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПО УСТАНОВКЕ

Комплект поставки

Содержимое комплекта поставки



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПЛАТФОРМА НА БАЗЕ ANDROID
DIB-360



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
БАТАРЕИ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



АДАПТЕР ПИТАНИЯ
12 В / 1А постоянного тока



HDMI-КАБЕЛЬ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СТАНДАРТНОМУ ТВ



ETHERNET-КАБЕЛЬ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА К СЕТИ



Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

Обзор устройства

Передняя и задняя панель


Вид спереди




Вид слева



Слот для SD-карты

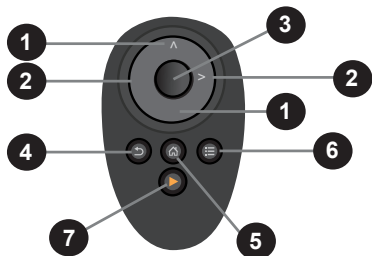

Вид сзади

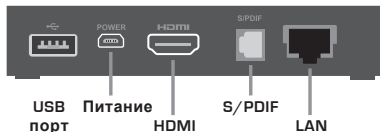

1	Вверх или Вниз	Для перехода вверх или вниз
2	Право или Влево	Для перехода вправо или влево
3	Ввод	Нажмите, чтобы подтвердить свой выбор
4	Назад	Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану
5	Главный экран	Нажмите, чтобы вернуться на главный экран
6	Меню	Нажмите для вывода управляющих кнопок на экран
7	Воспроизведение /Пауза	Нажмите, чтобы приостановить или продолжить воспроизведение

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА


ШАГИ УСТАНОВКИ

Шаг 1:

DIB-360



ТВ

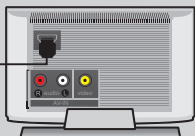


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TV

Подключите DIB-360 к телевизору, используя HDMI-кабель

Шаг 2:


Маршрутизатор

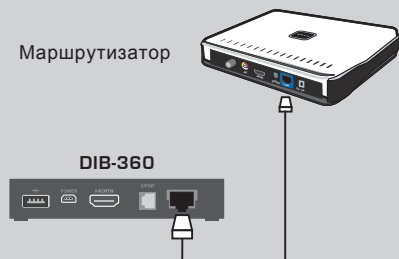

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТИЗАТОРА

Подключите маршрутизатор к DIB-360, используя Ethernet-кабель

Шаг 3:

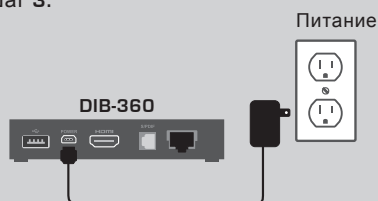

ВКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ


Внимание: Включение адаптера питания возможно только после подключения HDMI- и Ethernet-кабеля.

АКТИВАЦИЯ БАТАРЕИ



Выньте пластиковый фиксатор из пульта управления

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

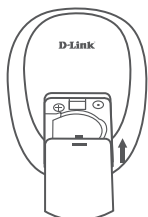

- На задней стороне пульта дистанционного управления находится сдвижная панель, закрывающая отсек для батареи
- Сдвиньте панель вниз
- Вставьте батарею (Coin Cell CR2025) стороной со знаком «+» вверх
- Установите панель обратно и аккуратно задвиньте ее до щелчка