



**D-Link®**

SHARECENTER QUATTRO  
4-BAY NETWORK STORAGE  
DNS-345

**QUICK  
INSTALLATION  
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

## СОДЕРЖИМОЕ



### УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК

С РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И МАСТЕРОМ  
УСТАНОВКИ



### СЕТЕВОЙ ДИСКОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ QUATTRO С 4 ОТСЕКАМИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ STORAGE

DNS-345



### ETHERNET-КАБЕЛЬ

CAT5 UTP



### КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ




### АДАПТЕР ПИТАНИЯ




Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста,  
обратитесь к поставщику.

# УСТАНОВКА


## БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

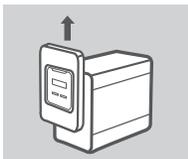


1. Для снятия передней панели крепко удерживайте ее и сдвиньте вверх, освободив 4 защелки. Таким образом, Вы получите доступ к отсекам для дисков.

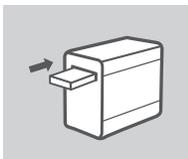

2. Вставьте жесткий диск 3.5" SATA в свободный отсек.

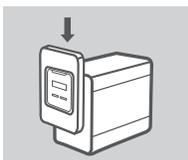

3. Расположите переднюю панель таким образом, чтобы защелки входили в соответствующие пазы, и сдвиньте панель вниз для ее надежной фиксации.

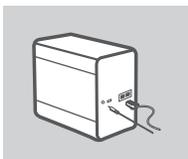

4. Подключите Ethernet-кабель к Ethernet-порту LAN 1. Этот кабель используется для подключения дискового накопителя ShareCenter Quattro к локальной сети с помощью маршрутизатора или коммутатора, или непосредственно к компьютеру для настройки.

Подключите адаптер питания к разъему питания.



5. Извлеките установочный CD-диск из упаковки и вставьте его в привод CD-ROM.

**Внимание:** Убедитесь, что Интернет-соединение активно. Не подключайте пока USB-устройства.



6. Для запуска Мастера установки нажмите серую кнопку Пуск в окне приветствия и следуйте инструкциям на экране.

**IP-адрес по умолчанию:** Присваивается DHCP

**Имя пользователя по умолчанию:** admin

**Пароль по умолчанию:** (оставьте это поле незаполненным)

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

### 1. КАКОЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЬ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПО УМОЛЧАНИЮ?

Введите «admin» в качестве имени пользователя. Поле пароля оставьте незаполненным.

### 2. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ CD-ДИСК УТЕРЯН?

Можно загрузить программное обеспечение и руководство пользователя с web-сайта D-Link (см. сайт технической поддержки ниже)

### 3. КАКИЕ ЖЕСТКИЕ ДИСКИ СОВМЕСТИМЫ С ДИСКОВЫМ НАКОПИТЕЛЕМ SHARECENTER?

Большинство жестких дисков SATA совместимы с дисковым накопителем ShareCenter. Пожалуйста, зайдите на сайт технической поддержки D-Link для проверки обновленного списка совместимых жестких дисков.

### 4. КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ДИСКОВОМУ НАКОПИТЕЛЮ SHARECENTER В СЕТИ?

- Можно получить доступ к устройству, выбрав соответствующий подключенный диск. Например, если Вы подключили диск устройства как «диск G», то откройте проводник Windows и введите «G:» в адресной строке.
- Также можно получить доступ аналогично доступу к общим сетевым ресурсам Windows, набрав IP-адрес устройства в проводнике Windows (например, \\192.168.0.32), или используйте FTP, в этом случае укажите адрес ftp://<IP-адрес>.

### 5. КАК ВЫПОЛНИТЬ СБРОС НАСТРОЕК К ЗАВОДСКИМ ПО УМОЛЧАНИЮ?

Кнопка сброса настроек к заводским по умолчанию находится на задней панели дискового накопителя ShareCenter Quattro. Нажмите и удерживайте кнопку (например, с помощью разогнутой скрепки) до тех пор, пока на OLED-дисплее на передней панели не отобразится надпись «Reboot System» (Перезагрузка системы). Для сброса настроек потребуется около минуты.

**Примечание:** Сброс к заводским настройкам по умолчанию удалит текущие настройки конфигурации. Для изменения настроек зайдите на web-интерфейс дискового накопителя ShareCenter Quattro или выполните повторную настройку устройства с помощью Мастера установки с CD-диска.

### 6. МОЖНО ЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ВНЕШНИЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК К USB-ПОРТУ ДИСКОВОГО НАКОПИТЕЛЯ?

Дисковый накопитель ShareCenter Quattro не поддерживает подключение внешнего жесткого диска к USB-порту. Данный порт используется для подключения USB-принтера, источника бесперебойного питания или USB Flash-накопителя.

### 7. КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К FTP-СЕРВЕРУ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ?

- Если дисковый накопитель ShareCenter Quattro подключается к сети Интернет через Интернет-шлюз или маршрутизатор, то возможно потребуется настроить проброс портов. Перенаправьте трафик, входящий на порт FTP (по умолчанию TCP 21) на IP-адрес дискового накопителя ShareCenter Quattro.
- Для доступа к FTP-серверу из сети Интернет используйте внешний IP-адрес (или доменное имя) Вашего Интернет-шлюза или маршрутизатора (например, ftp://mydomain.com).

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

### Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

## ОФИСЫ

### Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: [kiev@dlink.ru](mailto:kiev@dlink.ru)

### Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,  
169, БЦ "XXI Век"

Тел.: +375(17) 218-13-65

E-mail: [minsk@dlink.ru](mailto:minsk@dlink.ru)

### Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143  
(уг. Муқанова)

Тел./факс: +7 727 378-55-90

E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

### Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукусская, 89

Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646

E-mail: [tashkent@dlink.ru](mailto:tashkent@dlink.ru)

### Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж

Тел./Факс: + 374 (10) 398-667

E-mail: [erevan@dlink.ru](mailto:erevan@dlink.ru)

### Грузия

0162, г. Тбилиси,

проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж

Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

### Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel./faks. +370 (5) 236-3629

E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

### Eesti

Peterburi tee 46-205

11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus

tel +372 613 9771

e-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

### Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)

LV-1002, Rīga

tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703

e-pasts: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)