

**D-Link®**

*WIRELESS G  
USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER*



Руководство по быстрой установке

**PRINT SERVER**

## Руководство по быстрой установке

Это устройство может быть настроено с помощью любого web-браузера, например, Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 7.0



**DPR-2000**  
Многофункциональный  
принт-сервер USB

### Прежде чем начать

Руководство по быстрой установке содержит пошаговые инструкции для установки принт-сервера и позволяет начать печать документов. Приобретенная модель может незначительно отличаться от показанной на иллюстрациях. За подробной информацией о принт-сервере, его компонентах, установке сетевого соединения и технической спецификации, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на установочном компакт-диске для принт-сервера.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрации и значения параметров в данном руководстве приведены ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА. Фактические настройки и значения зависят от принт-сервера, системы и сети.*

### Проверьте содержимое комплекта



**DPR-2000 Многофункциональный  
принт-сервер USB**



**Компакт-диск (Программное обеспечение,  
руководство пользователя и гарантия)**



**Кабель Ethernet ( UTP 5 категории)**



**Адаптер питания  
постоянного тока  
5В, 3А**



**Использование источника питания с другим напряжением питания может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии.**

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

©2008 D-Link Systems, Inc. Все права защищены. Торговые марки или зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев. Программное обеспечение и спецификации устройства могут изменяться без уведомления.

# 1 ФУНКЦИИ

## Интерфейсы



### Порт USB

USB-порт принтера DPR-2000 расположен на задней панели. Этот порт может быть настроен с помощью web-интерфейса управления.

По умолчанию на DPR-2000 установлено автоматическое получение IP-адреса от DHCP-сервера в сети. Если DHCP-сервер не найден, то IP-адрес для DPR-2000 по умолчанию 192.168.0.10.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** IP-адрес компьютера должен быть из той же подсети, что и IP-адрес принт-сервера для коммуникации двух устройств (например, IP-адрес принт-сервера - 192.168.0.10 с маской подсети 255.255.255.0, IP-адрес компьютера должен быть такой - 192.168.0.x, где x – это значение между 1-254, за исключением 10.)

### Порт Ethernet (LAN)

На задней панели принт-сервера находится разъем RJ-45 для подключения кабеля Ethernet 10/100 Мбит/с 5 категории. Порт поддерживает протокол NWay, позволяющий принт-серверу автоматически определять или согласовывать скорость передачи по сети.

### Разъем питания постоянного тока

Разъем питания постоянного тока расположен на задней панели принт-сервера и обозначен как DC 5V.

### Кнопка Reset (на нижней панели)

Нажмите и отпустите эту кнопку для перезагрузки принт-сервера. Для возврата к заводским настройкам нажмите и удерживайте эту кнопку в течение трех секунд, пока индикатор USB на передней панели не загорится, затем отпустите кнопку.

## 2 ИНДИКАТОРЫ

Передняя панель принт-сервера содержит 4 индикатора:



### ■ Power

Постоянный синий свет указывает на то, что принт-сервер включен.

### ■ USB

Непрерывный синий свет указывает на нахождение принтера в сети и надежное соединение с принт-сервером. Мигание индикаторов указывает, что данные передаются между принт-сервером и принтером.

### ■ Link/Act

Постоянный синий свет указывает на надежное соединение принт-сервера с сетью Ethernet. Часто мигающий индикатор указывает, что принт-сервер передает или получает данные по сети.

### ■ Wireless Link/Act

Постоянный голубой свет индикатора подтверждает подключение принт-сервера к беспроводной сети. Индикатор будет мигать при получении или передаче данных в сети.

Эти три индикатора также используются принт-сервером при самотестировании во время включения (POST) для обозначения различных аппаратных неисправностей. За более подробной информацией обратитесь, пожалуйста, к руководству пользователя.

# 3

## УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При настройке могут возникнуть проблемы, если принт-сервер включен до установления сетевого соединения.

Выполните следующие шаги для обеспечения безотказной работы принт-сервера:

1. Убедитесь в корректной работе принтера, подключенного к DPR-2000.
2. После проверки корректной работы принтера, отключите питание.
3. Убедитесь, что сеть работает корректно.
4. Подключите кабель Ethernet 5 категории к порту Ethernet (обозначенного как LAN) DPR-2000.
5. При выключенном питании принтера подключите кабель USB-принтера к принтеру и затем к USB-порту принт-сервера.
6. Включите принтер.
7. Подключите адаптер питания переменного тока к разъему питания постоянного тока 5В на задней панели принт-сервера.
8. Подключите другой конец адаптера питания к розетке. Принт-сервер будет получать питание сразу, поскольку он не имеет внешнего переключателя питания. Индикатор Power на передней панели принт-сервера должен гореть постоянным синим светом, в это время происходит процесс самотестирования принт-сервера.

# 4

## УСТАНОВКА PS SOFTWARE

**PS Software** (Windows Vista/XP/2003/2000) содержит программы: PS-Link и PS-Wizard. С помощью PS-Link можно настроить принтер для многофункциональной печати с использованием драйверов завода-изготовителя принтера. Утилита PS-Wizard позволяет легко добавлять принтер в компьютер. С помощью этих утилит также можно настроить дополнительные параметры принт-сервера. За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

Для установки PS Software поместите компакт-диск из комплекта поставки в привод CD-ROM компьютера для инициализации программы автозапуска.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если компакт-диск автоматически не загрузится в Windows, то к нему можно получить доступ через Мой компьютер > [Буква привода CD-ROM].

### Установка

Содержимое установочного компакт-диска:


- **Install PS Software** – нажмите на PS Software, которое содержит PS-Link и PS-Wizard.
- **View QIG** – нажмите для просмотра руководства по быстрой установке в формате PDF с пошаговой инструкцией по установке принт-сервера.
- **View Manual** – нажмите для просмотра руководства пользователя в PDF-формате с подробной информацией по принт-серверу.
- **Adobe Reader** – нажмите на install Acrobat Reader для установки. Программа позволяет открыть PDF-файлы: руководство пользователя и руководство по быстрой установке.
- **Exit** – нажмите для закрытия программы автозагрузки.

# 4

## УСТАНОВКА PS SOFTWARE


После нажатия на **Install PS Software** появится следующее окно.

Нажмите **Next**

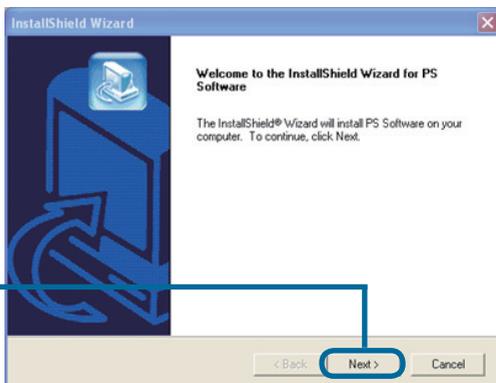

Для изменения местоположения по умолчанию, нажмите **Browse**.

Нажмите **Next**

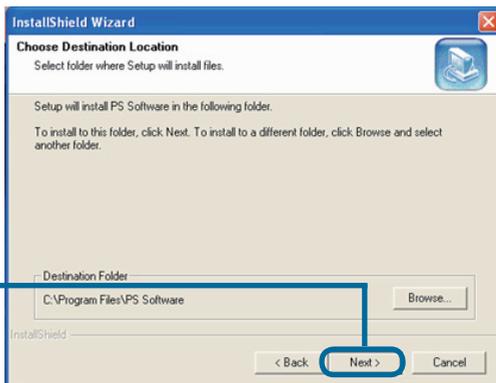

В этом окне можно изменить имя инсталляционной папки. Имя папки по умолчанию **PS Software**.

Нажмите **Next**




# 4


## УСТАНОВКА PS SOFTWARE

Для окончания установки **PS Software**, нажмите **Finish**.

Нажмите **Finish**

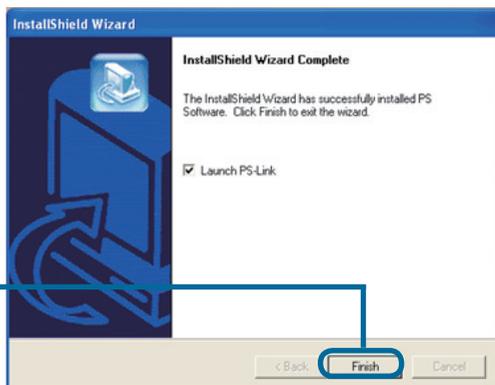

Для доступа к утилитам нажмите **Пуск > Программы > PS Software** и выберите нужную утилиту для использования.

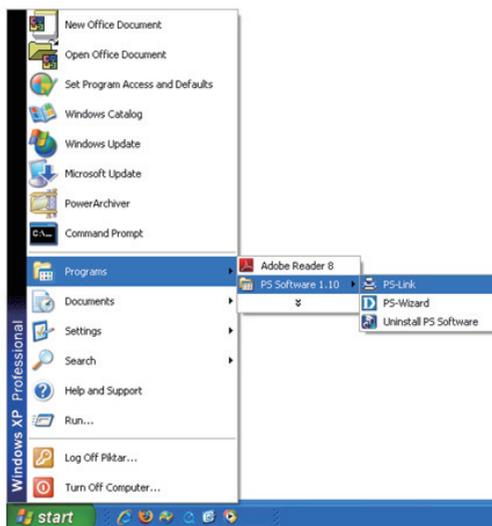

## Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### **Техническая поддержка D-Link:**

+7(495) 744-00-99

### **Техническая поддержка через Интернет**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

**D-Link®**  
Building Networks for People