

D-Link®

*RANGEBOOSTER N® DUAL
BAND ROUTER*



Руководство по быстрой установке+
[Посмотреть](#)

WIRELESS

Руководство по быстрой установке DIR-628

RANGEBOOSTER N® DUAL BAND ROUTER

Комплект поставки

Если что-либо из содержимого отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.



DIR-628
RANGEBOOSTER N®
DUAL BAND ROUTER



Компакт-диск
(Мастер по быстрой
установке
маршрутизатора и
руководство
пользователя)



Кабель Ethernet
(CAT5 UTP)



Адаптер питания

IP-адрес по умолчанию: 192.168.0.1
Имя пользователя по умолчанию: Admin
Пароль по умолчанию:



Замечание:


Использование источника питания с
напряжением, отличным от указанного
может привести к повреждению устройства
и снятию его с гарантии.

Быстрая установка

- 1 Извлеките компакт-диск
D-Link Click and
Connect.



- 2 А. Убедитесь, что
Интернет-соединение активно. НЕ
ВЫКЛЮЧАЙТЕ маршрутизатор.
Б. Поместите компакт-диск Quick
Router Setup Wizard в привод CD-ROM
компьютера. (Рекомендуемые ОС:
WINDOWS 2000/XP).

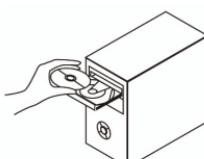

- С. Нажмите "Install
Router" (Следуйте
инструкциям на
экране и для
дополнительной
информации,
пожалуйста, нажмите
"View Manual")

Поиск неисправностей

- 1. Как настроить маршрутизатор DIR-628 при отсутствии компакт-диска, или проверить Имя беспроводной сети (SSID) и ключ беспроводного шифрования?**
 - Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
 - Откройте Web-браузер и введите в адресную строку <http://192.168.0.1>

Имя пользователя и пароль по умолчанию 'admin'. Пароль по умолчанию " (оставьте поле пустым).

 - Если вы изменили пароль и забыли его, необходимо сбросить устройство к заводским установкам
- 2. Как восстановить в маршрутизаторе заводские настройки по умолчанию?**
 - Убедитесь, что маршрутизатор включен.
 - Нажмите и удерживайте кнопку Reset на передней панели устройства в течение 20 секунд.

Замечание: Восстановление в маршрутизаторе настроек по умолчанию удалит текущие конфигурационные настройки. Для повторной конфигурации настроек войдите в маршрутизатор как описано в 1 вопросе, затем запустите мастер установки (Setup Wizard).
- 3. Как добавить новый беспроводной клиент или компьютер, если я не помню имени беспроводной сети (SSID) или беспроводного ключа шифрования?**
 - Для подключения компьютеров к маршрутизатору Вам необходимо знать имя сети (SSID) и ключ шифрования беспроводной сети(если используется)
 - С помощью Web-интерфейса (как описано выше в вопросе 1) проверьте или выберите беспроводные настройки.
 - Убедитесь, что параметры записаны заранее, чтобы можно было их ввести с каждого подключенного беспроводного компьютера.
- 4. Что делать, если маршрутизатор работает неправильно?**
 - В руководстве пользователя содержится раздел с подробным описанием поиска неисправностей, его можно скачать с Web-сайта D-Link (см. ниже), однако существует несколько простых шагов, которые позволят быстро разрешить любые проблемы:
 - Проверьте индикаторы на передней панели маршрутизатора. Индикаторы Power, Wireless и Internet должны гореть. Один или более индикаторов LAN должны мигать.
 - Проверьте надежность соединения всех кабелей на обоих концах.
 - Отключите питание маршрутизатора на 20 секунд, и затем снова включите питание.
- 5. Почему Интернет-соединение отсутствует?**
 - Для пользователей кабельного оборудования: убедитесь, что опция «Clone MAC address» отмечена галочкой во время работы мастера установки (или введите зарегистрированный MAC-адрес) и убедитесь, что функция включена/подключена и работает.
 - Для пользователей ADSL-оборудования: пожалуйста, свяжитесь с провайдером и убедитесь, что сервис был активизирован/подключен провайдером и, что имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером, правильны.

Примечание: Если соединение отсутствует, обратитесь к разделу «Поиск неисправностей» в руководстве пользователя на компакт-диске D-Link DIR-628 Range Booster N Dual Band Router CD.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People