

**D-Link**<sup>®</sup>  
Building Networks for People



## Installeerimisjuhend

**DAP-1160**  
**Juhtmevaba võrgu ligipääsupunkt 802.11g**

---

## Pakendi sisu

Avage DAP-1160 pakend ja kontrollige, et seal oleksid järgnevad detailid:

- DAP-1160 juhtmevaba võrgu ligipääsupunkt 802.11g
- Eemaldatav antenn
- Toiteadapter
- Cat 5 Ethernet kaabel
- CD-ROM kasutamishendide ja kiirinstallatsioonijuhendiga



Kui mõni nendest detailidest puudub või on kahjustatud, pöörduge kohe edasimüüja poole, kellelt selle paketi ostsite.

## Nõuded süsteemile

DAP-1160 juhtmevaba võrgu ligipääsupunkt G töötab arvutitega, milles on eelnevalt paigaldatud Windows<sup>®</sup>, Macintosh<sup>®</sup> või Linux operatsioonisüsteem.

Juhtmevaba võrgu ligipääsupunkti G konfigureerimiseks on Teil vaja Ethernetiga ühilduvat arvutit ja internetilehitsejat, nagu näiteks Internet Explorer 6.0 või uuem, Netscape Navigator 7.0 või uuem või Firefox 1.5 või uuem.

## DAP-1160 seadistamine

### **Samm 1: Toiteadapteri ühendamine.**

Kontrollige vahelduvvoolu sisendpinget, mis on näidatud toiteadapteril. Kõigepealt ühendage DAP-1160-ga kaasasolev adapter seadme taga olevasse pistikupesasse, seejärel ühendage see vahelduvvoolu pistikupesasse. Kontrollige, et toite-LED on DAP-1160 esipaneelil sisselülitatud.

---

---

**HOIATUS! DAP-1160 toitepinge on 5 V alalisvool, 2 A. Kasutage ainult DAP-1160-ga kaasasolevat adapterit või samade tehniliste näitajatega adapterit. Teise pingega adapteri kasutamine või DAP-1160 ühendamine valesse vahelduvvoolu pistikupesasse kahjustab seadet ja garantii kaotab kehtivuse.**



**Ethernet LAN pordid**

Võib ühendada arvuti Ethernet portidega või Ethernet kommutaatoriga või ruuteri LAN pordiga.

**Toite pistikupesa**

Ühendage 5V alalisvoolu 2A adapteriga.

**Samm 2: Antenni ja Ethernet kaabli ühendamine.**

Ühendage antenn antenniühendusega DAP-1160 tagaküljel. Ühendage üks Ethernet kaabli ots ühega kahest DAP-1160 tagaküljel asuvatest LAN portidest ja teine kaabliots arvuti Ethernet pordiga. Kui teie arvuti on ühendatud Ethernet võrguga läbi Ethernet kommutaatori, siis ühendage see ots kommutaatoripordiga.

---

---


### Samm 3: DAP-1160 esialgne seadistamine.

See seadistamise samm eeldab, et te kasutate DAP-1160 ligipääsupunkti režiimi tehasesätteid. See režiim laseb arvutitel ja 802.11g standard juhtmevaba LAN liidesega varustatud seadmetel DAP-1160 kaudu ühenduda teiste juhtmevaba ühendusega arvutite ja seadmetega. Tehasesätted ei taga juhtmevaba ühenduse turvalisust. DAP-1160 režiimi muutmiseks ja juhtmevaba ühenduse turvalisuse reguleerimiseks juhendage kasutusjuhendist.


Käivitage veebibrauser.

Selle peale ilmub järgnev logimisviip:

Adressiväljale kirjutage IP address  
<http://192.168.0.50>  
Trükkige Return ('Uuenda').

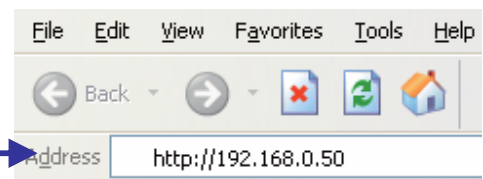


User Name (kasutajanimi) väljale  
kirjutage vaikenimi **admin**  
Password (,Parool') väli jätke tühjaks.

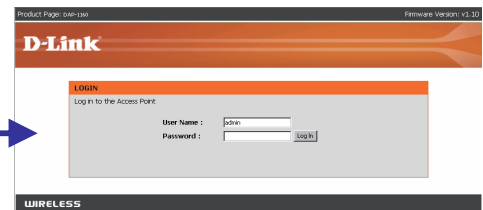


Kui olete sisse loginud, ilmub järgnev Setup (,Seadistused') aken:

Vajutage nupule **Launch Setup Wizard**

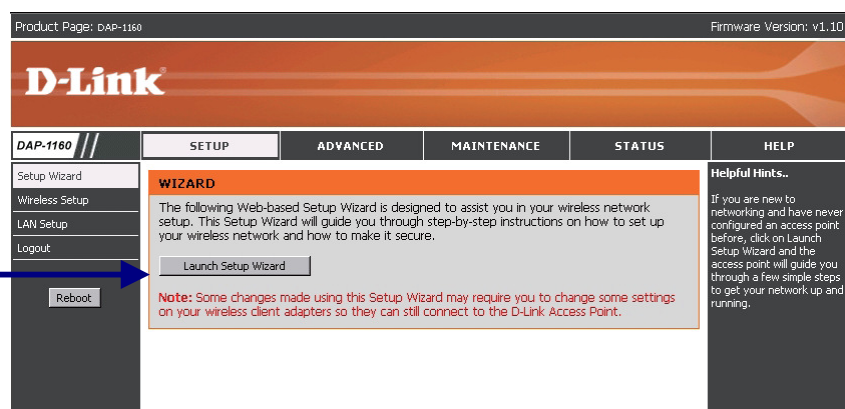


Ilmub järgnev Wizard (viisard) aken:



Vajutage **Next**

Mõelge välja parool ja sisestage see:


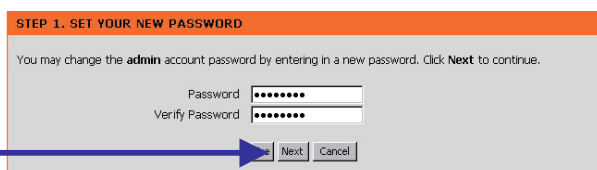


Vajutage **Next**



Wireless Network Name (SSID) kohale kirjutage oma kohaliku võrgu nimi, mis võib olla kuni 32 kirjamärgi pikkune. Pange tähele, et need kirjamärgid on tõstutundlikud – eristatakse suuri ja väikesi tähti.

Valige väljal Channel (,Kanal') kanali number. Vaikevalik on Auto, mis tähendab, et DAP-1160 valib ise vähima kasutusega kanali teie kohaliku võrgu jaoks.

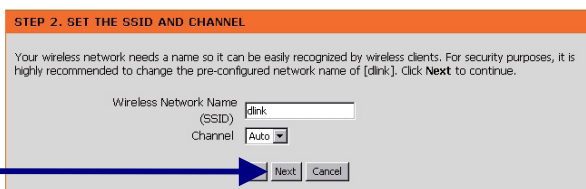

Vajutage **Next**



---

Valige oma juhtmevaba võrgu turvalisuse tase:

- **Best** - WPA2 autentimine
- **Better** - WPA autentimine
- **Good** - WEP krüpteerimine
- **None** - Turvalisus puudub



#### STEP 3. SECURE YOUR WIRELESS NETWORK

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link Access point.  
In order to protect your network from hackers and unauthorized users, it is highly recommended you choose one of the following wireless network security settings.

There are three levels of wireless security -Good Security, Better Security, or Best Security. The level you choose depends on the security features your wireless adapters support.

- BEST  Select this option if your wireless adapters SUPPORT WPA2  
BETTER  Select this option if your wireless adapters SUPPORT WPA  
GOOD  Select this option if your wireless adapters SUPPORT WEP  
NONE  Select this option if you do not want to activate any security features

For information on which security features your wireless adapters support, please refer to the adapters' documentation.

Note: All D-Link wireless adapters currently support WPA.

Vajutage **Next**

Prev Next Cancel

Kui te valite turvaseme Good ('Hea') (WEP), ilmub järgnev aken.  
Valige paroolitüüp - **Hex** (A-F, 0-9) või **ASCII** (kõik numbrid ja tähed) ja krüpteerimistase (64-bitine või 128-bitine):

Product Page: DAP-1160

Firmware Version: v1.10



#### STEP 3. SET YOUR WIRELESS SECURITY PASSWORD

Once you have selected your security level - enter the security Key Value.

Key Type:   
Key Size:   
Wireless Security  
Password:

Note: You will need to enter your Wireless Security password into your wireless client to establish proper wireless communication.

Vajutage **Next**

Prev Next Cancel

---

---

Kui te valite turvaseme Better (,Parem') või Best (Kõige parem') (WPA või WPA2), ilmub järgnev aken. Sisestage juhtmevaba ühenduse turvaparool, mis võib olla 8 kuni 63 tähemärgi pikkune:

The screenshot shows the D-Link web interface for wireless security configuration. At the top, it displays 'Product Page: DAP-1160' and 'Firmware Version: v1.10'. Below the D-Link logo, the page title is 'STEP 3. SET YOUR WPA PERSONAL PASSPHRASE'. The main content area contains the text: 'Once you have selected your security level - you will need to set a WPA Personal Passphrase.' Below this is a text input field for the 'WPA Personal Passphrase' with a note '(8 to 63 characters)'. A note at the bottom states: 'Note: You will need to enter your WPA Personal Passphrase into your wireless client to establish proper wireless communication.' At the bottom right of the form are 'Next' and 'Cancel' buttons. A blue box on the left contains the text 'Vajutage Next' with an arrow pointing to the 'Next' button. Below the main content area is a dark grey bar with the word 'WIRELESS' in white capital letters.

Kui te valite turvaseme Good (,Hea'), siis näitab järgnev aken teie WEP parooli. Seda parooli kasutavad juhtmevaba ühenduse kliendid juhtmevaba ühendusega võrku sisenemiseks.

The screenshot shows the D-Link web interface for wireless security configuration. At the top, it displays 'Product Page: DAP-1160' and 'Firmware Version: v1.10'. Below the D-Link logo, the page title is 'STEP 4. SAVE AND RESTART'. The main content area contains the text: 'Below is a detailed summary of your wireless security settings. Please print this page out, or write the information on a piece of paper, so you can configure the correct settings on your wireless client adapters.' Below this is a list of settings: 'Wireless Network Name (SSID) : dlink', 'Channel : Auto', 'Wep Key Length : 64-Bit', 'Wep Key Type : HEX', 'Default WEP Key to Use : 1', 'Authentication : Open', and 'Wep Key : 0000000000'. At the bottom right of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. A blue box on the left contains the text 'Vajutage Save' with an arrow pointing to the 'Save' button. Below the main content area is a dark grey bar with the word 'WIRELESS' in white capital letters.

---

Kui te valite turvaseme Better („Parem”), siis näitab järgnev aken teie eelvalitud paroolifraasi. Seda parooli kasutavad juhtmevaba ühenduse kliendid juhtmevaba ühendusega võrku sisenemiseks.



Product Page: DAP-1160 Firmware Version: v1.10

**D-Link**

**STEP 4. SAVE AND RESTART**

Below is a detailed summary of your wireless security settings. Please print this page out, or write the information on a piece of paper, so you can configure the correct settings on your wireless client adapters.

Wireless Network Name (SSID) : dlink  
Channel : Auto  
Encryption : WPA-PSK/TKIP (also known as WPA Personal)  
Pre-Shared Key : 00000000

Vajutage **Save**

Save Cancel

**WIRELESS**

Kui te valite turvaseme Best („Kõige parem”), siis näitab järgnev aken teie eelvalitud paroolifraasi. Seda parooli kasutavad juhtmevaba ühenduse kliendid juhtmevaba ühendusega võrku sisenemiseks.



Product Page: DAP-1160 Firmware Version: v1.10

**D-Link**

**STEP 4. SAVE AND RESTART**

Below is a detailed summary of your wireless security settings. Please print this page out, or write the information on a piece of paper, so you can configure the correct settings on your wireless client adapters.

Wireless Network Name (SSID) : dlink  
Channel : Auto  
Encryption : WPA2-PSK/AES (also known as WPA2 Personal)  
Pre-Shared Key : 00000000

Vajutage **Save**

Save Cancel

**WIRELESS**

#### **Samm 4: Rebutige (taaskäivitage) DAP-1160**

Vajutage Save („Salvesta”), et salvestada DAP-1160 seadistus. Seadistuse salvestamisel rebuudib DAP-1160 ennast automaatselt ja seab end valmis 802.11g standard juhtmevaba LAN liidesega varustatud arvutite ligipääsuks.

---

---

## YOUR NETWORK SETUP

