

ORIGO

Quick Installation Guide OKVM4U

4-Port KVM Switch with VGA and USB Ports

Package Contents

- OKVM4U KVM Switch
- Quick Installation Guide
- KVM cable with VGA and USB (x2)

Rules of Installation, Safe Use, Storage, Transport and Disposal

Please read this section carefully before installing and connecting the device. Make sure that the device and cables are not mechanically damaged. The device must only be used for its intended purpose (management of four computers with one monitor, one keyboard and one mouse), installation must be carried out in accordance with the documentation placed on the official site. The device is designed for operation in a dry, clean, dust-free and well-ventilated area, away from powerful source of heat. Do not use it outside or in places with high humidity. Do not place foreign objects on the device. The air vents of the device must not be blocked. The ambient temperature in the immediate vicinity of the device and inside the housing must be between 0 to 50 °C. The power supply must comply with the parameters specified in the technical specifications of the device. Do not open the device housing! Power off the device before cleaning it from dirt and dust. Remove dust with a damp cloth. Do not use liquid/aerosol cleaners or magnetic/static cleaning devices. Avoid getting moisture into the device. Storage and transport of the device is allowed only in factory packaging at temperature and humidity specified in the technical specifications. Realization - without restriction. At the end of the product's life, please contact an authorized dealer for equipment disposal. The service life of the device is 2 years.

Installing the OKVM4U


The OKVM4U supports hot-plugging. You don't need to turn your computers off before installing the device.

1. Attach your USB keyboard connector to the console USB port of the OKVM4U.
 2. Attach your USB mouse connector to the console USB port of the OKVM4U.
 3. Attach your monitor's HDB 15 VGA connector to the console port of the OKVM4U.
- The following steps below apply to each computer that you are using with your OKVM4U.
4. Attach the KVM cable (VGA connector) to the VGA port of the OKVM4U.
 5. Attach the KVM cable (USB connector) to the USB port located on the back of your computer case.
 6. Attach the KVM cable (VGA connector) to the VGA port located on the back of your computer case.

Switching with the OKVM4U

The OKVM4U features the 1, 2, 3, 4 buttons located on the top panel to switch quickly and easily between your computers.

Note: Don't switch PC without finishing PC boot-up.

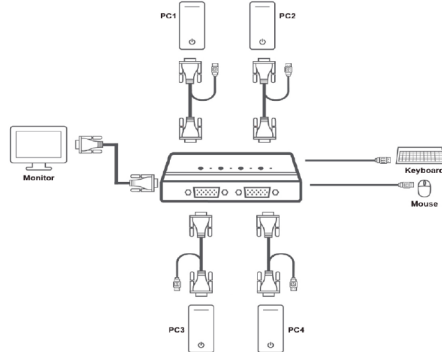

Manufacturer: Hipoint Technology Co., LTD, No. 67, Lane 268, Chung Feng Road, Lung Tang Dist. Taoyuan, Taiwan

Authorized Representative, Importer:
DTS LLC (DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS, LLC)
16, Proyezd Shabulina, Office 21, Ryazan, 390010, Russia

ORIGO

Краткое руководство по установке OKVM4U

4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB

Комплект поставки

- KVM-переключатель OKVM4U
- 2 кабеля KVM с разъемами VGA и USB
- Краткое руководство по установке

Правила и условия монтажа, безопасной эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (управление четырьмя компьютерами с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши), монтаж должен производиться в соответствии с документацией, размещенной на официальном сайте. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +50 °C. Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства. Не открывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство. Хранение и транспортирование устройства допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация - без ограничений. По окончании эксплуатации устройства обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования. Срок службы устройства - 2 года.

Установка OKVM4U


OKVM4U поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры.

1. Подключите разъем клавиатуры USB к консольному порту USB на OKVM4U.
 2. Подключите разъем мыши USB к консольному порту USB на OKVM4U.
 3. Подключите 15-контактный HDB-разъем VGA-кабеля, подключенного к монитору, к консольному VGA-порту на OKVM4U.
- Шаги, описанные ниже, выполняются для каждого компьютера, подключаемого к OKVM4U.
4. Подключите VGA-разъем KVM-кабеля к VGA-порту на OKVM4U.
 5. Подключите разъем USB KVM-кабеля к порту USB на задней панели корпуса компьютера.
 6. Подключите VGA-разъем KVM-кабеля к VGA-порту на задней панели корпуса компьютера.

Переключение между компьютерами

OKVM4U позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок 1, 2, 3, 4, расположенных на верхней панели устройства.

Примечание: Не переключайте компьютер, не дожидаясь завершения его загрузки.

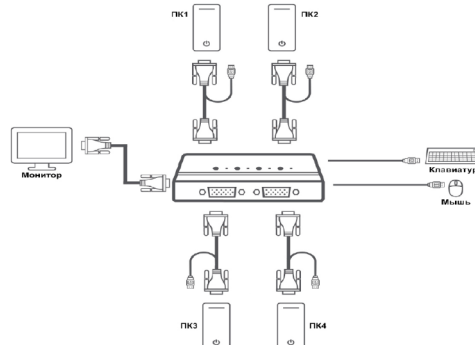

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Порты для подключения KVM-кабелей | 4 порта VGA |
| Порты для подключения консоли управления | Монитор (локальный): VGA Клавиатура (локальная): USB Type-A Мышь (локальная): USB Type-A |
| Порты для подключения внешних носителей | 1 порт USB Type-A |
| Питание | От порта USB на ПК (не требует внешнего адаптера питания) |
| Размеры (ДхШхВ) | 100 x 65 x 27 мм |
| Температура | Рабочая: от 0 до +50 °C Хранения: от -20 до +60 °C |
| Влажность | От 0% до 80% без конденсата |

Вся представленная в руководстве информация по комплектации и техническим характеристикам носит информационный характер. Актуальную информацию можно найти на сайте origo-networks.ru.

Дата производства устройства определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.
Год: 2 - 2022, 3 - 2023, 4 - 2024, 5 - 2025. Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

Изготовитель: Хайпойнт Технолоджи Ко, Тайвань, Таоюань, Лунтань Дист., Чун Фэн Роуд, Лэин 268, №67

Уполномоченный представитель, импортер:
ООО «РТР» (ООО «Разработка телекоммуникационных решений»)
390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 16, офис 21

Техническая поддержка: support@origo-networks.ru