



D-Link[®]

WIRELESS N POWERLINE GIGABIT ROUTER
DHP-1565

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ



УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПАКТ-ДИСК
ВКЛЮЧАЕТ МАСТЕР УСТАНОВКИ И РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**БЕСПРОВОДНОЙ 802.11N ГИГАБИТНЫЙ
МАРШРУТИЗАТОР POWERLINE**
DHP-1565

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

**ETHERNET-КАБЕЛЬ (ВИТАЯ ПАРА 5
КАТЕГОРИИ)**
ПОДКЛЮЧАЕТ УСТРОЙСТВО К ВАШЕЙ СЕТИ

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.

УСТАНОВКА


УСТАНОВКА

РУССКИЙ



MICROSOFT WINDOWS

Для использования DHP-1565 под Windows и настройки маршрутизатора запустите мастер установки на установочном компакт-диске. Как вариант, установите маршрутизатор вручную и подключите к Интернет. Пожалуйста, следуйте нижеизложенным инструкциям.

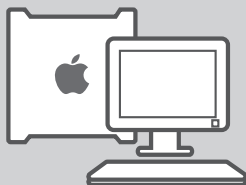

LINUX, MAC OS X ИЛИ ДРУГАЯ ОС

Для использования DHP-1565 под Linux, MAC OS X или другой ОС установите маршрутизатор вручную и подключите к Интернет. Для установки, защищающей беспроводную сеть или PLC-сеть, пожалуйста, следуйте нижеизложенным инструкциям.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА – РЕЖИМ МАРШРУТИЗАТОРА

КОМНАТА А



Существующая Электропроводка в Стене

КОМНАТА В

DHP-500AV

The diagram shows a white DHP-500AV device connected to a computer. A dashed line indicates the connection from Room A.

УСТАНОВИТЕ УСТРОЙСТВО

Подключите кабель питания DHP-1565 к электрической розетке переменного тока вблизи модема, как видно в комнате А. Убедитесь, что DHP-1565 находится в режиме маршрутизатора, и включите его, нажав выключатель, расположенный на задней панели устройства. Подождите около 30 секунд, пока DHP-1565 загрузится. Отключите Ethernet-кабель, подключенный к модему, и установите его в Интернет-порт маршрутизатора DHP-1565. Подключите входящий в комплект поставки Ethernet-кабель 5 категории к Ethernet-порту на DHP-1565 и к Ethernet-порту на компьютере.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА – РЕЖИМ МАРШРУТИЗАТОРА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РЕЖИМОВ ТД/
МАРШРУТИЗАТОР

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КНОПКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ PLC-СЕТИ

Нажмите универсальную кнопку подключения на 1-3 секунды. Индикатор PowerLine должен начать мигать. Подключите второе PowerLine-устройство (например, DHP-500AV в комнате Б, как видно на странице 4) к электрической розетке. Нажмите универсальную кнопку подключения на этом PowerLine-устройстве на 1-3 секунды. Подождите, когда оба устройства загрузятся (все индикаторы выключатся и включатся). Когда индикаторы PowerLine на обоих устройствах будут непрерывно гореть, два устройства будут соединены между собой в защищенную сеть.

ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ

Для доступа к Web-интерфейсу пользователя, откройте браузер, такой как Internet Explorer, и введите в адресном поле либо <http://dlinkrouter>, либо <http://192.168.0.1>. Следуйте указаниям мастера установки, который поможет установить Интернет-соединение и защищенную беспроводную сеть.

(Пожалуйста, обратитесь к "Мастеру установки" в руководстве пользователя за подробной информацией по установке.)



УСТАНОВКА

УСТАНОВКА – РЕЖИМ ТД


КОМНАТА А



Существующая Электропроводка в Стене

КОМНАТА В

DHP-1565 (Режим ТД)

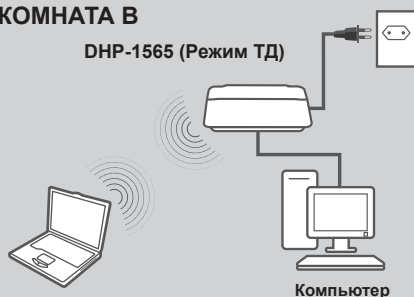

УСТАНОВИТЕ УСТРОЙСТВО

Подключите кабель питания DHP-1565 к электрической розетке переменного тока вблизи компьютера, как видно в комнате Б. Убедитесь, что DHP-1565 находится в режиме ТД, и включите его, нажав выключатель, расположенный на задней панели устройства.

Подождите около 30 секунд, когда DHP-1565 загрузится.

Подключите входящий в комплект поставки Ethernet-кабель 5 категории к Ethernet-порту на DHP-1565 и к Ethernet-порту на компьютере.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА – РЕЖИМ ТД

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РЕЖИМОВ ТД/
МАРШРУТИЗАТОР

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КНОПКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

D-Link

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD

WIRELESS

БЕЗОПАСНОСТЬ PLC-СЕТИ

Нажмите универсальную кнопку подключения на 1-3 секунды. Индикатор PowerLine должен начать мигать. Подключите второе PowerLine-устройство (например, DHP-1565 в комнате Б, как видно на странице 6) к электрической розетке. Нажмите универсальную кнопку подключения на этом PowerLine-устройстве на 1-3 секунды. Подождите, когда оба устройства загрузятся (все индикаторы выключатся и включатся). Когда индикаторы PowerLine на обоих устройствах будут непрерывно гореть, два устройства будут соединены между собой в защищенную сеть.

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Откройте Web-браузер, введите <http://dlinkrouterWXYZ> (WXYZ: четырехзначный суффикс PLC MAC-адреса, расположенного на нижней панели устройства) и затем нажмите Enter.

Следуйте указаниям мастера установки, который поможет установить защищенную беспроводную сеть.

(Please refer to "Setup Wizard" in the user manual for detailed installation information.)

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬ POWERLINE-СЕТЬ, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ КАКОЕ-ЛИБО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?

Да. DHP-1565 поддерживает технологию шифрования нажатием кнопки, позволяющую легко защитить Вашу сеть. Пожалуйста, обратитесь к руководству, поставляемому на компакт-диске, за инструкциями по установке.

2. КАЖЕТСЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕТИ НИЖЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ. КАК МОЖНО ПОВЫСИТЬ ЕЕ? ПОЖАЛУЙСТА, ОБЕСПЕЧЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЛЯ НАИЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТИ:

- Подключите DHP-1565 напрямую к настенной розетке, а не к разветвителю питания или разряднику для защиты от перенапряжений. Некоторые разветвители питания имеют разрядники для защиты от перенапряжений, которые могут блокировать сигналы сети электропитания.
- Если это невозможно, тогда попробуйте подключить устройство (-а) к другому разветвителю питания. В частности, избегайте зарядных устройств мобильных телефонов или фонов, так как Powerline-сети очень чувствительны к электрическим помехам.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143 (уг. Муканова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси, проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti, Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā noietņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv

NOTES