


QUICK INSTALLATION GUIDE

DWR-910 4G LTE USB ROUTER

D-Link®

ENGLISH

DWR-910 4G LTE USB ROUTER OVERVIEW

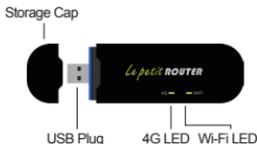

INSERT SIM AND MICRO SD CARDS

1. Push and slide off the rear cover of the DWR-910 to access the SIM and microSD card slots.



2. Insert the SIM and microSD card into their respective card slots according to the orientation of the icon on the device. Ensure that the gold contacts on the SIM and microSD card are facing downward.



CONNECT THE USB

1. Remove the storage cap and connect the dongle's USB plug to a USB port on your computer. Ensure the plug is firmly connected.



LED STATUS

Indicator	Color	Signal
4G	Green	Solid: Connecting with LTE network
		Blinking: Connected to LTE network
	Blue	Solid: Connecting with 3G network
		Blinking: Connected to 3G network
	Purple	Solid: Connecting with 2G network
		Blinking: Connected to 2G network
Red	Blinking: No Service/Device Error	
	Wi-Fi	Green
		Blinking: Wi-Fi is connected and data is being transmitted
		Off: Wi-Fi is turned off

ESTABLISH A NETWORK CONNECTION

You can plug the DWR-910 directly into your computer's USB port, or connect a wireless device to it via Wi-Fi, to access the Internet.

Modem Mode (USB Connection)

Plugging the dongle into your computer's USB port will allow you to access the Internet and web UI. The device will automatically install a driver when used for the first time.

Router Mode (Wi-Fi connection)

Wi-Fi


1. Ensure that the DWR-910 is connected to a powered USB port and the LED labeled Wi-Fi is green.
2. Search for the Wi-Fi signal broadcast by the DWR-910 using another client device such as a computer, mobile phone, tablet PC, or game console. The device's network name (SSID) is **dlink_DWR-910_xxxx** where xxxx is the last four digits of the DWR-910's MAC address. You can find the default SSID and Wi-Fi password on the label of the DWR-910.
3. The default settings will allow the device to automatically connect to the Internet.

Note: If you encounter a WAN connection failure, please login to the web UI and configure the APN manually. For more information contact your Internet service provider.

WEB UI ACCESS

The web UI allows you to configure the DWR-910's advanced settings. To access the web UI:

1. Connect the DWR-910 4G LTE USB Router to your computer.
2. Enter **192.168.0.1** into your web browser to access the web UI. The web UI login screen will then appear.



3. Enter **admin** as the account name and leave the password area blank. Then press **Login** to access and configure the DWR-910's settings.

SETUP WIZARD

1. Log into the web UI.
2. Click the **Wizard** icon on the main page of the web UI.



3. Complete the setup wizard to configure the DWR-910's settings.

TROUBLESHOOTING

Why am I unable to connect to my mobile Internet service?

Check to make sure the SIM card is installed properly, and that your SIM card has 4G data service. Also, make sure that antivirus software is not blocking your connection.

I'm having trouble using the DWR-910 on my Apple computer.

Due to how OSX handles USB ports, if you connect the DWR-910 to a different USB port than you originally used, you will need to reinstall the drivers.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://dlink.com>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am–05.30pm)

(BT 10ppm, other carriers may vary.)


Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

РУССКИЙ

МАРШРУТИЗАТОР DWR-910

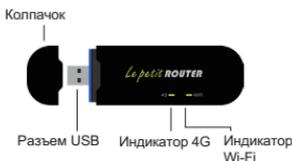

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И MICROSD-КАРТЫ

1. Снимите заднюю панель DWR-910, нажав на нее и сместив ее в сторону, чтобы получить доступ к слотам для SIM-карты и карты microSD.



2. Вставьте SIM-карту и microSD-карту в соответствующие слоты так, чтобы контакты были направлены вниз.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К USB-ПОРТУ

1. Снимите колпачок с маршрутизатора и подключите DWR-910 к USB-порту компьютера. Убедитесь в надежном подключении DWR-910.



СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ

Индикатор	Цвет	Сигнал
4G	Зеленый	Горит: соединение 4G устанавливается
		Мигает: соединение 4G установлено
	Синий	Горит: соединение 3G устанавливается
		Мигает: соединение 3G установлено
	Пурпурный	Горит: соединение 2G устанавливается
		Мигает: соединение 2G установлено
Красный	Мигает: сервис недоступен/ошибка устройства	
	Wi-Fi	Зеленый
		Мигает: беспроводная сеть включена, и в ней выполняется передача данных
		Не горит: беспроводная сеть выключена

УСТАНОВКА СЕТЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ

Вы можете подключить DWR-910 непосредственно к USB-порту компьютера или к беспроводной сети устройства, чтобы получить доступ к сети Интернет.

Режим модема (USB-подключение)

Подключение DWR-910 к USB-порту компьютера позволит получить доступ к сети Интернет и Web-интерфейсу. Устройство автоматически установит драйвер, если оно используется впервые.

Режим маршрутизатора (беспроводное подключение)

Wi-Fi

1. Убедитесь, что DWR-910 подключен к питаемому USB-порту, и индикатор Wi-Fi горит зеленым светом.
2. Найдите сигнал Wi-Fi, исходящий от DWR-910, с помощью другого клиентского устройства (компьютера, мобильного телефона, планшета или игровой консоли). **dlink_DWR-910_xxxx** - это имя беспроводной сети (SSID), где xxxx - последние 4 знака MAC-адреса DWR-910. SSID и пароль Wi-Fi по умолчанию можно найти на этикетке DWR-910.
3. Настройки по умолчанию позволяют устройству автоматически подключиться к сети Интернет.

Примечание: Если произошел сбой WAN-соединения, войдите в Web-интерфейс и настройте APN вручную. Для получения дополнительной информации обратитесь к интернет-провайдеру.

ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ

Web-интерфейс позволит выполнить расширенную настройку DWR-910. Чтобы получить доступ к Web-интерфейсу:

1. Подключите DWR-910 к компьютеру.
2. Введите в адресной строке Web-браузера **192.168.0.1**. После этого появится окно входа в Web-интерфейс.



3. Введите **admin** в качестве имени пользователя и оставьте поле пароля пустым. Нажмите **Login**, чтобы получить доступ и настроить параметры DWR-910.

МАСТЕР НАСТРОЙКИ

1. Найдите в Web-интерфейсе.
2. Нажмите значок **Wizard** (Мастер) на главной странице Web-интерфейса.



3. Выполните шаги Мастера для настройки параметров DWR-910.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Почему не удается подключиться к сервису мобильного Интернета?

Проверьте, правильно ли установлена SIM-карта и поддерживает ли она сервис 4G. Также убедитесь, что антивирусное программное обеспечение не блокирует подключение.

Возникают сложности при использовании DWR-910 на компьютере Apple?

В связи с особенностями работы OS X с USB-портами, при подключении маршрутизатора к USB-порту, отличному от используемого первоначально, Вам потребуется переустановить драйверы.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Беспроводной маршрутизатор DWR-910

Краткое руководство по установке

Гарантийный талон

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла.

Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства должна быть в пределах от 0 до +45 °С.

Не вскрывайте корпус устройства! Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства - 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: 9 - 2009, А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

Технические характеристики

Интерфейсы

USB 2.0

Слот для карты microSD (до 32 ГБ)

6-контактный слот для SIM-карты

Индикаторы

4G

Wi-Fi

Антенна

Встроенная основная антенна 4G

Встроенная разнесенная антенна 4G

Встроенная антенна Wi-Fi

Plug-and-play

Встроенные драйверы и программное обеспечение (компакт-диск не требуется)

Стандарты

802.11b (11 Мбит/с)

802.11g (54 Мбит/с)

802.11n (75 Мбит/с)

Безопасность беспроводного соединения

64/128-битное шифрование WEP

WPA/WPA2-PSK Auto (TKIP/AES)

Фильтрация по MAC-адресам

Размеры (Д x Ш x В)

113 x 37 x 11,5 мм

Вес

40,5 г

Рабочая температура

От 0 до 45 °С

Сертификаты

WHQL

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 114, Тайвань, Тайпей, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 503-505

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel.: +373 (22) 80-81-07

E-mail: info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /İSTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטלון

פתח תקווה

072-2575555

support@dlink.co.il

