




Краткое руководство по установке

DES-1018MP

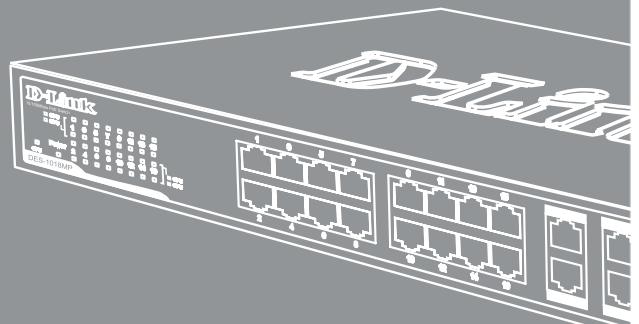

**Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX,
2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и функцией энергосбережения
(16 портов с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 246,4 Вт)**

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочтайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +40 °C.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкые/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки.

Избегайте попадания влаги в устройство.

Устройство должно также быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на кабеле питания.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: 9 - 2009, A - 2010, B - 2011, C - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

О данном руководстве

Данное руководство содержит пошаговые инструкции по настройке коммутатора D-Link DES-1018MP. Помните, что приобретенная Вами модель может незначительно отличаться от изображенной на иллюстрациях.

DES-1018MP – это неуправляемый коммутатор, обеспечивающий подачу питания по Power over Ethernet (PoE) на устройства с поддержкой PoE, например, сетевые камеры. DES-1018MP оснащен 16 портами 10/100Base-TX (16 портов с поддержкой PoE), 2 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP и является идеальным решением для расширения домашней или сети небольшого офиса с ограниченным бюджетом.

Обзор аппаратной части

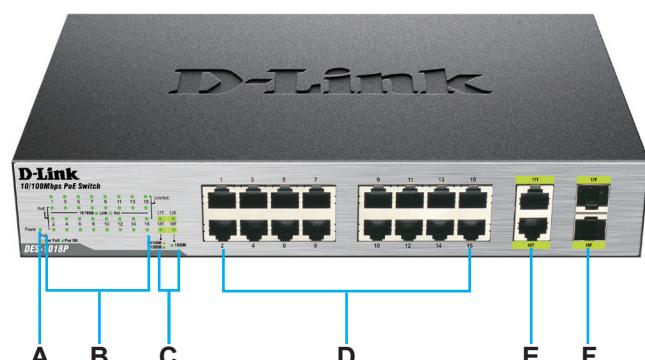


Рис. 1. Передняя панель



Рис. 2. Задняя панель

Компонент	Название	Описание
A	Индикатор Power	Отображает включено ли питание коммутатора
B	Индикаторы Link/Act и PoE	Состояние соединения/активности и подачи питания PoE
C	Индикаторы Gigabit LAN SFP	Соединение/активность/скорость для подключенных к гигабитным портам LAN SFP-устройств

D	Порты 1-16	Порты 10/100Base-TX с поддержкой PoE
E	Порты Gigabit LAN RJ-45	Порты для подключения таких устройств, как компьютеры, коммутаторы и концентраторы
F	Порты Gigabit LAN SFP	Порты для подключения таких устройств, как компьютеры, коммутаторы и концентраторы
G	Слот для кенсингтонского замка	Слот для установки кенсингтонского замка
H	SWITCH GND	Компонент для заземления коммутатора
I	Слот для фиксатора для кабеля питания	Слот для установки фиксатора для кабеля питания
J	Разъем для подключения кабеля питания	Разъем для подключения кабеля питания

Индикаторы состояния и портов

В следующей таблице описываются индикаторы коммутатора.

Индикатор	Цвет	Состояние	Описание
Power	Зеленый	Горит постоянно	Питание включено
		Не горит	Питание выключено
Link/Act/Speed (Порты 17-18)	Зеленый	Горит постоянно	К порту подключено устройство на скорости 1000 Мбит/с
		Мигает	Выполняется прием или передача данных
	Желтый	Горит постоянно	К порту подключено устройство на скорости 10/100 Мбит/с
		Мигает	Выполняется прием или передача данных
	Не горит	Не горит	Устройство не подключено

Link/Act/Speed (Порты 1-16)	Зеленый	Горит постоянно	К порту подключено устройство на скорости 10/100 Мбит/с
		Мигает	Выполняется прием или передача данных
	Не горит	Не горит	Устройство не подключено
PoE (Порты 1-16)	Зеленый	Горит постоянно	PoE-устройство подключено
	Красный	Горит постоянно	Потеря работоспособности на порту PoE. Возможные причины: 1. Недостаток общей мощности PoE. 2. Превышение порогового значения тока. 3. Короткое замыкание на включенном устройстве.
	Не горит	Не горит	PoE-устройство не подключено

- Оставьте как минимум 10 см свободного пространства вокруг коммутатора для обеспечения нормальной вентиляции.
- Осмотрите кабель питания и убедитесь в безопасности его подключения к соответствующему разъему на задней панели коммутатора.
- Не размещайте какие-либо предметы на поверхности коммутатора.

Шаг 1 – Распаковка

Откройте картонную коробку и аккуратно распакуйте ее содержимое. Проверьте по списку наличие всех компонентов и убедитесь, что они не повреждены. Если что-либо отсутствует или есть повреждения, обратитесь к Вашему поставщику.

Комплект поставки	
Коммутатор DES-1018MP	1
Кабель питания	1
Фиксатор для кабеля питания	1
Комплект для монтажа в стойку и набор резиновых ножек	1
Краткое руководство по установке	1

Установка и подключение

Данный раздел содержит информацию об установке DES-1018MP в стандартную 19-дюймовую стойку, подключении кабелей и включении устройства.

Перед подключением к сети

Во избежание неисправностей и повреждений соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Установите DES-1018MP в сухом и прохладном месте с допустимым значением температур и влажности.
- Установите коммутатор в месте, защищенном от воздействия сильных электромагнитных полей (например, от электродвигателей), вибрации, пыли и прямых солнечных лучей.

Шаг 2 – Установка

Коммутатор DES-1018MP может быть установлен в 19-дюймовую стойку.

1. Прикрепите кронштейны к боковым панелям коммутатора (как показано на Рис. 3) и зафиксируйте их с помощью входящих в комплект поставки винтов.



Рис. 3. Крепление кронштейнов

- Установите коммутатор в стойку и закрепите его с помощью винтов, входящих в комплект поставки стойки.

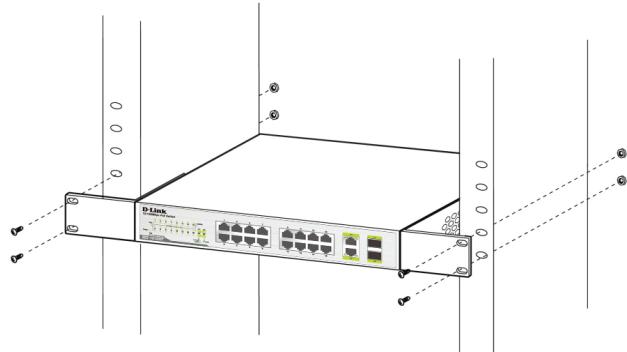


Рис. 4. Установка коммутатора в стойку

- Прикрепите резиновые ножки к нижней панели коммутатора DES-1018MP, расположив их по углам.

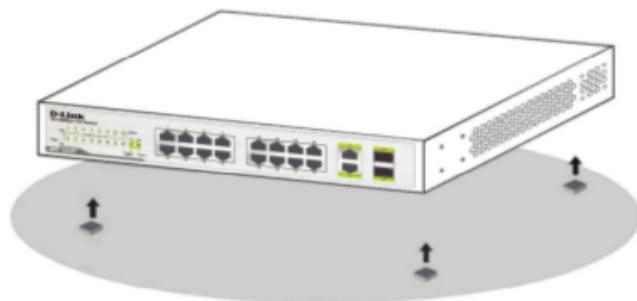


Рис. 5. Крепление резиновых ножек

Шаг 3 – Заземление коммутатора

Данный раздел содержит информацию о способе заземления коммутатора. Данную процедуру необходимо выполнить перед включением питания коммутатора.

Необходимые инструменты и оборудование

- Винт заземления M4 x 6 мм (входит в комплект для монтажа)
- Провод заземления (не входит в комплект для монтажа): характеристики провода заземления должны соответствовать региональным требованиями по установке. В зависимости от источника питания и системы для установки требуется медный провод (от 12 до 6 AWG.) Рекомендуется использовать имеющиеся в продаже провода 6 AWG. Длина провода зависит от расположения коммутатора по отношению к средствам заземления.

- Отвертка (не входит в комплект для монтажа)

Коммутатор можно заземлить, выполнив следующие шаги:

- Убедитесь, что питание коммутатора выключено.
- Прикрутите клемму заземляющего провода винтом заземления к коммутатору.
- Прикрепите клемму на противоположной стороне провода заземления к разъему заземления на стойке, в которую установлен коммутатор.
- Проверьте надежность существующих соединений.



Рис. 6. Подключение провода заземления

Шаг 4 – Установка фиксатора для кабеля питания

Для предотвращения случайного отключения кабеля питания рекомендуется установить фиксатор.

- Установите стяжку замком вниз в отверстие, расположенное под разъемом питания, как показано на **Рис. 7.**

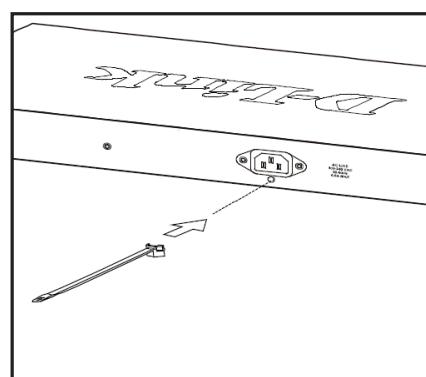


Рис. 7. Установка кабельной стяжки

- Подключите кабель питания к коммутатору.

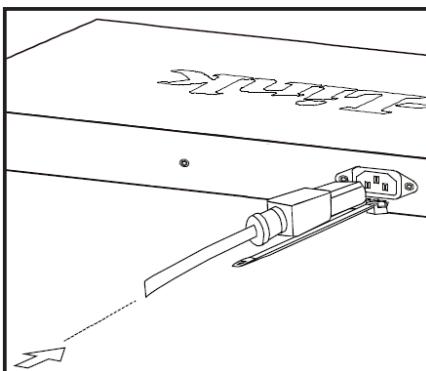


Рис. 8. Подключение кабеля питания к коммутатору

- Наденьте зажим на стяжку и сместите его в сторону разъема питания.

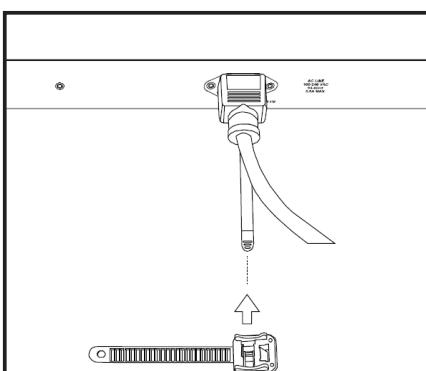


Рис. 9. Установка зажима на стяжку

- Оберните хвостик зажима вокруг кабеля питания и вставьте его в фиксирующий замок. Затяните ленту зажима для надежной фиксации кабеля питания.

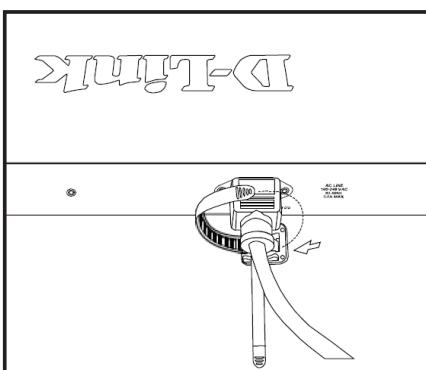


Рис. 10. Фиксация кабеля питания

Подключение коммутатора

Используя Ethernet-кабель, пользователи могут подключать к портам PoE устройства, соответствующие стандарту IEEE 802.3af. Существует три типа подключений:

- Подключение к конечному узлу

Для подключения коммутатора к компьютерам, оснащенным сетевыми адаптерами с разъемом RJ-45, или к маршрутизаторам используйте стандартные Ethernet-кабели.

- Подключение к концентратору или коммутатору

Для подключения коммутатора к концентратору или другому коммутатору используйте прямой или перекрестный кабель.

- Подключение к серверу

Для подключения коммутатора к сетевой магистрали или к сетевому серверу используйте любой порт.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о продукте посетите Web-сайт <http://www.dlink.ru/>.

Технические характеристики

Общие	
Интерфейсы устройства	<ul style="list-style-type: none"> • 16 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE • 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3 100Base-TX
Коммутационная матрица	<ul style="list-style-type: none"> • 7,2 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов	<ul style="list-style-type: none"> • 5,36 Mpps
Метод коммутации	<ul style="list-style-type: none"> • Store-and-forward
Таблица MAC-адресов	<ul style="list-style-type: none"> • 8K
Буфер пакетов	<ul style="list-style-type: none"> • 384 КБ
Интерфейсы среды передачи	<ul style="list-style-type: none"> • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • На устройство: Power • На порт: Link/Act/Speed • На порт PoE: Power fail, Power OK
Вентилятор	<ul style="list-style-type: none"> • Вентилятор Smart
Стандарт PoE	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3af
Порты PoE	<ul style="list-style-type: none"> • Порты 1~16 поддерживают мощность до 15,4 Вт на порт
Бюджет мощности PoE	<ul style="list-style-type: none"> • 246,4 Вт
Защита от статического электричества	<ul style="list-style-type: none"> • Порты 1~16 поддерживают защиту от статического электричества до 2 кВ
Физические параметры и условия эксплуатации	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • 280 x 210 x 44 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 2,15 кг
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • 100~240 В переменного тока, 50~60 Гц
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> • Макс. потребляемая мощность: 301,6 Вт (функция PoE включена), 15,6 Вт (функция PoE выключена) • Потребляемая мощность в режиме ожидания: 9,3 Вт/100 В, 10,5 Вт/240 В

Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -40 до 70 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> При эксплуатации/при хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
MTBF (часы)	<ul style="list-style-type: none"> 361 802
Тепловыделение	<ul style="list-style-type: none"> 1029,5 BTU/ч
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> FCC Class A CE CCC RoHS VCCI BSMI C-Tick
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> CB cUL LVD CCC BSMI

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>
e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 114, Тайвань, Тайпей, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16
Тел.: +7 (4912) 503-505

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14
Тел. : +7 (495) 744-00-99
E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А
Tel.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8
Tel: +373 (22) 80-81-07
E-mail:info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169
Тэл.: +375 (17) 218-13-65
E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сы, 143 үй
Тел.: +7 (727) 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ
թաղամասի, 23/5
Հեռ. +374 (10) 39-86-67
Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija

Riga, Lielirbes iela 27
Tel.: +371 (6) 761-87-03
E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel.: +370 (5) 236-36-29
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99
Ataşehir /ISTANBUL
Tel: +90 (216) 492-99-99
Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20
קריית מוצקין
פתח תקווה
972 (3) 921-28-86
support@dlink.co.il

РУССКИЙ

