



D-Link®


HIGH-POWER WIRELESS N 150 USB ADAPTER
DWA-126

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ

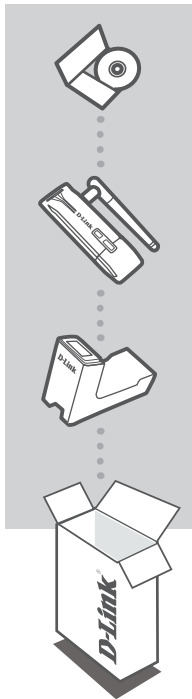

УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК

СОДЕРЖИТ МАСТЕР УСТАНОВКИ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HIGH-POWER WIRELESS N 150 USB ADAPTER

DWA-126

КРЕДЛ

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику

УСТАНОВКА

CD-ДИСК С МАСТЕРОМ УСТАНОВКИ

РУССКИЙ



CD-ДИСК С МАСТЕРОМ УСТАНОВКИ

CD-диск содержит все инструкции, необходимые для установки DWA-126.



ВСТАВЬТЕ CD-ДИСК

Вставьте диск в привод CD-ROM. Запуск Мастера установки произойдет автоматически. Убедитесь, что Интернет-соединение активно. (Не подключайте пока DWA-126)



МАСТЕР УСТАНОВКИ

Выберите нужный язык из списка и выполните шаги по установке DWA-126

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УСТАНОВКА И ПРОБЛЕМЫ КОНФИГУРАЦИИ

1. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПАКТ-ДИСК ПОТЕРЯН?

Компакт-диск содержит программное обеспечение, драйверы и руководство пользователя, которое может быть получено от D-Link (обратитесь на страницу Технической поддержки). В большинстве случаев Windows XP, Vista, Windows 7 автоматически устанавливают корректные драйверы.

2. Что делать, если я не помню ключ беспроводного шифрования?

Беспроводной ключ шифрования настраивается через Web-интерфейс беспроводной точки доступа, маршрутизатора или DSL-модема/маршрутизатора. Пожалуйста, свяжитесь с производителем беспроводной точки доступа/DSL-модема и маршрутизатора.

3. Что делать, если беспроводное соединение отсутствует?

- Убедитесь, что DWA-126 правильно подключен к порту USB или подключите DWA-126 к другому доступному порту USB.
- Индикатор на DWA-126 должен гореть, в ином случае неосвещенный индикатор указывает на физическую неисправность порта USB или на неправильную установку драйвера.
- Убедитесь, что беспроводные настройки на DWA-126 совпадают с настройками на точке доступа/маршрутизаторе. Пожалуйста, проверьте и подтвердите настройки для:

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Encryption Key

Wireless Security Method (т.е. WEP, WPA2)

- Проверьте наличие беспроводного подключения в системном древе Windows (в правом нижнем углу). Красный значок означает, что подключение отсутствует.
- Проверьте наличие Интернет-соединения на существующих компьютерах.
- Убедитесь, что процесс установки программного обеспечения выполнен последовательно и завершен, в ином случае, пожалуйста, переустановите программное обеспечение. Индикатор на DWA-126 должен загореться после установки программного обеспечения.

4. Какие операционные системы поддерживает DWA-126?

DWA-126 поддерживает все популярные операционные системы, включая Microsoft Windows XP (64/32 bit)/Vista/Windows 7.

Замечание: При отсутствии соединения, обратитесь к разделу «Поиск неисправностей» в Руководстве пользователя по продукту на компакт-диске D-Link DWA-126 HIGH-POWER WIRELESS N 150 USB ADAPTER.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru