

---

# ***D-VIEW 5.1 QUICK INSTALL***

## ***Introduction***

This Quick Installation Guide gives step-by-step instructions for setting up the D-Link D-View SNMP network management system. Examples in this manual are based on D-View systems. For more detailed information about the D-View system, please refer to the User's Guide included with your D-View.

## **Unpacking**

Open the shipping cartons of your D-View 5.1 package and carefully unpack the contents. The carton should contain the following items:

- D-View 5.1 program (CD-Rom)
- One User's Guide.
- One (this) Quick Installation Guide (multi-lingual).

Inspect the device and all accompanying items. If any items is damaged or missing, report the problem immediately to your dealer.

---

## **D-View Installation Guide**

---

This section lists the requirements your system should meet, and discuss how to install D-View on your system.

## **System Requirements**

D-View 5.1 can be installed and operated on a computer that meets the following minimum requirements:

- CPU: 550 MHz and above
- DRAM: 256MB
- Hard Drive available space: 100MB
- Ethernet Adapter: 10/100BASE-T
- Operating System: Windows 2000 or Windows XP
- Microsoft Access 2000

## **Software Installation**

The following is a guide showing how to install D-View 5.1 and get it up and running:


*Note:*

*(1). How to get license key of D-View 5.1:*


*Please access the website [www.dlink.com.tw/dview](http://www.dlink.com.tw/dview) directly.*

*(2). Free charge of software upgrade within one year.*


**Step 1:** The following screens will appear once the CD-Rom has been inserted into the drive.

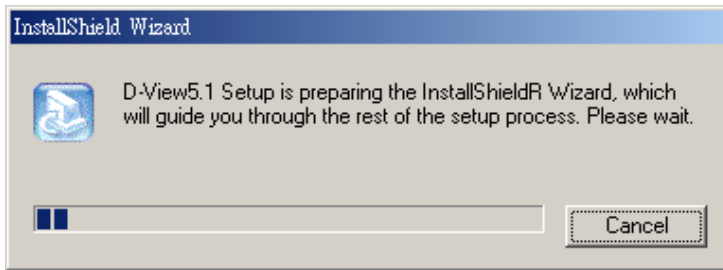

**Step 2:** A license agreement page will appear. Click **Yes** to agree.

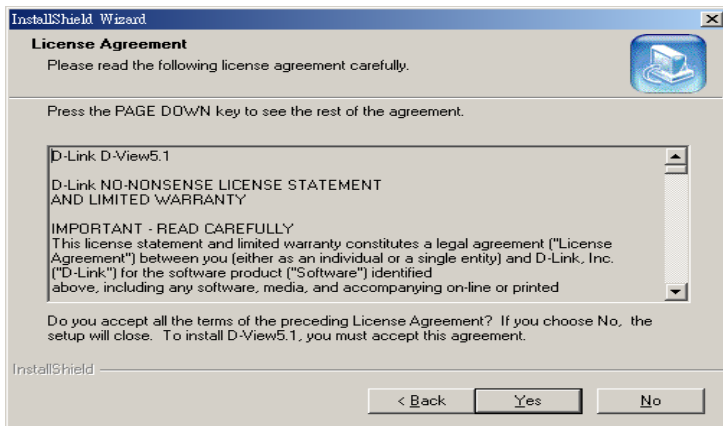


**Step 3:** Under **Customer Information** enter your name, organization and serial number. Then click **Next** to proceed.

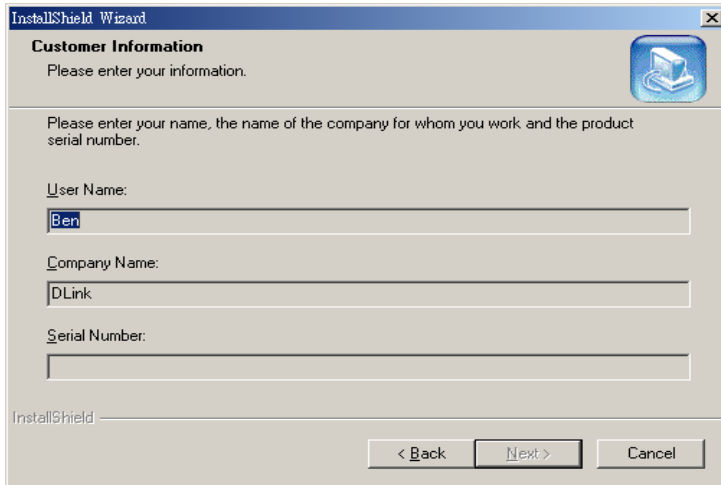

The screenshot shows the 'InstallShield Wizard' window with the 'Customer Information' step. The window title is 'InstallShield Wizard'. The main heading is 'Customer Information' with a sub-heading 'Please enter your information.' and a computer icon. Below this, it says 'Please enter your name, the name of the company for whom you work and the product serial number.' There are three input fields: 'User Name:' containing 'Ben', 'Company Name:' containing 'DLink', and 'Serial Number:' which is empty. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a dashed border.


**Step 4:** Next choose Browse to find a folder where Setup will install files or click Next to agree to default path.

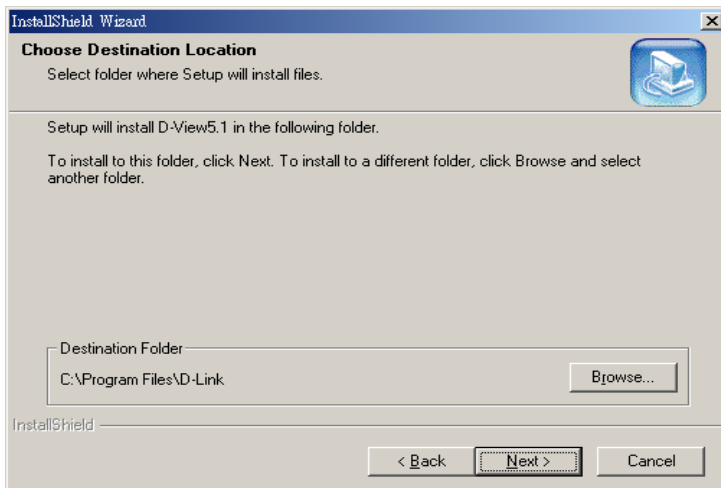

The screenshot shows the 'InstallShield Wizard' window with the 'Choose Destination Location' step. The window title is 'InstallShield Wizard'. The main heading is 'Choose Destination Location' with a sub-heading 'Select folder where Setup will install files.' and a computer icon. Below this, it says 'Setup will install D-View5.1 in the following folder.' and 'To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.' There is a text box for 'Destination Folder' containing 'C:\Program Files\D-Link' and a 'Browse...' button. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a dashed border.



**Step 5:** Select the Setup type to install.

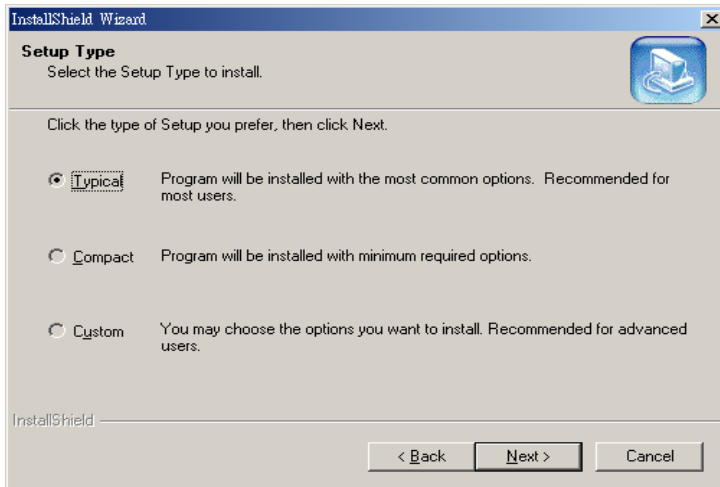


Under **Typical** D-View 5.1 supports device modules as well as the platform and MIB compiler/browser.


Under **Compact** D-View5.1 supports just the platform and MIB compiler/browser.

*Note: To get information about other device modules consult <http://www.dlink.com.tw/dview>*

**Step 6:** Select a program folder to hold the program icons.

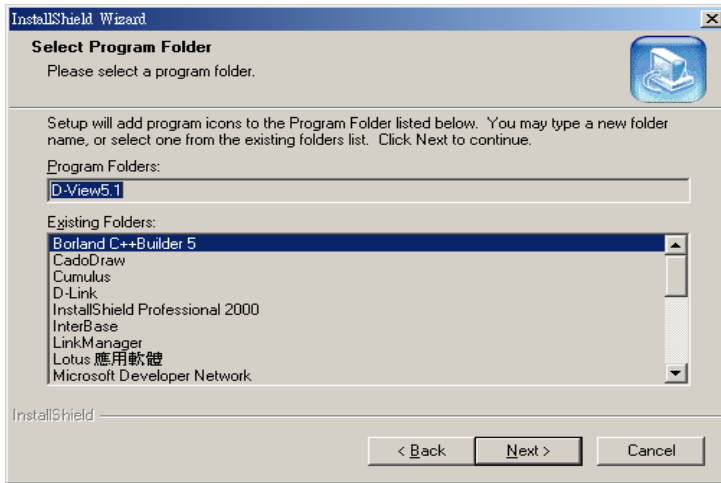


**Step 7:** Click **Finish**.

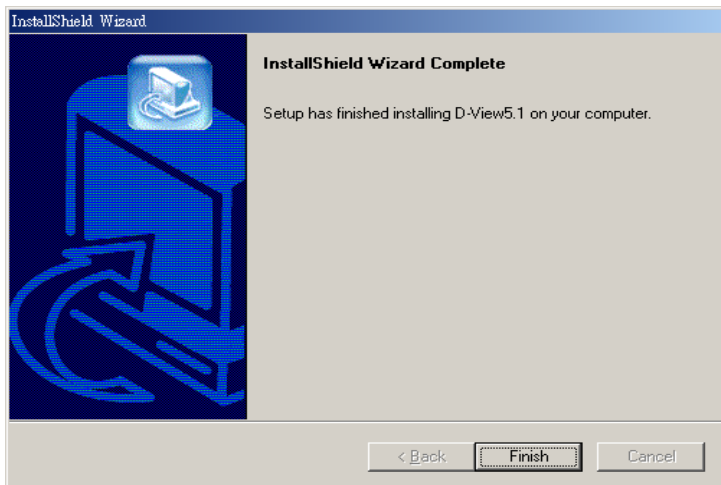


Once you have installed D-View you may run the program.

## Start Run


**Step 1: Start→Programs→D-Link→D-View 5.1→D-View 5.1**

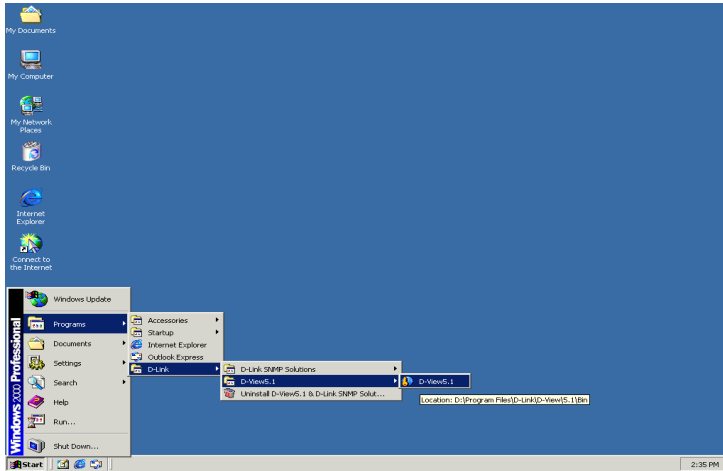

**Step 2: A screen such as the one below will appear. Click Yes.**

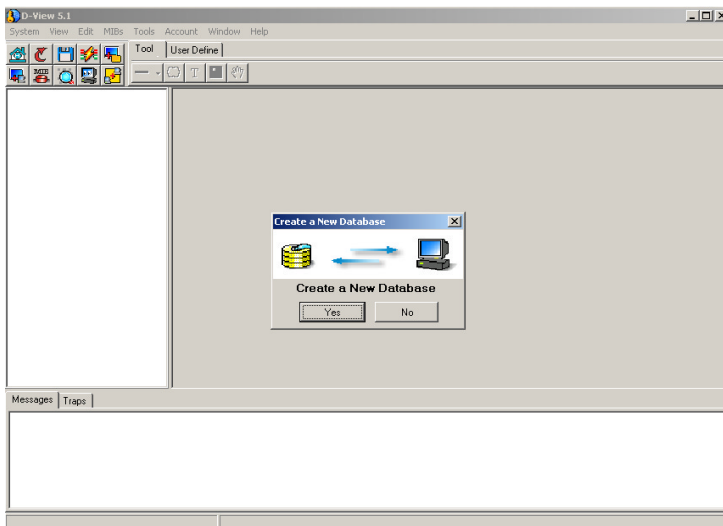

**Step 3:** D-View has been successfully launched when you see the screen below.

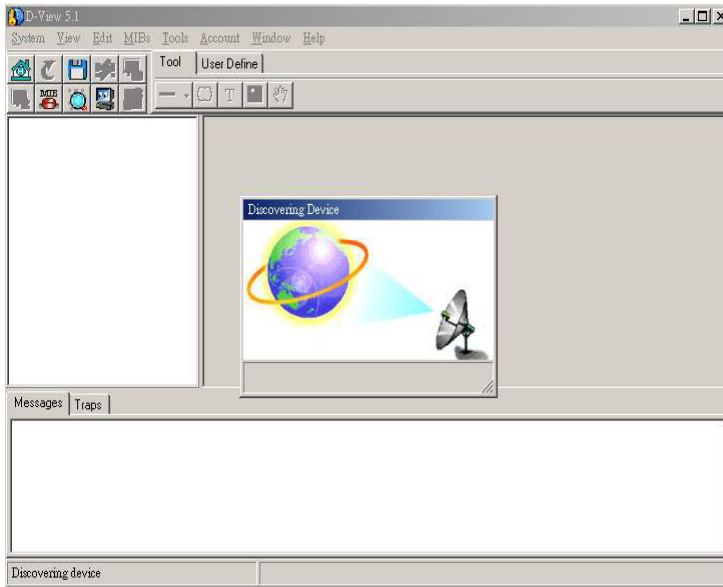

---

# ***D-VIEW 5.1 KURZANLEITUNG***

## ***Einführung***

Diese Kurzanleitung für die Installation enthält Hinweise zur Inbetriebnahme des D-Link D-View SNMP Netzwerkverwaltungssystems. Beispiele in dieser Anleitung beziehen sich auf das D-View-System. Ausführliche Informationen zum D-View-System entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Benutzerhandbuch.

## **Auspacken**

Öffnen Sie den D-View 5.1-Verpackungskarton, und nehmen Sie den Inhalt vorsichtig heraus. Im Lieferumfang sollte Folgendes enthalten sein:

- D-View 5.1-Programm (CD-ROM)
- Benutzerhandbuch
- diese mehrsprachige Kurzanleitung

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Transportbeschädigungen. Informieren Sie umgehend Ihren Händler, falls etwas beschädigt ist oder fehlt.

---

## **Installationsanleitung für D-View**

---

In diesem Abschnitt finden Sie Systemanforderungen und Hinweise zur Installation von D-View.

## **Systemanforderungen**

D-View 5.1 kann auf Computern installiert und verwendet werden, die folgende Anforderungen erfüllen:

- CPU: mindestens 550 MHz
- DRAM: 256 MB
- Verfügbarer Platz auf der Festplatte: 100 MB
- Ethernet-Anschluss: 10/100BASE-T
- Betriebssystem: Windows 2000 oder Windows XP
- Microsoft Access 2000

## **Installation der Software**

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung zur Installation von D-View 5.1 und Hinweise zur Einrichtung des Programms:


*Hinweis:*

*(1). So erhalten Sie einen Lizenzschlüssel für D-View 5.1:*


*Rufen Sie die Internetseite [www.dlink.com.tw/dview](http://www.dlink.com.tw/dview) auf.*

*(2). Die Software kann innerhalb eines Jahres kostenlos aktualisiert werden.*


**Schritt 1:** Nachdem Sie die CD eingelegt haben, werden folgende Dialogfenster angezeigt.

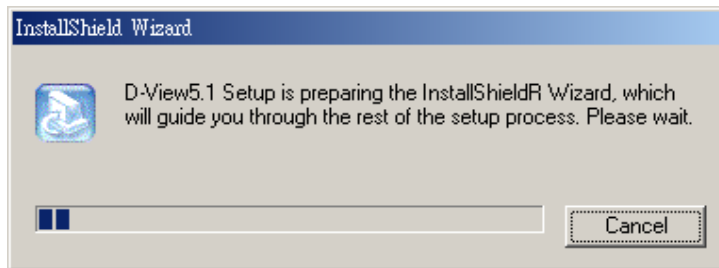

**Schritt 2:** Der Lizenzvertrag wird angezeigt. Klicken Sie auf „Yes“, wenn Sie einverstanden sind.

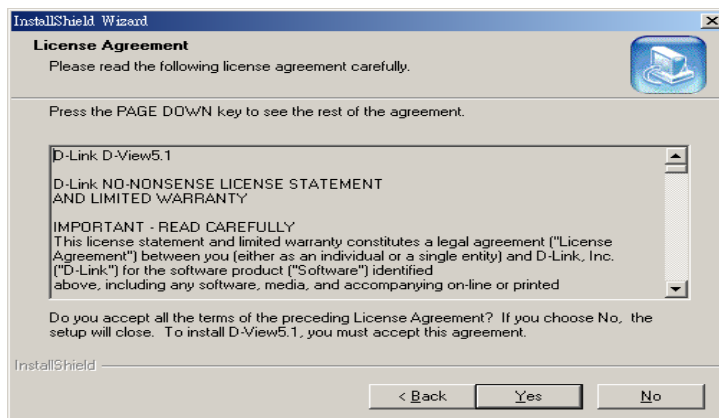


**Schritt 3:** Geben Sie unter „Customer Information“ Ihren Namen, den Namen Ihrer Organisation und die Seriennummer ein. Klicken Sie dann auf „Next“.

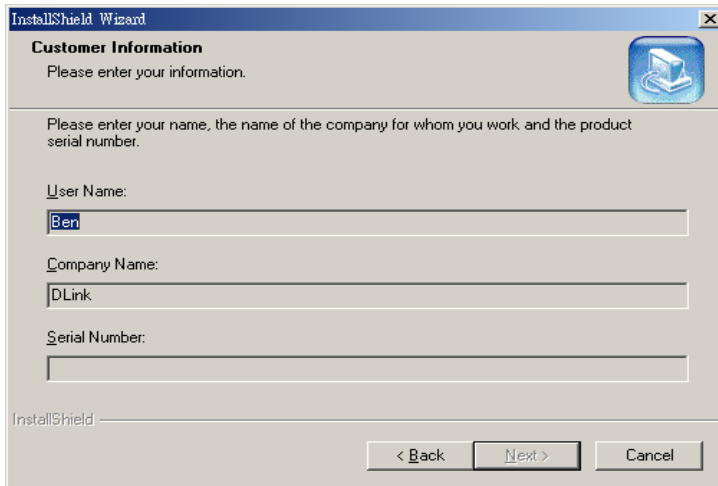

The screenshot shows the 'InstallShield Wizard' window with the 'Customer Information' step. The title bar reads 'InstallShield Wizard'. Below the title bar, the text 'Customer Information' is displayed, followed by the instruction 'Please enter your information.' and a small icon of a computer. The main area contains the text 'Please enter your name, the name of the company for whom you work and the product serial number.' Below this are three input fields: 'User Name:' with the text 'Ben', 'Company Name:' with the text 'DLink', and 'Serial Number:' which is empty. At the bottom left, the text 'InstallShield' is visible. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.


**Schritt 4:** Klicken Sie auf „Next“, wenn Sie mit dem Standard-Pfad einverstanden sind. Klicken Sie auf „Browse“, wenn Sie einen anderen Ordner für die Installation festlegen wollen.

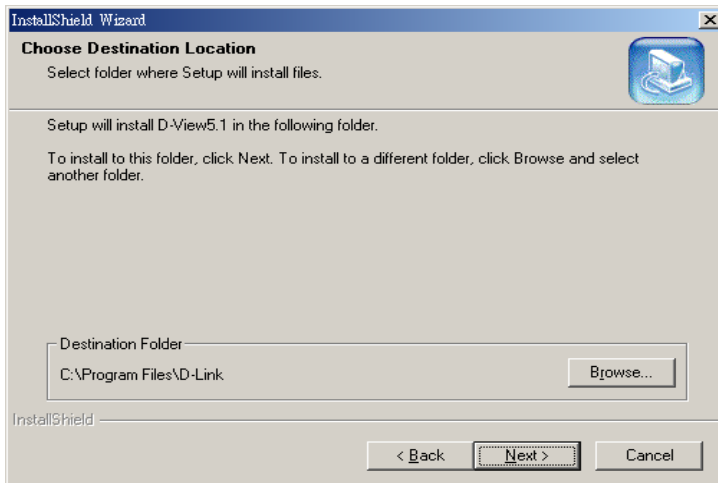

The screenshot shows the 'InstallShield Wizard' window with the 'Choose Destination Location' step. The title bar reads 'InstallShield Wizard'. Below the title bar, the text 'Choose Destination Location' is displayed, followed by the instruction 'Select folder where Setup will install files.' and a small icon of a computer. The main area contains the text 'Setup will install D-View5.1 in the following folder.' and 'To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.' Below this is a text box labeled 'Destination Folder' containing the path 'C:\Program Files\D-Link'. To the right of the text box is a 'Browse...' button. At the bottom left, the text 'InstallShield' is visible. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.



## Schritt 5: Wählen Sie den Installationstyp.

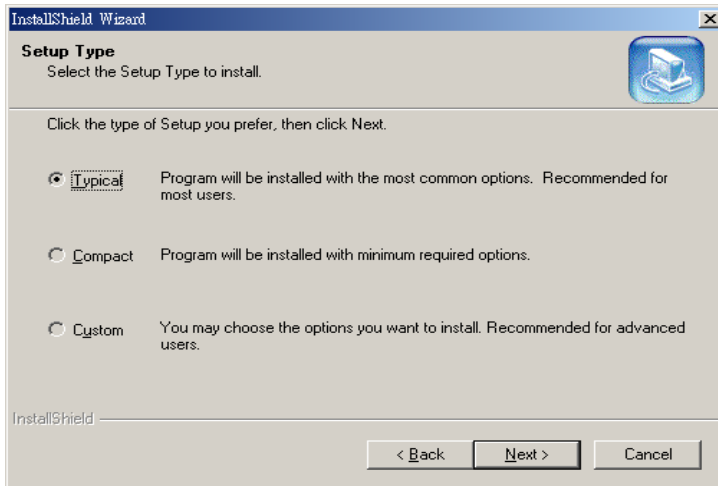


**Typical:** D-View 5.1 unterstützt Geräte-Module sowie Plattform und MIB-Compiler/Browser.


**Compact:** D-View 5.1 unterstützt nur Plattform und MIB-Compiler/Browser.

*Hinweis: Rufen Sie die Internetseite <http://www.dlink.com.tw/dview> auf, um Informationen zu anderen Gerätemodulen zu erhalten.*

**Schritt 6:** Wählen Sie einen Ordner für die Programmsymbole aus.

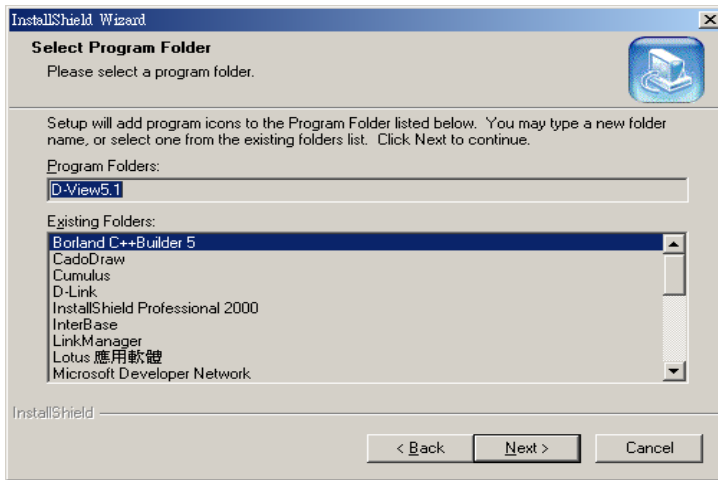


**Schritt 7:** Klicken Sie auf „Finish“.

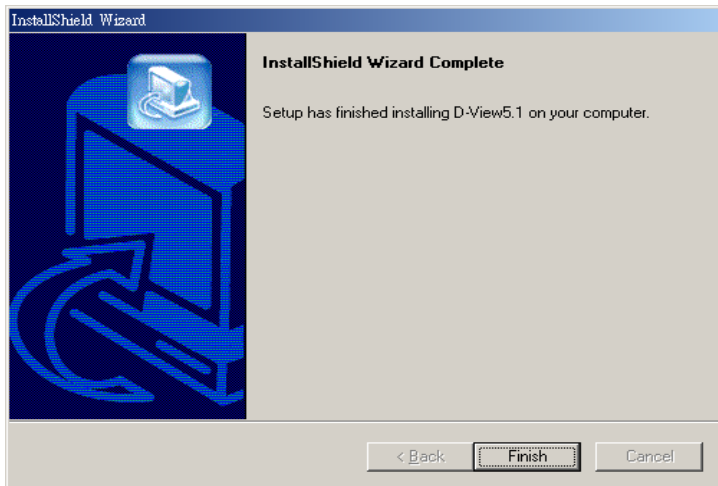


Sobald Sie D-View installiert haben, können Sie das Programm ausführen.

## Programm starten


**Schritt 1: Start → Programme → D-Link → D-View 5.1 → D-View 5.1**

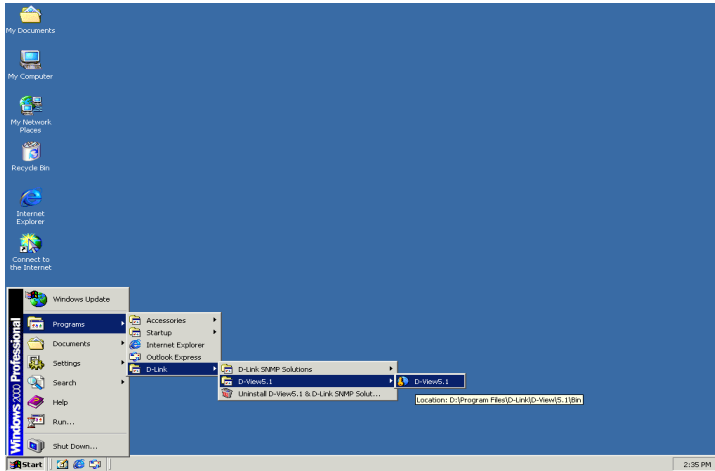

**Schritt 2:** Das folgende Dialogfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf „Yes“.

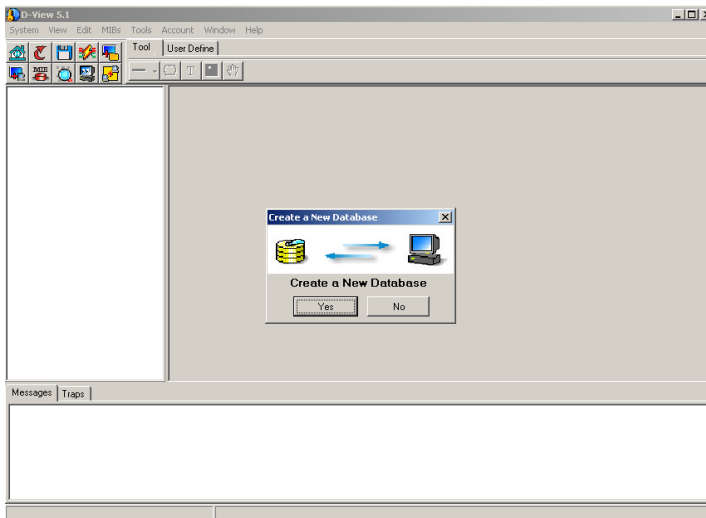

**Schritt 3:** Wenn das folgende Dialogfenster angezeigt wird, wurde D-View erfolgreich gestartet.

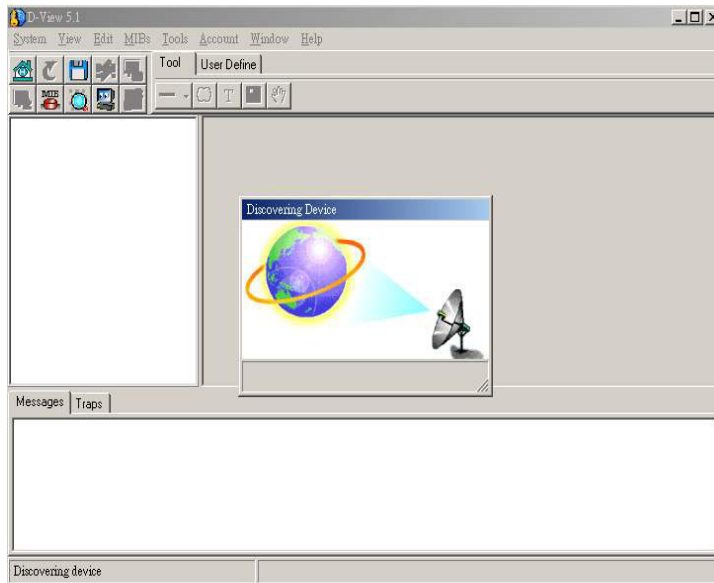

---

# ***INSTALLATION RAPIDE DE D-VIEW 5.1***

## ***Introduction***

Ce guide d'installation rapide vous indique étape par étape comment définir les paramètres du système de gestion de réseau SNMP D-View D-Link. Les exemples dans ce manuel sont basés sur les systèmes D-View. Pour de plus amples informations concernant le système D-View, reportez-vous au guide de l'utilisateur joint à votre système D-View.

## **Déballage**

Ouvrez les cartons d'emballage de votre D-View 5.1 et sortez-en le contenu avec précaution. L'emballage doit contenir les éléments suivants :

- Le programme D-View 5.1 (CD-ROM)
- Un guide de l'utilisateur.
- Un guide d'installation rapide multilingue.

Inspectez l'appareil et tous les éléments l'accompagnant. Si un élément est endommagé ou manquant, signalez immédiatement le problème à votre distributeur.

---

## Guide d'installation D-View

---

Cette section détaille la configuration que doit avoir votre système et explique comment installer D-View sur votre système.

### Configuration requise

D-View 5.1 peut fonctionner sur un ordinateur remplissant les conditions minimales suivantes :

- Unité centrale (CPU) : 550 MHz et au-dessus
- Mémoire vive dynamique (DRAM) : 256 Mo
- Espace disponible sur le disque dur : 100 Mo
- Adaptateur Ethernet : 10/100BASE-T
- Système d'exploitation : Windows 2000 ou Windows XP
- Microsoft Access 2000

### Installation du logiciel


*Nota :*

(1). *Comment obtenir la clé de licence de D-View 5.1 :*


*Connectez-vous directement au site web [www.dlink.com.tw/dview](http://www.dlink.com.tw/dview).*

(2). *Mises à jour gratuites du microprogramme pendant un an.*


**Étape 1 :** placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Les écrans suivants apparaissent.

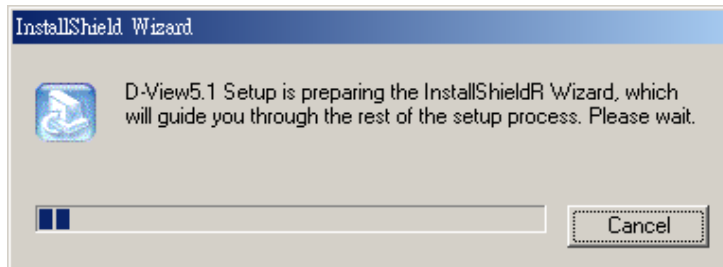

**Étape 2 :** une page Contrat de licence apparaît. Cliquez sur **Oui** si vous en acceptez les conditions.

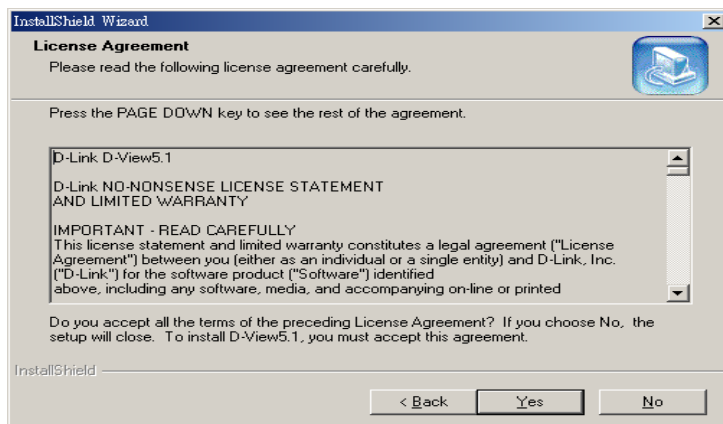


**Étape 3 :** sur l'écran **Informations client**, tapez votre nom, celui de votre entreprise et le numéro de série. Puis cliquez sur **Suivant**.

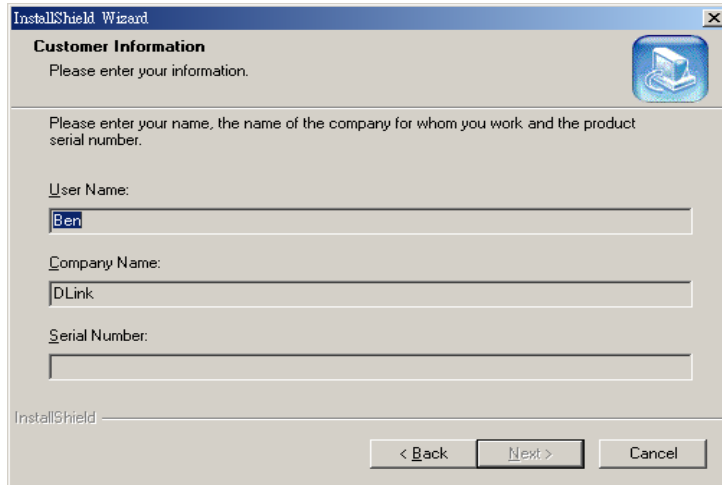

The screenshot shows the 'InstallShield Wizard' window with the 'Customer Information' tab selected. The window title is 'InstallShield Wizard'. Below the title bar, there is a sub-header 'Customer Information' and a small icon of a computer. The main text reads: 'Please enter your information.' and 'Please enter your name, the name of the company for whom you work and the product serial number.' There are three input fields: 'User Name:' containing 'Ben', 'Company Name:' containing 'DLink', and 'Serial Number:' which is empty. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.


**Étape 4 :** cliquez sur Parcourir pour choisir un dossier destiné à recevoir les fichiers ou cliquez sur Suivant pour accepter le dossier par défaut.

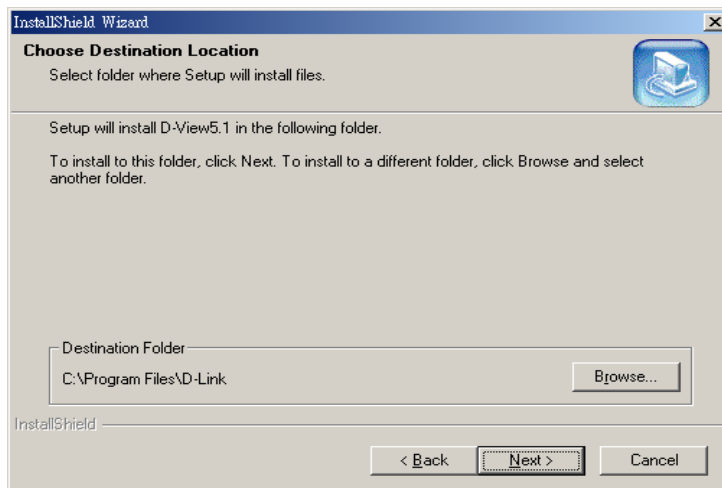

The screenshot shows the 'InstallShield Wizard' window with the 'Choose Destination Location' tab selected. The window title is 'InstallShield Wizard'. Below the title bar, there is a sub-header 'Choose Destination Location' and a small icon of a computer. The main text reads: 'Select folder where Setup will install files.' and 'Setup will install D-View5.1 in the following folder. To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.' There is a text box labeled 'Destination Folder' containing 'C:\Program Files\D-Link' and a 'Browse...' button to its right. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.



## Étape 5 : sélectionnez le type d'installation.

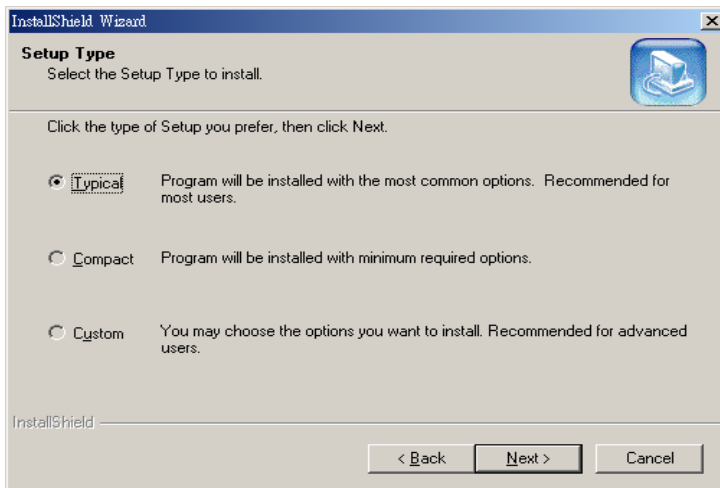


Dans le cas d'une installation typique, D-View 5.1 prend en charge les modules de gestion d'équipement ainsi que la plate-forme et le compilateur/navigateur MIB.


Dans le cas d'une installation compacte, D-View 5.1 prend en charge uniquement la plate-forme et le compilateur/navigateur MIB.

*Nota: pour obtenir des informations sur les autres modules de gestion d'équipement, consultez <http://www.dlink.com.tw/dview>.*

**Étape 6 :** choisissez un dossier pour les icônes du programme.

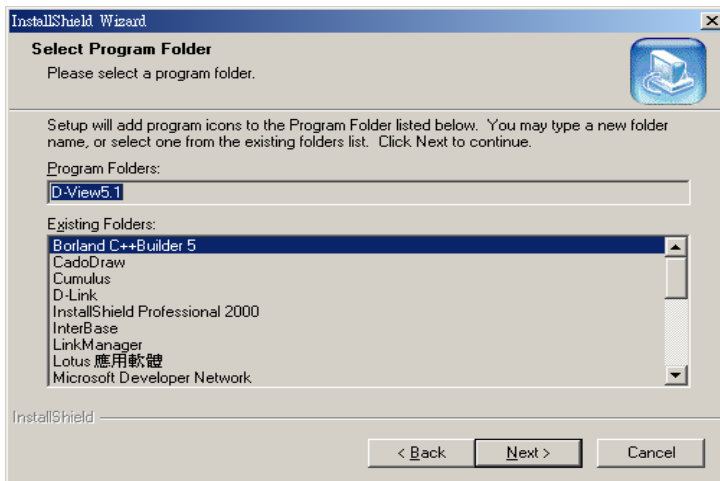


**Étape 7 :** cliquez sur **Terminer**.

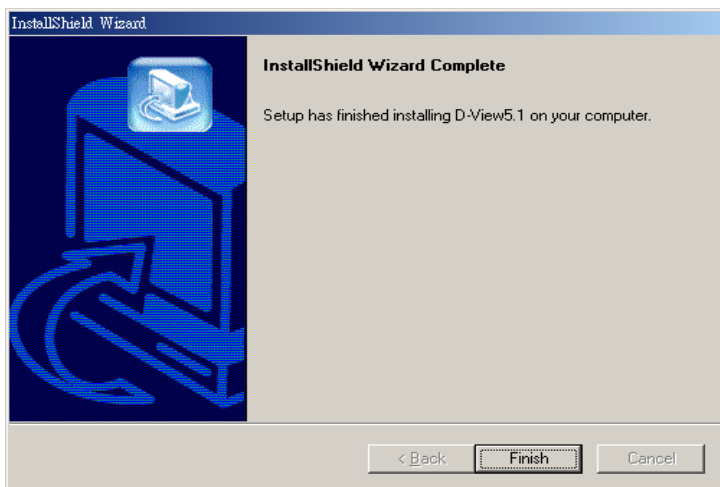


L'installation de D-View est terminée. Vous pouvez utiliser le programme.

## Démarrage


**Étape 1 : Démarrer→Programmes→D-Link→D-View 5.1→D-View 5.1**

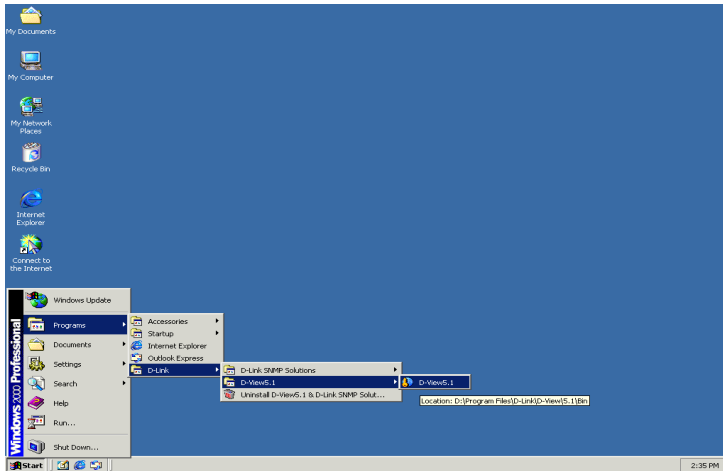

**Étape 2 : l'écran ci-dessous apparaît. Cliquez sur **Oui**.**

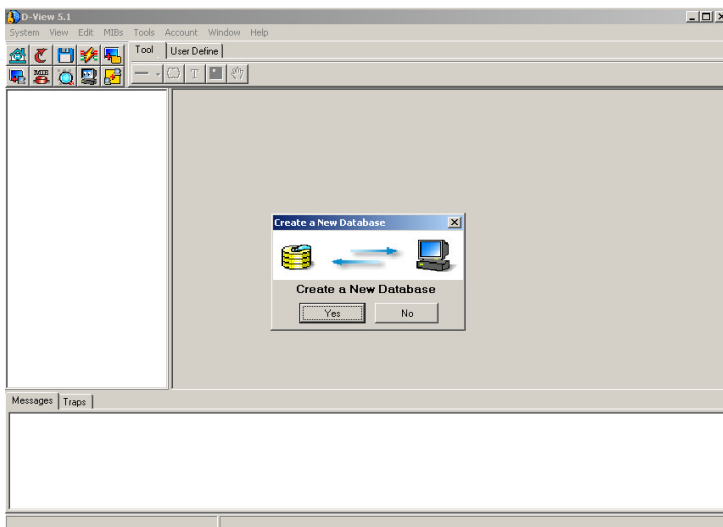

**Étape 3 :** D-View a démarré avec succès si l'écran ci-dessous apparaît.

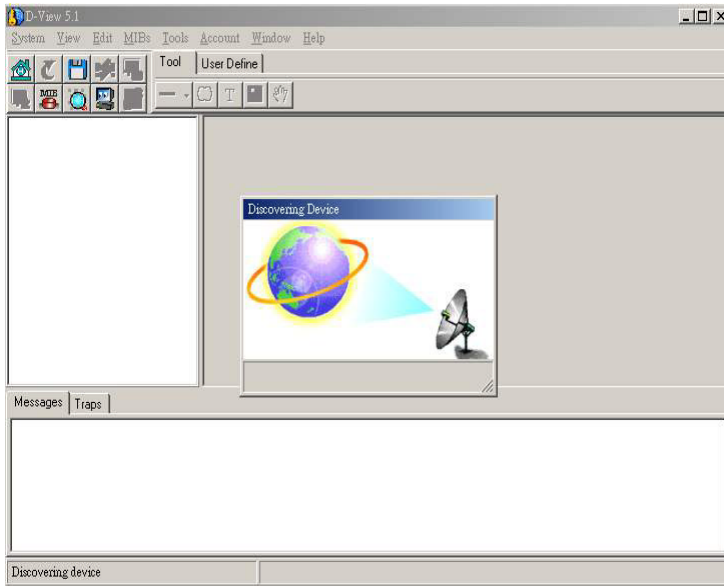

---

# ***INSTALACIÓN RÁPIDA DE D-VIEW 5.1***

## ***Introducción***

Esta Guía de instalación rápida presenta paso a paso las instrucciones para configurar el sistema de gestión de red D-Link D-View SNMP. Los ejemplos de este manual están basados en los sistemas D-View. Para información más detallada sobre el sistema D-View, consúltese la Guía del usuario incluida en D-View.

## **Desempaquetar**

Abra el paquete de D-View 5.1 y cuidadosamente desempaquete el contenido. La caja debe contener los siguientes elementos:

- programa D-View 5.1 (CD-ROM)
- Guía del usuario.
- (esta) Guía de instalación rápida (plurilingüe).

Revise el dispositivo y el resto de elementos. Si alguno de los elementos falta o está en mal estado, comuníquelo inmediatamente al vendedor.

---

## Guía de instalación del D-View

---

Esta sección enumera los requisitos del sistema, y explica cómo instalar D-View en el sistema.

### Requisitos del sistema

D-View 5.1 puede instalarse y funcionar en un sistema que cumpla, como mínimo, con los siguientes requisitos:

- CPU: 550 MHz o más
- DRAM: 256MB
- Espacio libre en disco duro: 100MB
- Adaptador Ethernet: 10/100BASE-T
- Sistema operativo: Windows 2000 o Windows XP
- Microsoft Access 2000

### Instalación del software

A continuación se indica cómo instalar D-View 5.1, actualizarlo y ejecutarlo:


*Nota:*

*(1). Para obtener la licencia de D-View 5.1:*


*Acceder a la página [www.dlink.com.tw/dview](http://www.dlink.com.tw/dview) directamente.*

*(2). Actualización gratuita del software durante un año.*


**Paso 1:** Las siguientes pantallas aparecerán tras haber insertado el CD-ROM en la unidad correspondiente.

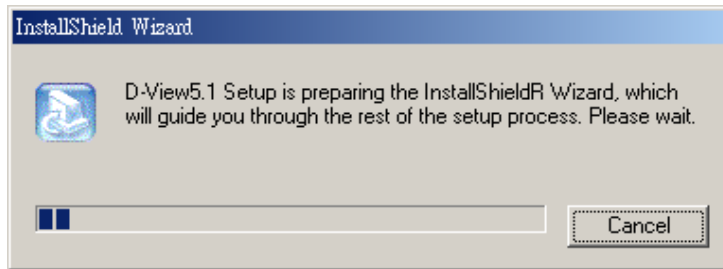


**Paso 2:** Se mostrará la página de aceptación de la licencia de uso. Hacer click en **Yes** para aceptar.

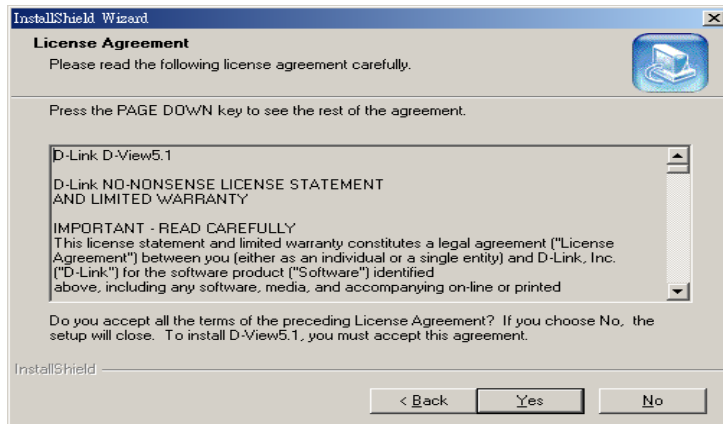

**Paso 3:** Debajo de **Customer Information**, introducir el nombre, la organización y el número de serie. Después hacer click en **Next** para continuar.

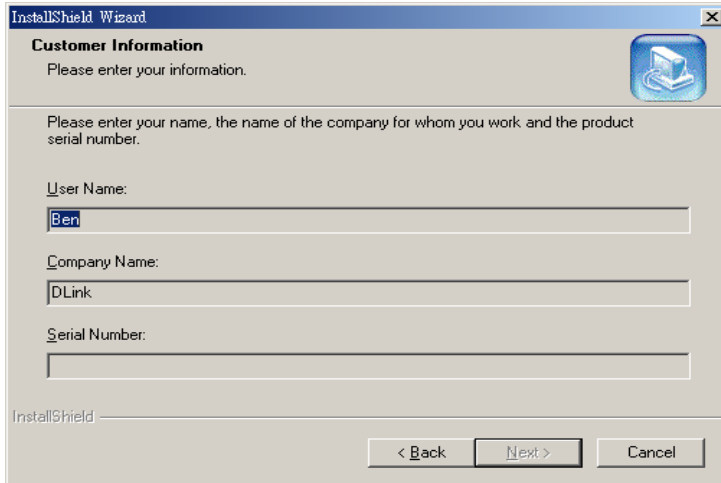


**Paso 4:** Pulsar **Browse** para buscar la carpeta en la que se instalarán los ficheros o hacer click en **Next** para aceptar la ubicación propuesta.

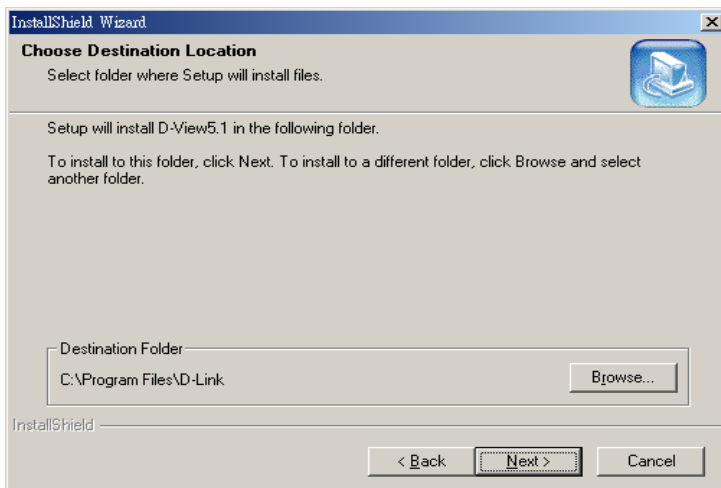



**Paso 5:** Seleccionar el tipo de configuración que se desea instalar.

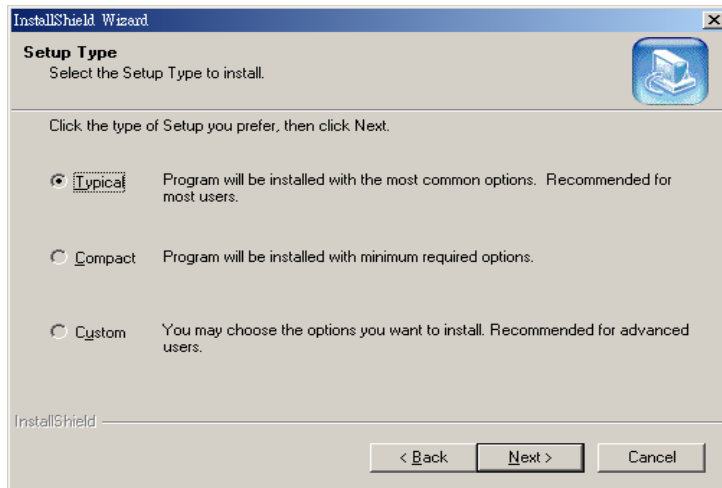


D-View 5.1 **Typical** soporta módulos de dispositivo además de la plataforma y del compilador/navegador MIB.


D-View5.1 **Compact** soporta sólo la plataforma y el compilador/navegador MIB.

*Nota:* Para obtener información acerca de otros módulos de dispositivo, consúltese <http://www.dlink.com.tw/dview>

**Paso 6:** Seleccionar una carpeta de programa para que contenga los iconos del programa.

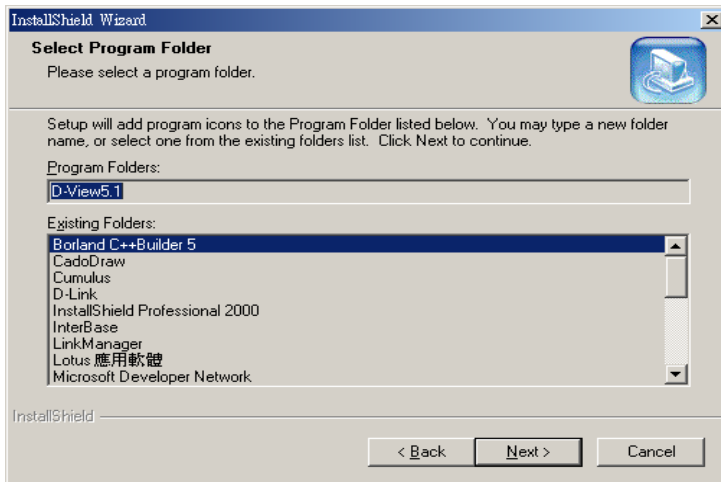


**Paso 7:** Hacer click en **Finish**.

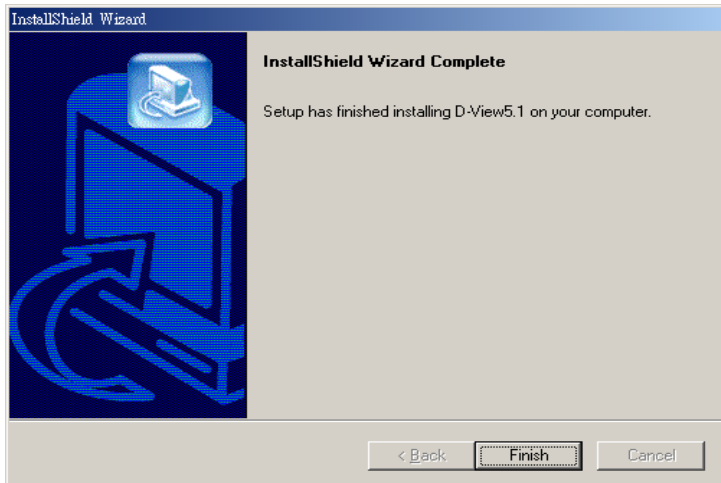


Una vez se haya instalado D-View, puede ejecutarse el programa.

## Ejecutar


### Paso 1: Start→Programs→D-Link→D-View 5.1→D-View 5.1

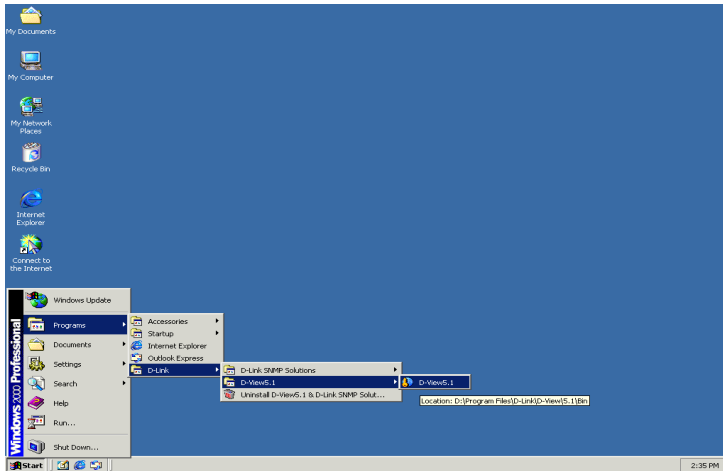

**Paso 2:** Se mostrará una pantalla como la que sigue. Hacer click en **Yes**.

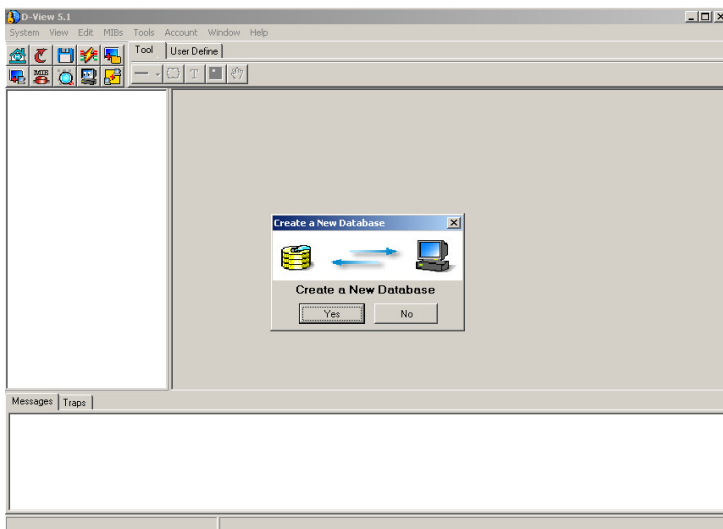

**Paso 3:** D-View se habrá ejecutado correctamente cuando se muestre la pantalla siguiente.

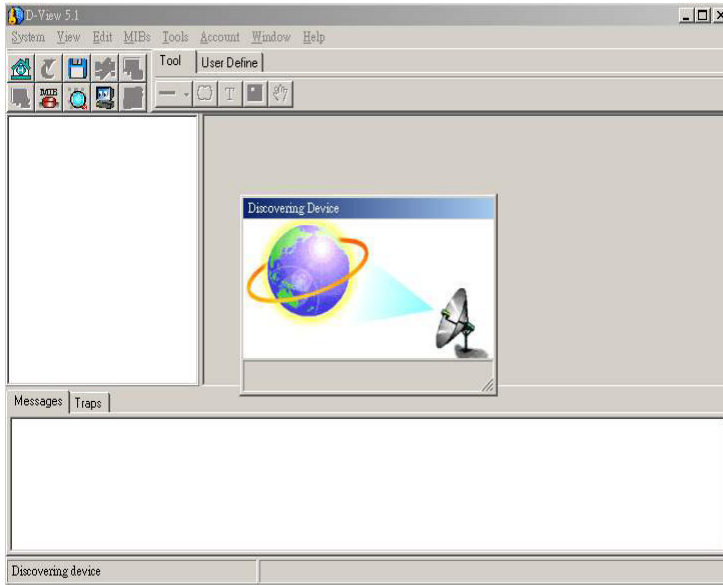

---

# ***INSTALLAZIONE RAPIDA D-VIEW 5.1***

## ***Introduzione***

Questa Guida di Installazione Rapida fornisce le istruzioni passo-passo per configurare il sistema gestione di rete SNMP D-View. Gli esempi di questo manuale sono basati sul sistema D-View . Per informazioni più dettagliate a riguardo del sistema D-View, fare riferimento alla Guida Utente inclusa nel programma D-View.

## **Disimballaggio**

Aprire la confezione di D-View 5.1 e maneggiare con cura il contenuto della scatola. La confezione contiene le seguenti componenti :

- Programma D-View 5.1 (su CD-Rom)
- Una Guida Utente.
- Una (questa) Guida di Installazione Rapida (multi-lingua).

Verificare attentamente ogni componente della confezione. Se uno dei componenti dovesse risultare mancante o fosse danneggiato, contattare il rivenditore.

---

## **Guida di Installazione D-View**

---

Questa sezione presenta quali devono essere i requisiti minima di sistema e fornisce le istruzioni su come installare D-View nel sistema stesso.

## Requisiti minimi di sistema

D-View 5.1 può essere installato e funzionare in un computer che rispetti i seguenti requisiti minimi :

- CPU: 550 MHz e superiore
- DRAM: 256MB
- Spazio disponibile su Hard Drive: 100MB
- Scheda di rete Ethernet: 10/100BASE-T
- Sistema Operativo : Windows 2000 o Windows XP
- Microsoft Access 2000

## Installazione del Software

La presente guida fornisce le istruzioni su come installare D-View 5.1 e su come avviare il programma:


*Nota:*

*(1). Per prelevare la chiave per la licenza di D-View 5.1:*


*Accedere direttamente alla pagina web <http://www.dlink.com.tw/dview>*

*(2). Aggiornamenti software gratuiti per il primo anno .*


**Fase 1:** Le seguenti figure illustrano cosa apparirà a video dopo aver inserito il CD-Rom nell'unità.

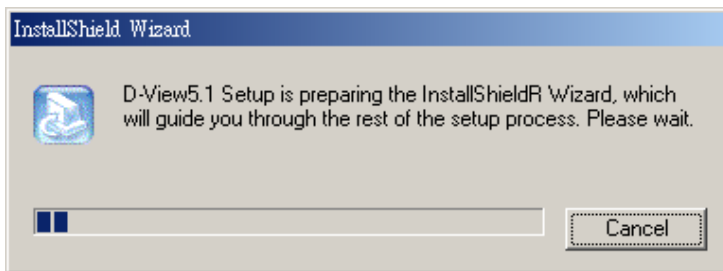

**Fase 2:** Apparirà la pagina con i termini della licenza. Cliccare su **Sì** per accettare.

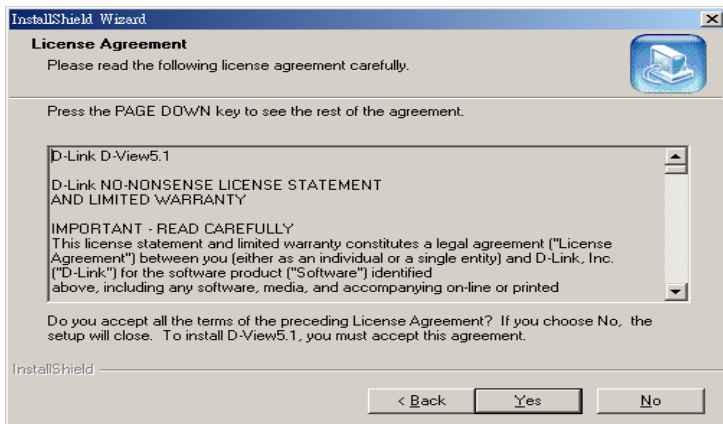


**Fase 3:** Nella sezione **Informazioni Cliente** inserire il proprio nome, organizzazione e numero di serie. Poi cliccare su **Avanti** per continuare.

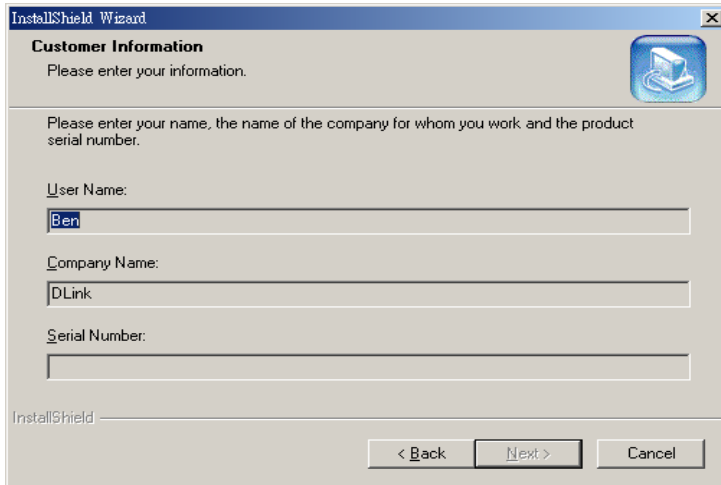

The screenshot shows the 'InstallShield Wizard' window with the 'Customer Information' step. The title bar reads 'InstallShield Wizard'. The main heading is 'Customer Information' with a sub-heading 'Please enter your information.' and a computer icon. Below this, instructions state: 'Please enter your name, the name of the company for whom you work and the product serial number.' There are three input fields: 'User Name:' containing 'Ben', 'Company Name:' containing 'DLink', and 'Serial Number:' which is empty. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a dashed border.


**Fase 4:** Scegliere Sfogliare per localizzare la cartella dove la procedura di Setup andrà ad installare i files o cliccare Avanti per mantenere il percorso di default.

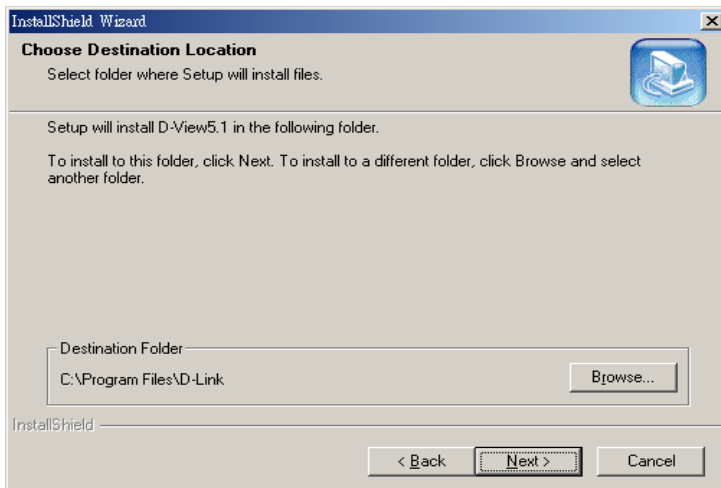

The screenshot shows the 'InstallShield Wizard' window with the 'Choose Destination Location' step. The title bar reads 'InstallShield Wizard'. The main heading is 'Choose Destination Location' with a sub-heading 'Select folder where Setup will install files.' and a computer icon. Below this, instructions state: 'Setup will install D-View5.1 in the following folder. To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.' There is a 'Destination Folder' input field containing 'C:\Program Files\D-Link' and a 'Browse...' button. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a dashed border.



## Fase 5: Selezionare il tipo Setup da utilizzare per l'installazione.

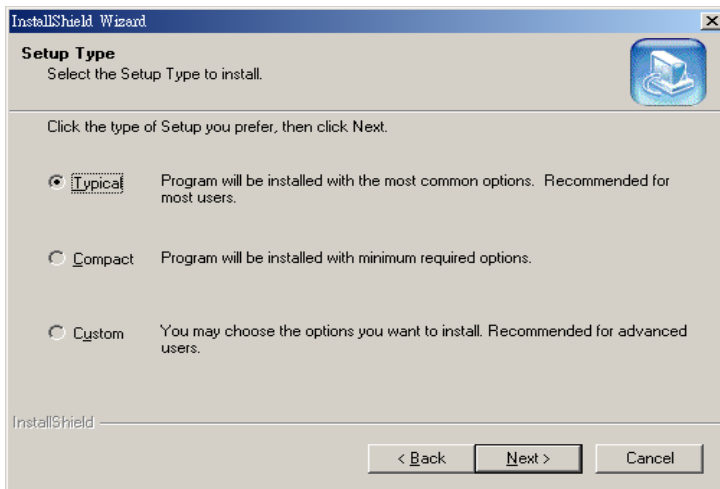


Se si usa l'opzione **Typical** D-View 5.1 supporta moduli di dispositivi come piattaforma e i MIB compiler/browser.


Se si usa l'opzione **Compact** D-View5.1 supporta solo la piattaforma e i MIB compiler/browser.

*Nota: Per avere informazioni sui moduli dei dispositivi consultare la pagina <http://www.dlink.com.tw/dview>*

**Fase 6:** Selezionare la cartella dove saranno posizionate le icone del programma.

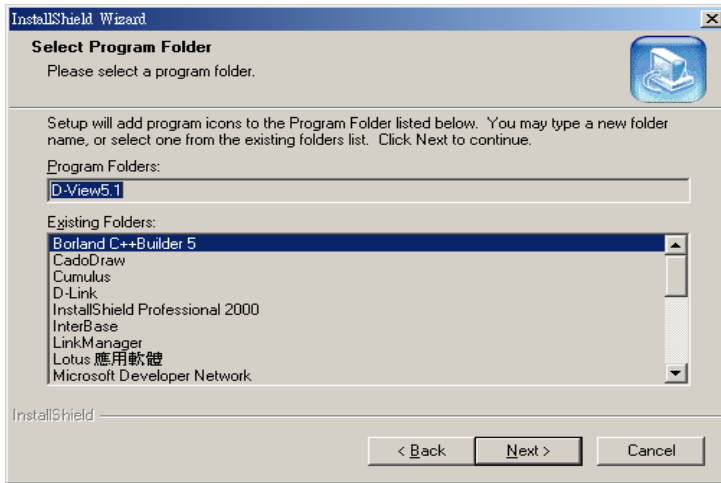


**Fase 7:** Cliccare su **Fine**.

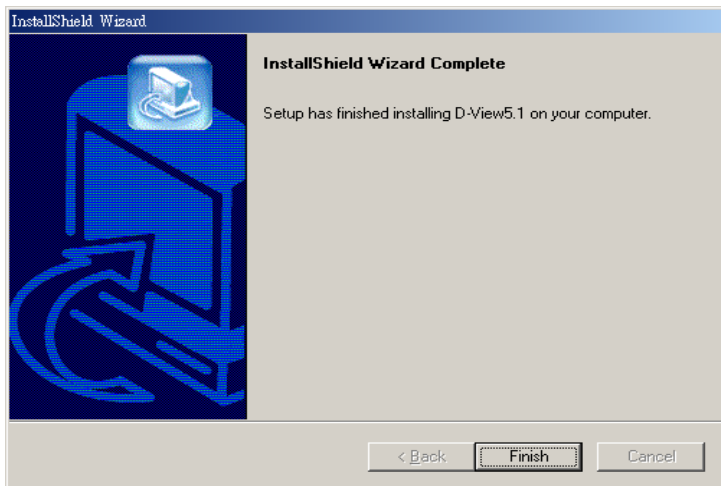


Una volta che D-View è stato installato è possibile avviare il programma.

## Eeguire l'avvio


**Fase 1: Start→Programmi→D-Link→D-View 5.1→D-View 5.1**

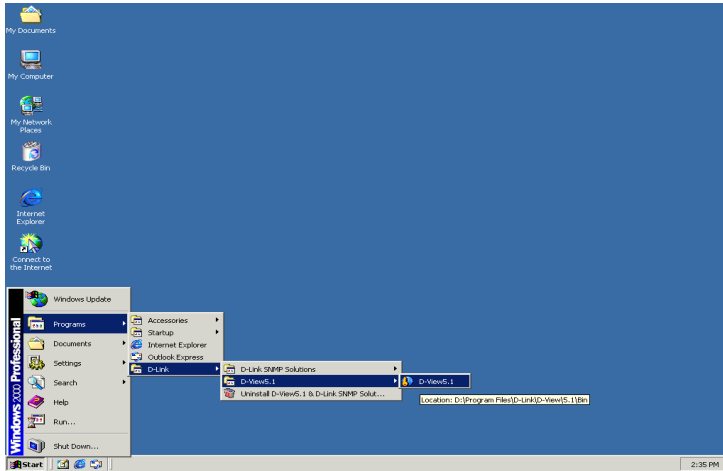

**Fase 2: Appairà una finestra come nell'immagine sotto. Cliccare **Si**.**

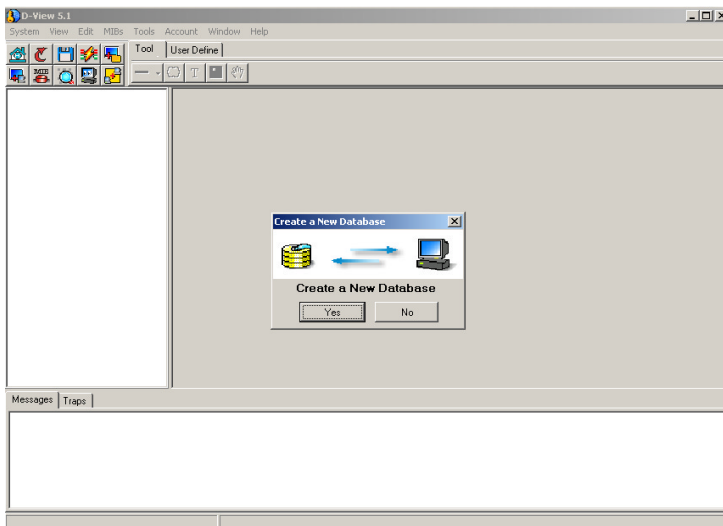

**Fase 3:** Se apparirà la finestra come l'immagine sotto, D-View è stato avviato con successo.

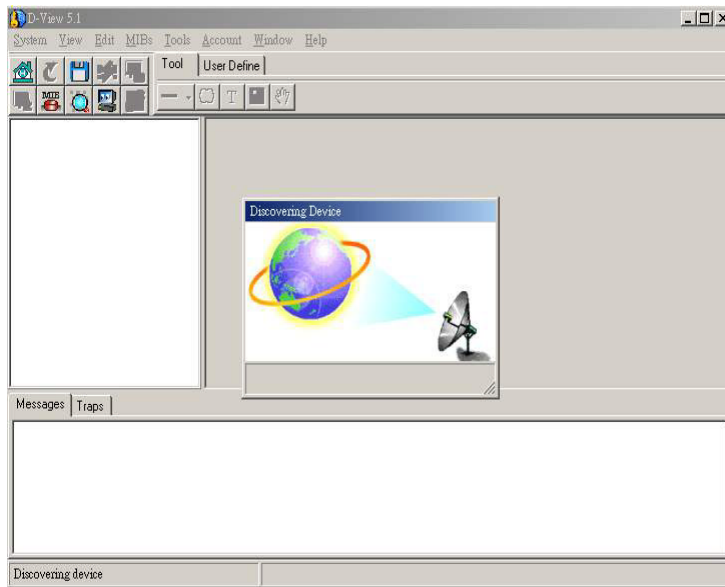

---

# ***РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ D-VIEW 5.1***

## ***Введение***

Данное руководство содержит пошаговые инструкции для установки системы сетевого управления SNMP - D-Link D-View. Примеры, используемые в руководстве, взяты из системы D-View. За более подробной информацией о D-View обращайтесь к руководству пользователя, включенному в комплект поставки D-View.

## **Распаковка**

Откройте коробку комплекта D-View 5.1 и осторожно извлеките компоненты. Комплект поставки включает следующее:

- Программа D-View 5.1 (на компакт-диске)
- Руководство пользователя.
- Данное руководство по установке (на нескольких языках).

Проверьте содержимое комплекта. Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден – обратитесь к вашему поставщику.

---

## Руководство по установке D-View

---

Данный раздел описывает требования к вашей системе и установку D-View.

### Требования к системе

D-View 5.1 может быть установлен и запущен на компьютере, отвечающем следующим требованиям:

- Процессор: 550 МГц или выше
- Оперативная память: 256МВ
- Свободное место на диске: 100МВ
- Сетевой адаптер Ethernet : 10/100BASE-T
- Операционная система: Windows 2000 или Windows XP
- Microsoft Access 2000

### Установка программного обеспечения

Ниже описывается установка и запуск D-View 5.1:


*Примечание:*

(1). Как получить лицензионный ключ для D-View 5.1:


Зайдите на сайт <http://swserver.dlink.com.tw/dview/>

(2). Бесплатное обновление ПО в течение года


**Шаг 1:** Следующий экран появится после того, как вы вставите CD-ROM:

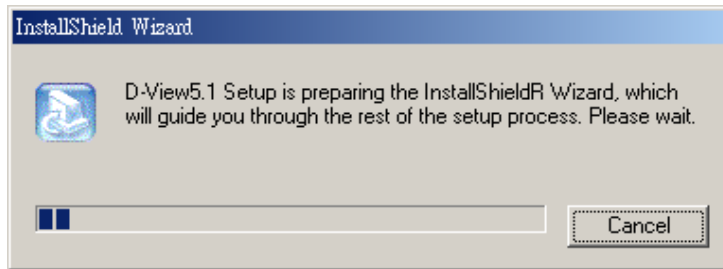

**Шаг 2:** Появится страница с лицензионным соглашением. Нажмите **Yes**.

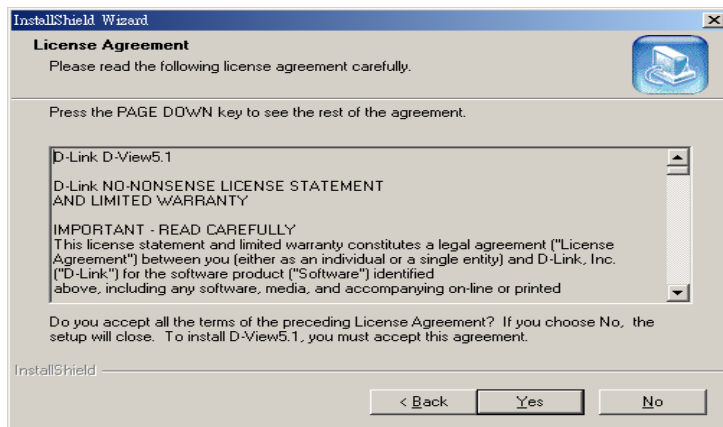


**Шаг 3:** В окне **Customer Information** введите имя, название организации и серийный номер. Затем нажмите **Next** для продолжения.

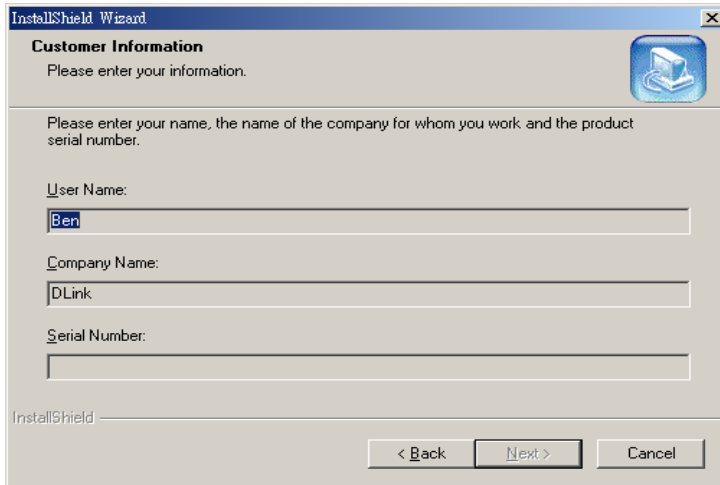

The screenshot shows the 'Customer Information' step of the InstallShield Wizard. The window title is 'InstallShield Wizard'. The main heading is 'Customer Information' with a sub-heading 'Please enter your information.' and an icon of a computer monitor. Below this, there is a paragraph: 'Please enter your name, the name of the company for whom you work and the product serial number.' There are three input fields: 'User Name:' containing 'Ben', 'Company Name:' containing 'DLink', and 'Serial Number:' which is empty. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a dashed border.


**Шаг 4:** Нажмите **Browse** для выбора папки, в которую будет установлена программа или нажмите **Next** для выбора папки по умолчанию.

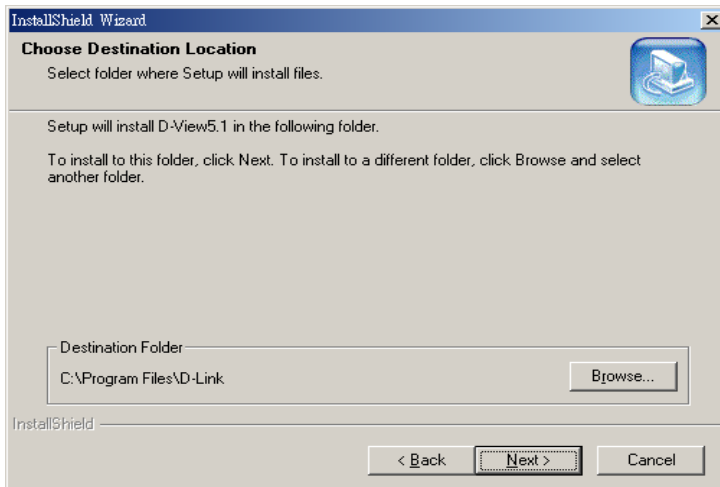

The screenshot shows the 'Choose Destination Location' step of the InstallShield Wizard. The window title is 'InstallShield Wizard'. The main heading is 'Choose Destination Location' with a sub-heading 'Select folder where Setup will install files.' and an icon of a computer monitor. Below this, there is a paragraph: 'Setup will install D-View5.1 in the following folder.' followed by another paragraph: 'To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.' There is a text box labeled 'Destination Folder' containing 'C:\Program Files\D-Link' and a 'Browse...' button to its right. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a dashed border.



## Шаг 5: Выберите тип установки:

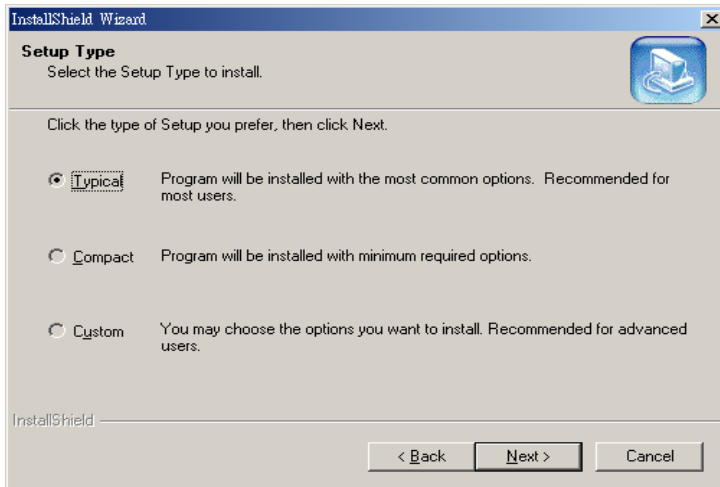


Обычная установка - **Typical** D-View 5.1 поддерживает модули устройств, а также платформу и MIB compiler/browser.


Компактная установка **Compact** D-View5.1 поддерживает только платформу и MIB compiler/browser.

*Примечание:* Для получения информации о модулях для других устройств обратитесь на сайт <http://www.dlink.com.tw/dview>

**Шаг 6:** Выберите папку программы, где будут храниться ярлыки.

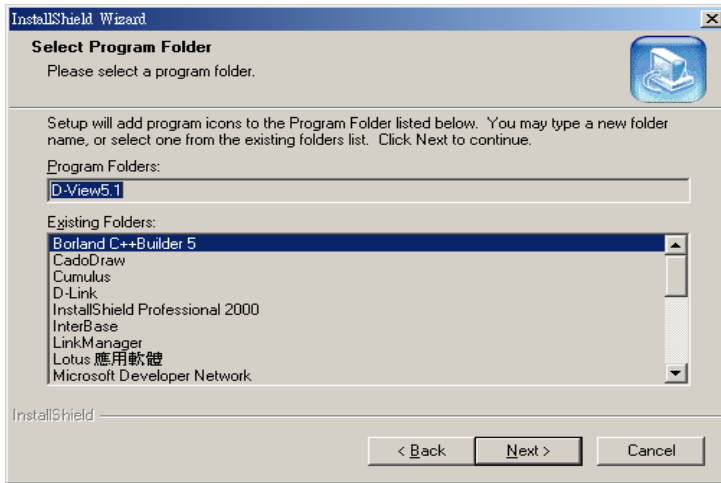


**Шаг 7:** Нажмите **Finish**.

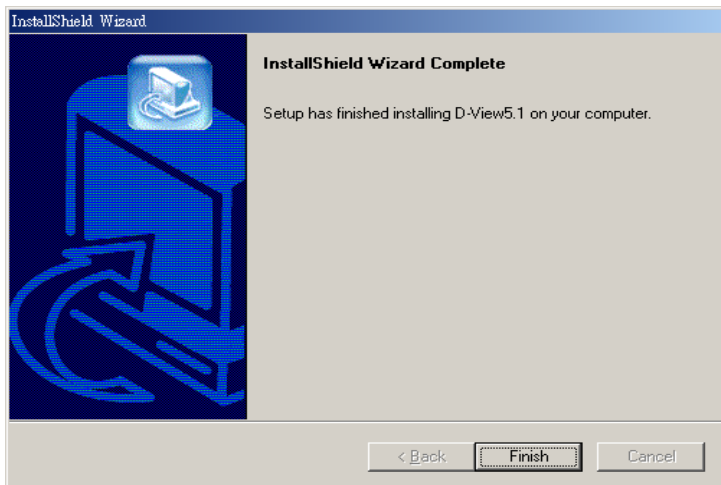


После того, как вы установили программу, вы можете ее запустить.

## Запуск


**Шаг 1: Start→Programs→D-Link→D-View 5.1→D-View 5.1**

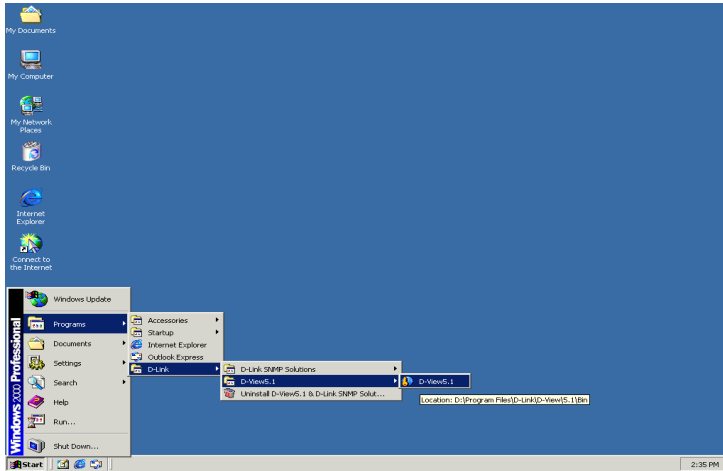

**Шаг 2: Появится экран, как показано ниже. Нажмите Yes.**

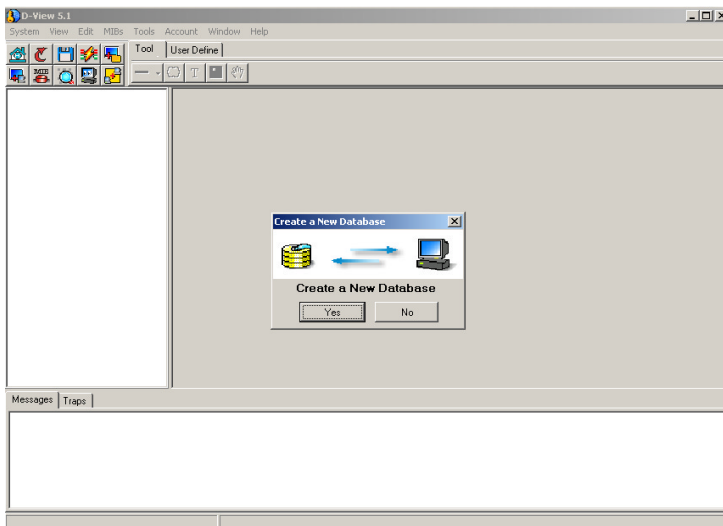

**Шаг 3:** Если вы увидите этот экран, значит D-View успешно запустился.

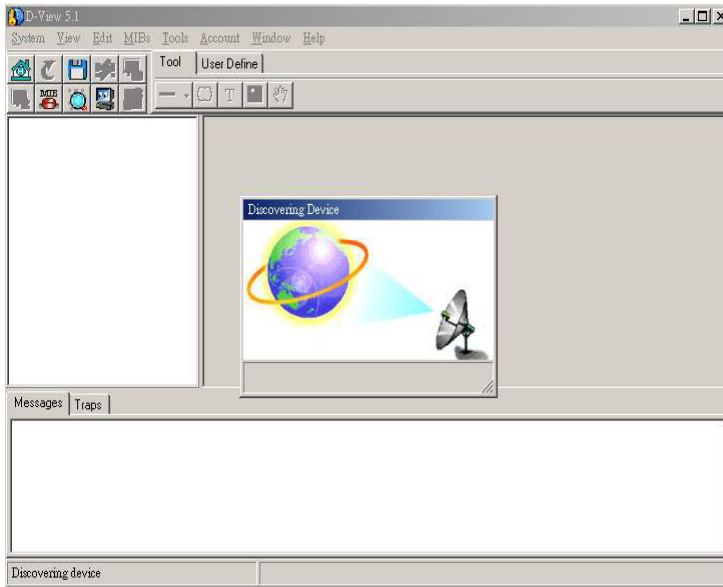

---

# ***D-VIEW 5.1*** 快速安裝

## 介紹

該快速安裝手冊將一步一步地指導您安裝完成 D-link D-View SNMP 網路管理系統。手冊中的範例來自於 D-View 系統。如需獲取更多關於 D-View 系統的資訊，請參考 D-View 中的用戶手冊。

## 拆裝

打開 D-View 5.1 的包裝盒，該包裝包含如下物件：

- D-View 5.1 安裝程式 (CD-Rom)
- 一本用戶手冊
- 一份快速安裝手冊 (多國語言)

檢查設備和所有附隨的物件。如有損壞或缺失，請立即告知零售商。

---

## **D-View** 安裝手冊

---

本節列出了系統需求，並討論了如何在系統上安裝 D-View

## 系統需求

電腦應具備以下最低要求，則可安裝 D-View 5.1 並在電腦上進行操作：

- CPU: 550 MHz 及以上
- DRAM: 256MB
- 硬碟可用空間: 100MB
- 網路卡: 10/100BASE-T
- 作業系統: Windows 2000 or Windows XP
- Microsoft Access 2000

## 軟體安裝

以下顯示了如何安裝 D-View 5.1 及其準備和運行：


注意:

(1). 如何獲得D-View 5.1 的安裝序號:


請直接點 [www.dlink.com.tw/dview](http://www.dlink.com.tw/dview)

(2) 一年內軟體升級免費


步驟 1: 將 CD-Rom 插入光碟機，立即出現如下畫面。

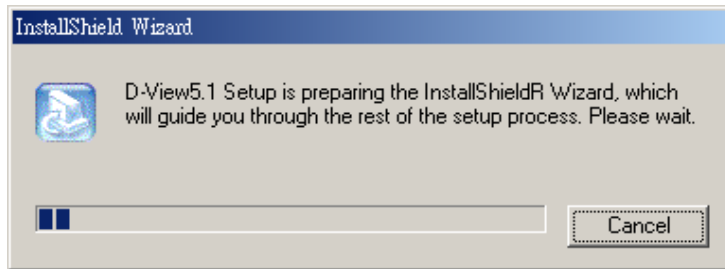

步驟 2: 許可協定介面將出現。點選 **Yes** 同意該條款。

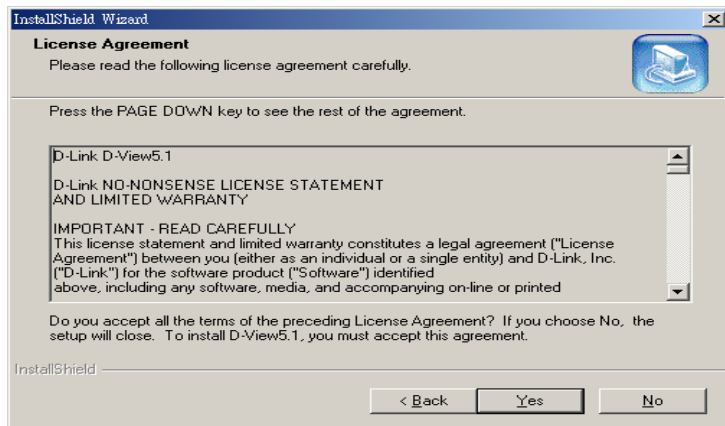


步驟 3: 在 **Customer Information** (用戶資訊) 下鍵入姓名, 公司和安裝序號。然後點選 **Next** 繼續。

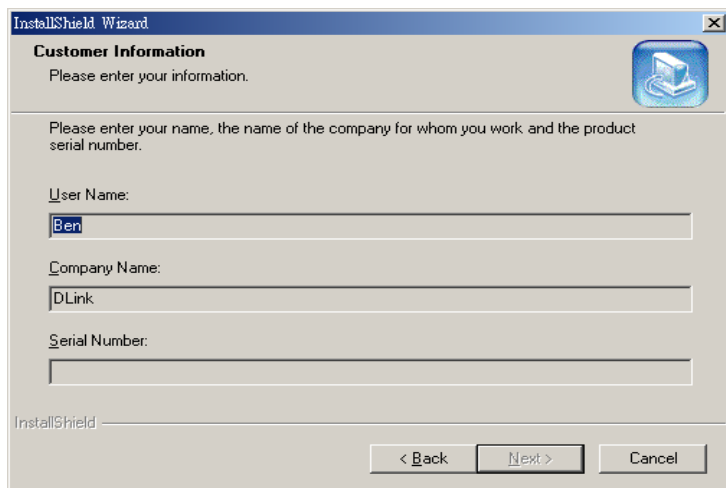

The screenshot shows the 'Customer Information' step of the InstallShield Wizard. The window title is 'InstallShield Wizard'. The main heading is 'Customer Information' with a sub-instruction 'Please enter your information.' and a computer icon. Below this, it asks for 'Please enter your name, the name of the company for whom you work and the product serial number.' There are three input fields: 'User Name:' containing 'Ben', 'Company Name:' containing 'DLink', and 'Serial Number:' which is empty. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a dashed border.


步驟 4: 選擇安裝路徑, 點選 **Next**, 進行下一步驟。

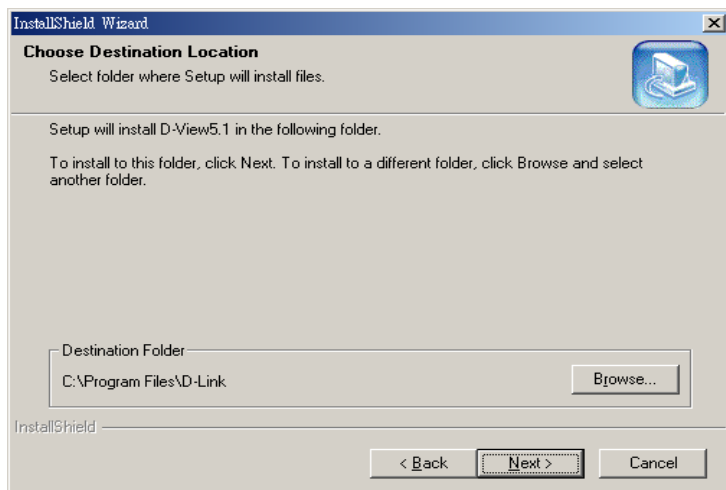

The screenshot shows the 'Choose Destination Location' step of the InstallShield Wizard. The window title is 'InstallShield Wizard'. The main heading is 'Choose Destination Location' with a sub-instruction 'Select folder where Setup will install files.' and a computer icon. Below this, it states 'Setup will install D-View5.1 in the following folder.' and provides instructions: 'To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.' There is a 'Destination Folder' input field containing 'C:\Program Files\D-Link' and a 'Browse...' button. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a dashed border.



步驟 5: 選擇安裝類型。

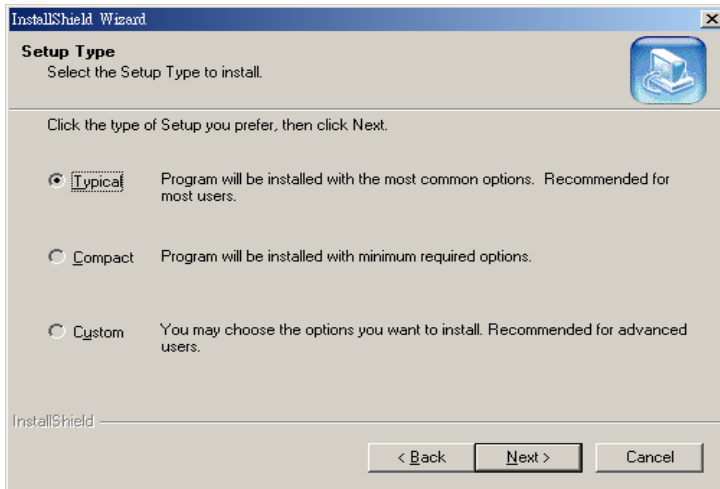


如選擇 **Typical**：包含 D-View 5.1 支援設備模組、平臺和 MIB 編譯器/瀏覽器。


如選擇 **Compact**：包含 D-View 5.1 僅支援平臺和 MIB 編譯器/瀏覽器。

注意：如需瞭解更多其他設備模組資訊，請登錄 <http://www.dlink.com.tw/dview>。

步驟 6: 選擇安裝該程式的文件夾。

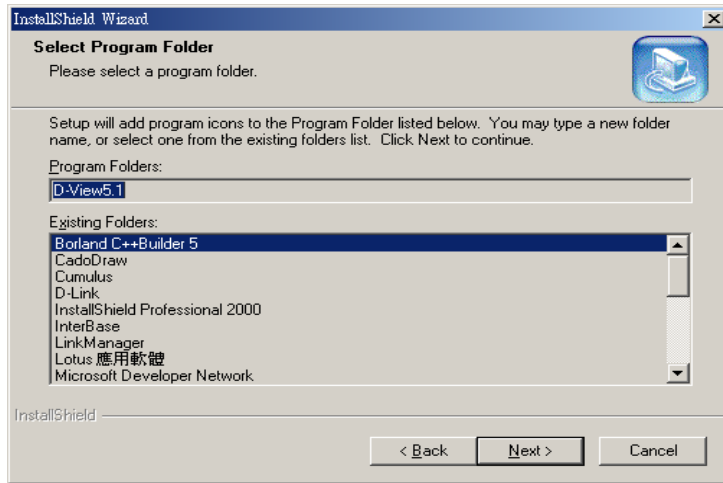


步驟 7: 點選 **Finish**.

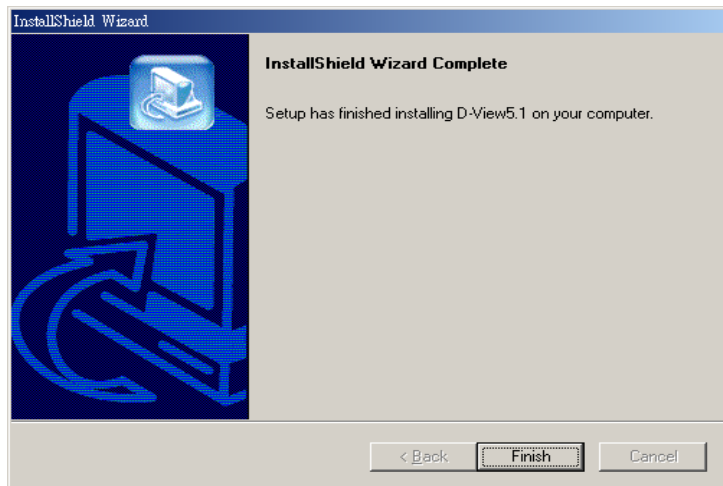


一旦安裝了 D-View ，即可執行該程式。

開始運行

步驟 1: Start→Programs→D-Link→D-View5.1→D-View 5.1

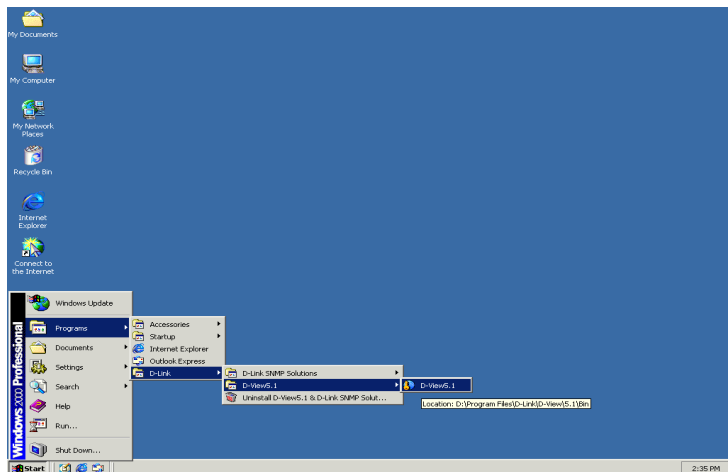

步驟 2: 出現如下畫面，點選 **Yes**。

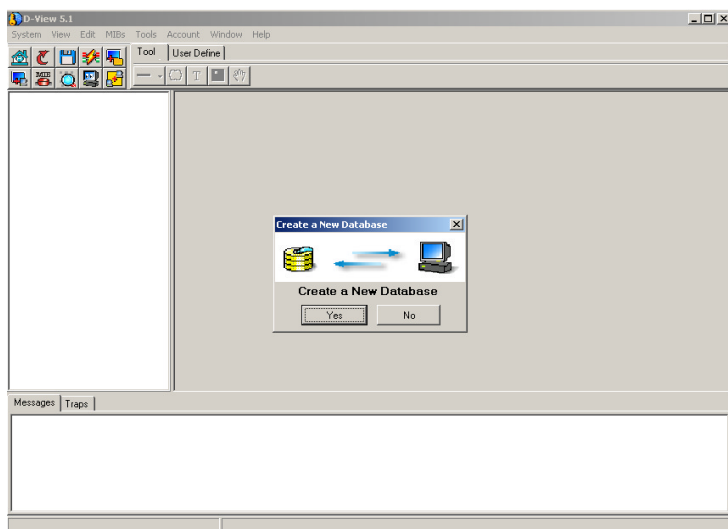

步驟 3: 如出現以下畫面，則 D-View 已成功啓動。

