D-Link
Building Networks for People

Quick Installation Guide

Краткое руководство по установке

DCS-4622

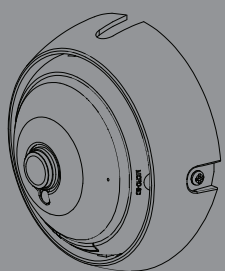

Vigilance 360° Full HD PoE Network Camera

3 Мп купольная сетевая камера с объективом Fisheye 360º, день/ночь, с ИК-подсветкой до 8 м, PoE, WDR и слотом для карты microSD

Quick Installation Guide

This installation guide provides basic instructions for installing the DCS-4622. For additional information about how to use the camera, please see the User Manual which is available on the CD included in this package or from the D-Link support website.

Package Contents

- DCS-4622 Vigilance 360° Full HD PoE Network Camera
- Mounting Kit
- Manual and Software on CD-ROM
- Quick Installation Guide

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

Safety Notice:
Installation and servicing should be done by certified technicians so as to conform to all local codes and prevent voiding your warranty.

Hardware Overview

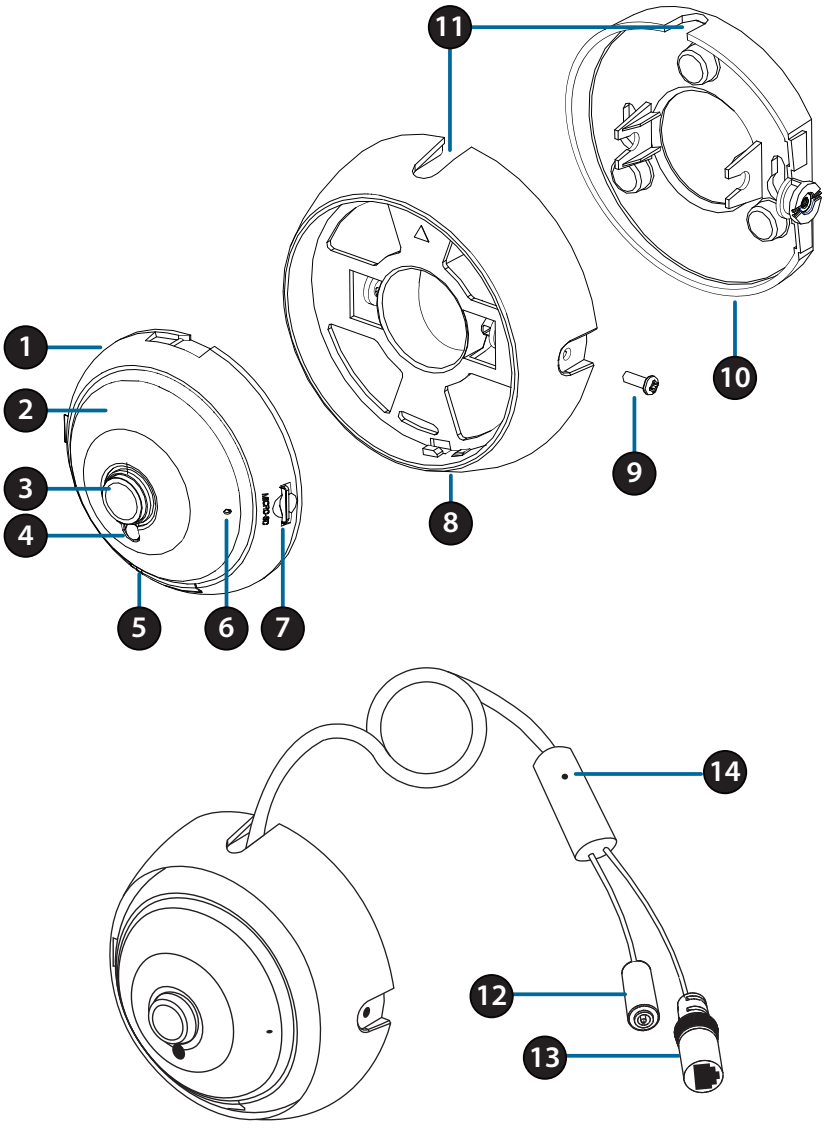

1	**Speaker (on back)**	Onboard speaker for 2-way communication.
2	**IR LEDs (behind cover)**	Provide illumination for low-light environments.
3	**Camera Lens**	Fixed lens to record video of the surrounding area.
4	**Light Sensor**	The light sensor measures the lighting conditions and switches between color and infrared accordingly.
5	**Power/Status LED**	Red: Camera is on, but not connected to the network Green: Camera is on and is connected to the network Flashing Green: Camera is currently streaming video
6	**Microphone**	Records audio from the surrounding area.
7	**microSD Card Slot**	You can insert a microSD card to save snapshots and video to it.
8	**Camera Mount**	Remove the camera from the camera mount by turning the camera counter-clockwise. Lock the camera in the camera mount by turning the camera clockwise.
9	**Tilt Adjustment Screw**	Can be loosened to adjust camera angle, or removed when separating the camera cover from the mounting plate.
10	**Mounting Plate**	Use the holes on the mounting plate to mount the camera to a ceiling or wall.
11	**Cable Channels**	The camera cable can be passed through the cable channels or the center of the camera mount when mounting it.
12	**Power Connector**	Connects to an optional 12 V / 1.5 A power adapter (not included).
13	**Ethernet Jack**	RJ-45 connector for Ethernet to connect the camera to your network.
14	**Reset Button**	Press and hold for 10 seconds to reset camera back to the factory default settings.

Configuring the Camera

Insert the DCS-4622 CD into your computer's CD-ROM drive to begin the installation. If Autorun is disabled, or if the D-Link Launcher fails to start automatically, click the Start button and type **D:\autorun.exe** (where D: represents the drive letter of your CD-ROM drive) and press Enter.

Click **Setup Wizard** and follow the instructions to install the Setup Wizard.

Click on the **D-Link Setup Wizard SE** icon that was created in your Windows Start menu (**Start > D-Link > Setup Wizard SE**).



The Setup Wizard will appear and display the MAC address and IP address of your camera(s). If you have a DHCP server on your network, a valid IP Address will be displayed. Otherwise, the network camera's default static IP **192.168.0.20** will be displayed. Select your camera, then click the **Wizard** button to continue.

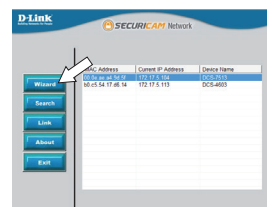

Enter the Admin ID and password. When logging in for the first time, the default Admin ID is **admin** with the password left blank.

Click the checkboxes if you wish to change the admin ID and password for the camera, and enter the new ID and password you wish to use.

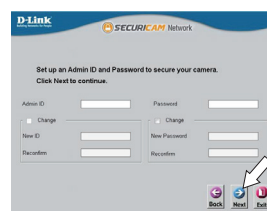

Click **Next** to continue.

Select **DHCP** if your camera obtains an IP address automatically from a DHCP server such as a router. Select **Static IP** if you want to manually enter the IP settings for the camera.

Click **Next** to continue.

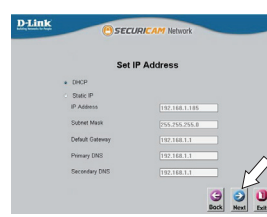

Take a moment to confirm your settings and click **Restart**.

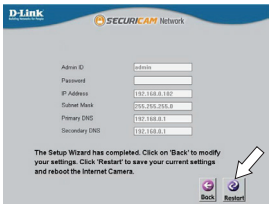

Viewing Your Camera via Web Browser

Click on the **D-Link Setup Wizard SE** icon that was created in your Windows Start menu (**Start > D-Link > Setup Wizard SE**).



Select the camera and click **Link** to access the web configuration.

The Setup Wizard will automatically open your web browser to the IP address of the camera.

Enter **admin** as the default username and leave the password blank. Click **OK** to continue.

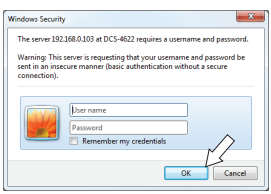

This section displays your camera's live video. You can select your video profile and view or operate the camera. For additional information about web configuration, please refer to the user manual, which is available on the D-Link website.

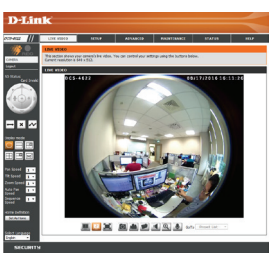

Mounting Instructions

It is highly recommended that you configure and test your camera before mounting it.

Use a screwdriver to unscrew the tilt adjustment screw. Pull the mounting plate away from the camera mount.

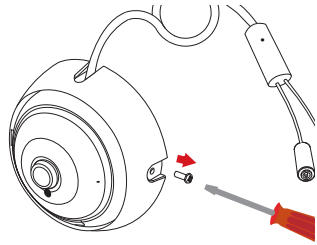

Place the mounting plate where you want to position the camera and use a pencil to mark the two mounting holes.

If you wish to run the camera cables through the wall or ceiling, mark the center hole as well.

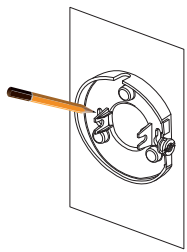

Use a 6 mm drill bit to make the required holes approximately 25 mm deep, then insert the wall anchors into the holes. Use the screws provided to attach the mounting bracket to the wall.

If you wish to run the camera cables through the wall or ceiling, drill the center hole for the camera cables to pass through.

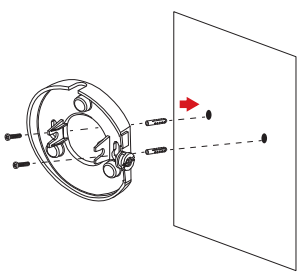

Connect the power and Ethernet cables, or just the Ethernet cable if you are using a PoE connection.

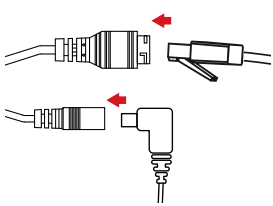

Attach the camera mount to the mounting plate.

If you are running the camera cables out the side of the camera, guide the camera cables through the cable channel on the camera mount.

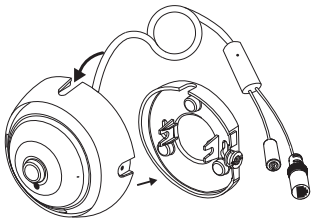

If you wish to run the camera cables through the wall or ceiling, pull the cables through the hole.

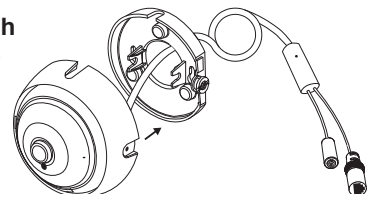

Adjust the angle of the camera, then screw in the tilt adjustment screw until it is snug.

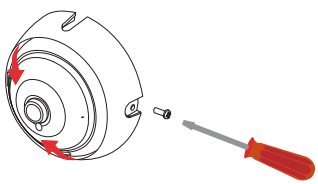

If you wish to insert a microSD card, remove the camera from the camera mount by turning the camera counter-clockwise and lifting it away from the camera mount.

Insert the microSD card with the contacts facing you.

Reattach the camera to the camera mount and turn it clockwise to lock it in place.

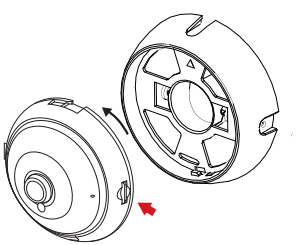

Additional Information

Additional help and product information is available online at http://www.dlink.com.

Warranty Information

Please visit http://warranty.dlink.com/ for warranty information for your region.

Краткое руководство по установке

Данное руководство содержит основные инструкции по установке камеры DCS-4622. Для получения дополнительной информации по настройке камеры обратитесь к руководству пользователя на CD-диске из комплекта поставки или через Web-сайт D-Link.

Комплект поставки

- Сетевая камера DCS-4622
- Комплект для монтажа
- CD-диск с руководством пользователя и программным обеспечением
- Краткое руководство по установке

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

Меры безопасности:
Во избежании прекращения гарантии, установку и обслуживание должны проводить сертифицированные специалисты в соответствии с региональными нормами и правилами.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 °C до +40 °C. Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство. Во избежание повреждения матрицы не направляйте объектив видеокамеры на очень яркие объекты и солнце.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год. Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: 9 - 2009, A - 2010, B - 2011, ..., G - 2016, H - 2017, I - 2018.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

Обзор аппаратной части

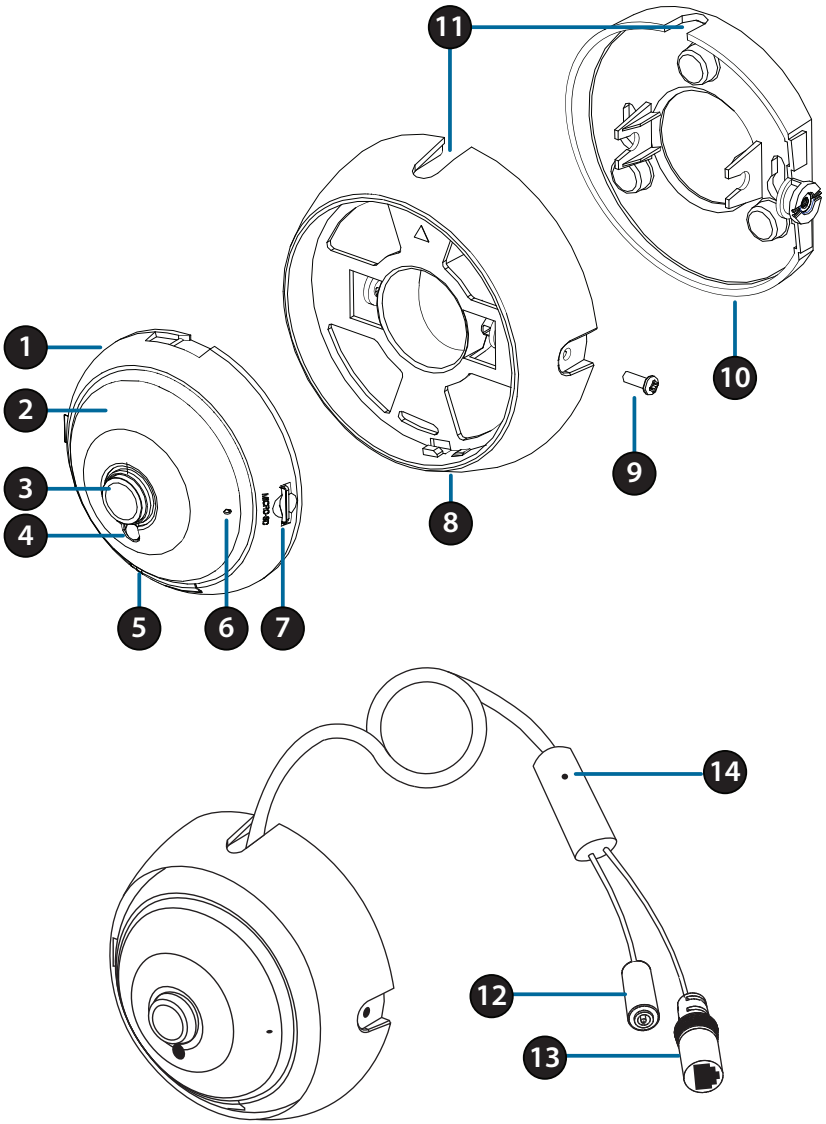

1	**Динамик (на задней панели)**	Встроенный динамик для двусторонней передачи звука.
2	**Инфракрасные диоды (под прозрачным кожухом)**	Используются для работы камеры в ночное время.
3	**Объектив камеры**	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
4	**Светочувствительный датчик**	Используется для определения условий освещения.
5	**Индикатор питания и сети (Power/Status)**	Красный: камера включена, но нет подключения к сети Зеленый: камера включена, есть подключение к сети Мигающий зеленый: ведется запись видео
6	**Микрофон**	Используется для записи звука
7	**Слот для карты microSD**	Позволяет записывать видео и снапшоты на карту microSD.
8	**Верхняя панель основания камеры**	Поворот камеры против часовой стрелки позволяет снять ее с панели основания. Поворот камеры по часовой стрелке закрепляет ее на основании камеры.
9	**Винт модуля наклона**	Позволяет регулировать угол наклона камеры, а так же отсоединить ее от панели основания.
10	**Нижняя панель основания камеры**	Нижняя панель основания имеет отверстия для установки камеры на стене или потолке
11	**Канал для кабелей**	Кабели могут быть проложены через канал или через центр основания камеры.
12	**Разъем питания**	Разъем для подключения адаптера питания 12 В / 1,5 А
13	**Разъем для Ethernet-кабеля**	Разъем RJ-45 для подключения Ethernet-кабеля.
14	**Кнопка сброса настроек (Reset)**	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд для сброса настроек камеры.

Настройка камеры

Вставьте CD-диск с программным обеспечением для DCS-4622 в привод CD-ROM для начала установки. Если на компьютере отключена функция автоматического запуска, или D-Link Launcher не запускается автоматически, нажмите Пуск > Выполнить. Введите **D:\autorun.exe**, где D: – имя привода CD-ROM, и нажмите Enter.

Нажмите **Setup Wizard** (Мастер Установки) и следуйте инструкциям для установки.



Выберите ярлык **D-Link Setup Wizard SE** в стартовом меню Windows (**Пуск > D-Link > Setup Wizard SE**).

Откроется окно Мастера Установки, где будет отображен MAC-адрес и IP-адрес Вашей камеры. Если в сети используется DHCP-сервер, то будет отображен IP-адрес, назначенный этим сервером. Если в сети не используется DHCP-сервер, то отобразится статический IP-адрес камеры по умолчанию: **192.168.0.20.** Выберите камеру и нажмите кнопку **Wizard** для продолжения.

Введите имя пользователя (Admin ID) и пароль (Password). Имя пользователя по умолчанию – **admin**, поле для пароля оставьте пустым.

Установите галочку, если Вы хотите поменять имя пользователя и пароль камеры, и введите новое имя пользователя и пароль.

Нажмите **Next** (Далее), чтобы перейти на следующую страницу.

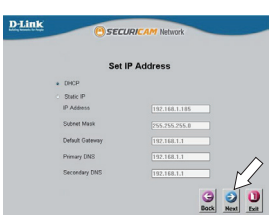

Выберите DHCP, если хотите, чтобы камера автоматически получала IP-адрес, назначенный DHCP-сервером.
Выберите **Static IP** (статический IP-адрес), если хотите, чтобы камера использовала постоянный IP-адрес.

Нажмите **Next** (Далее), чтобы перейти на следующую страницу.

Проверьте настройки и нажмите **Restart** (Перезапустить).

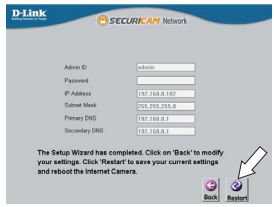

Просмотр изображения камеры через Web-браузер

Выберите ярлык **D-Link Setup Wizard SE** в стартовом меню Windows (**Пуск > D-Link > Setup Wizard SE**).



Выберите камеру и нажмите кнопку **Link** для доступа к настройкам сети.

Мастер установки автоматически откроет Web-браузер по IP-адресу камеры.

Введите имя пользователя **admin** и оставьте поле для пароля пустым. Нажмите **OK**, чтобы продолжить.

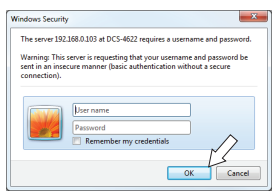

В данном разделе доступен просмотр видео с камеры в реальном времени. Для получения дополнительной информации о настройке камеры обратитесь к руководству пользователя, доступному на Web-сайте D-Link.

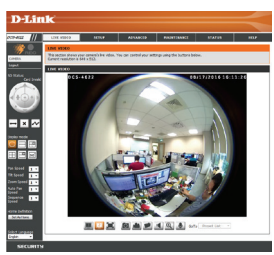

РУССКИЙ

Монтаж камеры

Настоятельно рекомендуется выполнить настройку и тестирование камеры до ее монтажа.

Ослабьте винт на модуле наклона. Снимите нижнюю панель основания камеры.

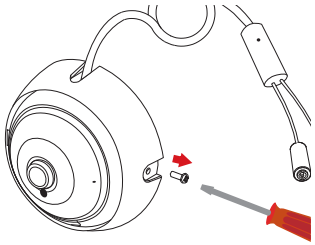

Поместите нижнюю панель на то место, где планируете установить камеру, и разметьте два отверстия для монтажа.

Если требуется проложить кабели для камеры в стене или потолке, при разметке используйте также центральное отверстие.

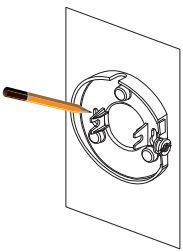

Просверлите отверстия глубиной приблизительно 25 мм сверлом диаметром 6 мм, затем вставьте в отверстия анкеры. Используйте входящие в комплект поставки винты для крепления камеры к стене.

Если требуется проложить кабели для камеры в стене или потолке, просверлите отверстие в центре и протяните кабели через это отверстие.

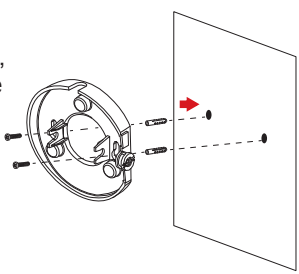

Подключите кабель питания и Ethernet-кабель. При подаче питания по технологии PoE необходимо подключить только Ethernet-кабель.

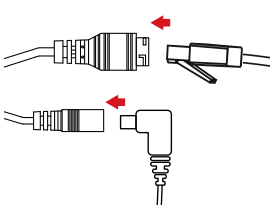

Соедините верхнюю панель основания камеры с нижней.

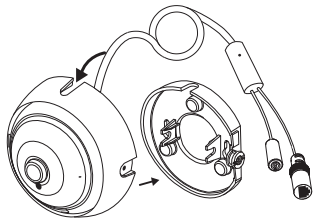

Если кабели для камеры не требуется прокладывать в стене или потолке, протяните их через канал в основании камеры.

Если требуется проложить кабели для камеры в стене или потолке, протяните их через просверленное отверстие.

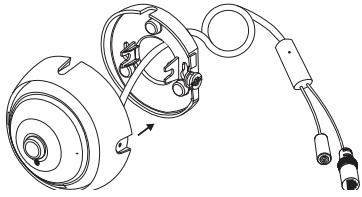

Отрегулируйте угол обзора камеры, затем закрепите винт.

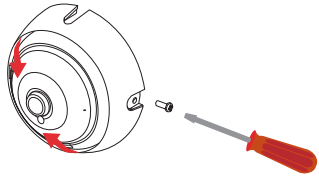

Для того, чтобы вставить карту microSD, снимите камеру с нижней панели основания, повернув ее против часовой стрелки.

Вставьте карту microSD в соответствующий слот.

Соедините камеру с нижней панелью основания и зафиксируйте, повернув ее по часовой стрелке.

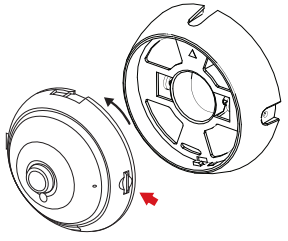

Дополнительная информация

Дополнительная помощь и информация об устройстве доступна на Web-сайте http://www.dlink.ru