D-Link®

MUSIC EVERYWHERE
DCH-M225

QUICK INSTALLATION GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

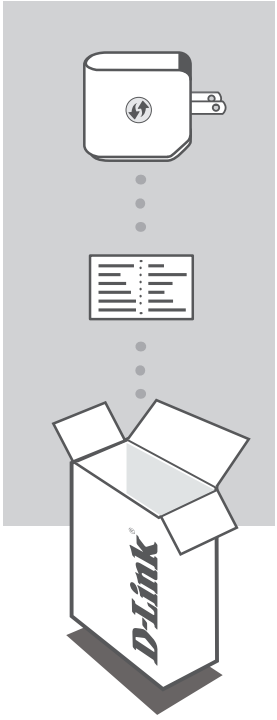

БЕСПРОВОДНОЙ ПОВТОРИТЕЛЬ N300 С АУДИОВЫХОДОМ

DCH-M225

КАРТА НАСТРОЙКИ WI-FI

Если что-либо из вышеперечисленного отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство DCH-M225 позволяет передавать в потоковом режиме аудио со смартфона, планшетного ПК или компьютера в любую точку в пределах зоны покрытия беспроводной сети. Для этого достаточно просто подключить динамики к DCH-M225, а DCH-M225 - к сети Wi-Fi. DCH-M225 также позволяет увеличить зону покрытия существующей беспроводной сети. Если у Вас нет доступа к сети Wi-Fi, то Вы можете использовать режим прямого подключения для воспроизведения через подключенные к DCH-M225 динамики музыки со смартфона, планшетного ПК или компьютера.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI

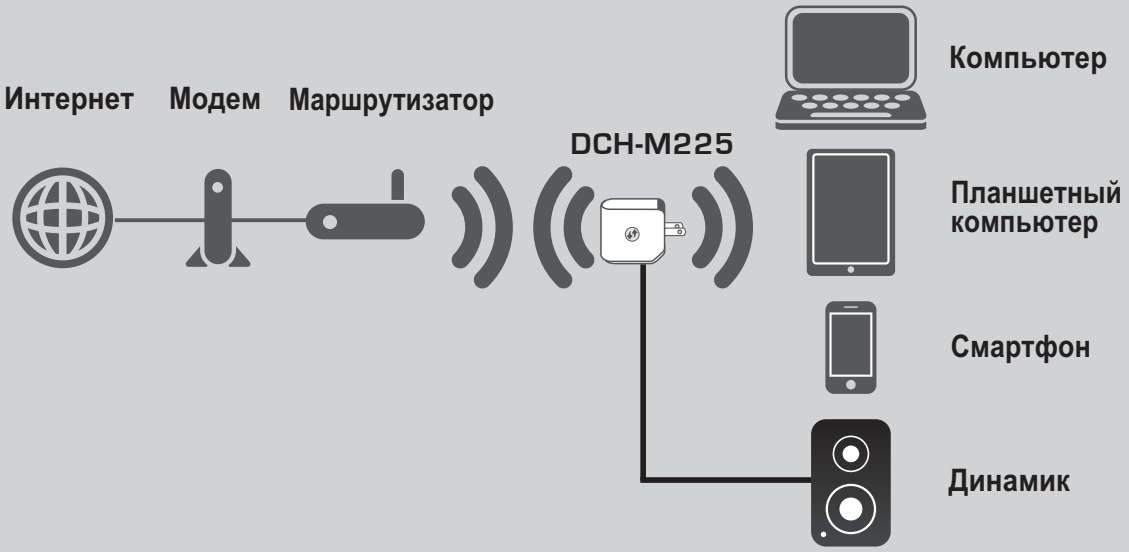

Передавайте в потоковом режиме аудио со смартфона, планшетного ПК или компьютера на DCH-M225, а также увеличьте зону покрытия существующей беспроводной сети.

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К DCH-M225

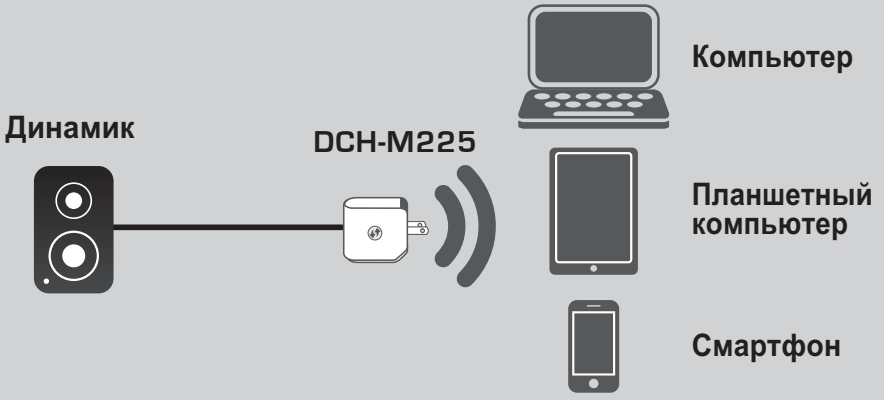

Передавайте в потоковом режиме аудио со смартфона, планшетного ПК или компьютера на DCH-M225 без подключения к сети Wi-Fi.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ

Установить DCH-M225 можно тремя способами:

1) с помощью приложения QRS Mobile;
2) с помощью Wi-Fi Protected Setup (WPS);
3) с помощью Web-интерфейса.

1. УСТАНОВИТЕ DCH-M225 С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ QRS MOBILE

QRS
Mobile App

Скачайте и установите приложение QRS Mobile. Его можно найти в Apple App Store или Google Play. Просто просканируйте соответствующий QR-код, расположенный ниже.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Перед запуском приложения QRS Mobile Вы должны подключить смартфон или планшетный компьютер к беспроводной сети DCH-M225. Имя сети (SSID) и пароль указаны в карте настройки Wi-Fi, а также на этикетке устройства.

Убедитесь, что функционал Wi-Fi включен на смартфоне или планшетном компьютере. Выберите имя сети (SSID) в настройках беспроводного соединения на устройстве и введите пароль, чтобы подключиться к DCH-M225. Для получения дополнительной информации о настройке беспроводного соединения обратитесь к руководству пользователя смартфона или планшетного компьютера.

РЕЖИМ ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Если Вы хотите использовать DCH-M225 без подключения к беспроводной сети, перейдите в раздел "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ЧЕРЕЗ ДИНАМИКИ" в данном руководстве.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

Если смартфон или планшетный компьютер подключен к DCH-M225, запустите приложение QRS Mobile. Мастер установки отобразит список всех доступных беспроводных сетей. Выберите домашнюю сеть Wi-Fi и введите пароль, чтобы подключить DCH-M225 к домашней сети Wi-Fi.

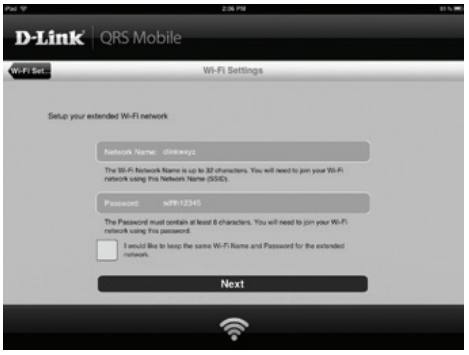

Можно либо оставить текущее имя сети (SSID) и пароль для расширенной сети Wi-Fi, либо ввести новое имя сети (SSID) и пароль. Затем можно выбрать создание пароля администратора для доступа к утилите Web-настройки DCH-M225. **Примечание:** Если Вы решили изменить SSID и пароль, рекомендуется записать новые данные для дальнейшего использования.

Затем будет отображена краткая справка о настройках сети. Если все в порядке, нажмите **Сохранить,** и мастер установки перезагрузит DCH-M225 для того, чтобы новые настройки вступили в силу. Теперь можно использовать расширенную сеть DCH-M225.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

2. УСТАНОВИТЕ DCH-M225 С ПОМОЩЬЮ Wi-Fi PROTECTED SETUP (WPS)

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы подключиться к беспроводному маршрутизатору для расширения сети Wi-Fi, пожалуйста, убедитесь, что маршрутизатор оснащен кнопкой WPS.

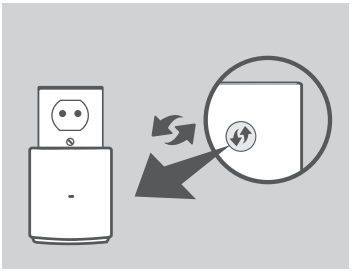

Подключите DCH-M225 к электрической розетке и подождите, когда индикатор питания замигает желтым цветом. Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе, а затем нажмите в течение 120 секунд кнопку WPS на DCH-M225. Индикатор начнет мигать зеленым цветом.

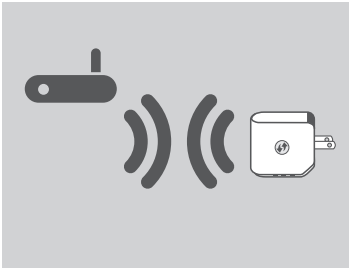

Пожалуйста, подождите около 2 минут до завершения процесса подключения. Индикатор начнет постоянно гореть зеленым цветом, если DCH-M225 успешно подключен к беспроводному маршрутизатору.

Если индикатор постоянно горит оранжевым цветом после того, как процесс подключения был завершен, то повторитель DCH-M225 установил соединение низкого качества. Чтобы улучшить качество соединения, следует подключить DCH-M225 к электрической розетке, расположенной ближе к беспроводному маршрутизатору.

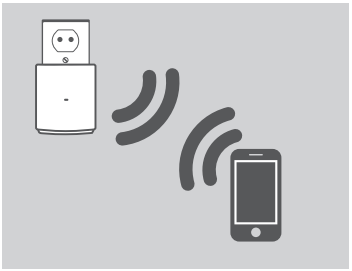

DCH-M225 готов для совместного использования расширенной сети Wi-Fi с компьютерами и мобильными устройствами. Если Вы подключаетесь к расширенной беспроводной сети, которая была настроена с помощью WPS, то SSID расширенной сети будет иметь расширение "-EXT", добавленное к исходному SSID, а пароль будет таким же, как и существующий пароль беспроводной сети.

3. УСТАНОВИТЕ DCH-M225 С ПОМОЩЬЮ WEB-ИНТЕРФЕЙСА

DCH-M225 также может быть настроен с помощью Web-интерфейса. После того как DCH-M225 был подключен к электрической розетке, и индикатор питания стал мигать желтым цветом, перейдите в утилиту беспроводной сети на компьютере, выберите сеть DCH-M225 и введите пароль (они размещены на карте настройки Wi-Fi). Затем откройте Web-браузер и наберите в адресной строке **http://dlinkap.local**. Именем пользователя по умолчанию является **Admin**, а поле пароля следует оставить пустым. Для получения дополнительной информации по настройке DCH-M225 с помощью Web-интерфейса, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

УСТАНОВКА

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ЧЕРЕЗ ДИНАМИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: DCH-M225 способен вопроизводить аудио в конкретный момент времени только с одного устройства. Перед воспроизведением аудио с другого устройства необходимо остановить воспроизведение на использующемся в текущий момент устройстве.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С УСТРОЙСТВ APPLE IOS

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная инструкция приведена для iOS 7. Для получения дополнительной информации о том, как включить AirPlay в других версиях iOS, обратитесь на страницу поддержки Apple.

1. Убедитесь, что функционал Wi-Fi включен на устройстве с iOS, и это устройство подключено к той же сети, что и DCH-M225.
2. Найдите в меню устройства функцию "Центр управления".
3. Нажмите "AirPlay"
4. Выберите DCH-M225 из списка устройств.
5. Чтобы выбрать песню, нажмите кнопку "Домой" и перейдите в музыкальное приложение с поддержкой AirPlay.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С УСТРОЙСТВ ANDROID

1. Для передачи в потоковом режиме аудио со смартфона или планшетного ПК с Android на DCH-M225 Вам потребуется скачать и установить музыкальное приложение с поддержкой AirPlay или DLNA, например, BubbleUPnP или iMediaShare.
2. Убедитесь, что функционал Wi-Fi включен на устройстве с Android, и это устройство подключено к той же сети, что и DCH-M225.
3. Для получения дополнительной информации о потоковой передаче аудио с устройства с Android на DCH-M225, обратитесь к руководству пользователя приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания D-Link не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков. Для получения дополнительной информации о приложениях сторонних разработчиков, обратитесь к сервисам App Store или Google Play, или к разработчику приложения.

УСТАНОВКА

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ЧЕРЕЗ ДИНАМИКИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С ПОМОЩЬЮ WINDOWS MEDIA PLAYER

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная инструкция приведена для Windows Media Player версии 12. Для получения дополнительной информации о том, как включить функцию "Play To" в других версиях, обратитесь на страницу поддержки Microsoft.

1. Убедитесь, что компьютер подключен к той же сети, что и DCH-M225.
2. Запустите Windows Media Player и убедитесь, что справа отображается вкладка "Play".
3. Выберите музыку для воспроизведения.
4. Нажмите кнопку "Play To" в верхней части вкладки "Play" и выберите "DCH-M225".

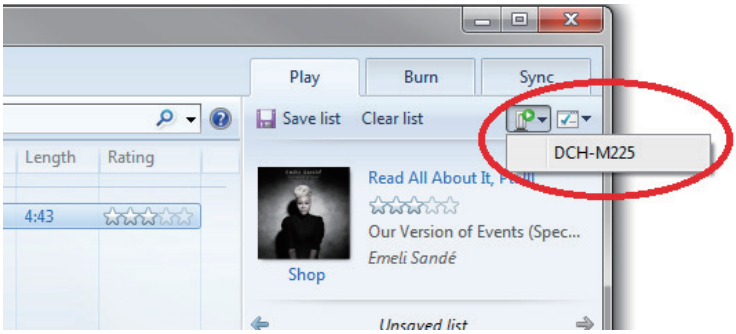

5. Используйте в диалоговом окне "Play To" элементы управления аудиопотоком.

УСТАНОВКА

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ЧЕРЕЗ ДИНАМИКИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С ПОМОЩЬЮ ITUNES

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная инструкция приведена для iTunes версии 11. Для получения дополнительной информации о том, как включить функцию "AirPlay" в других версиях, обратитесь на страницу поддержки Apple.

1. Убедитесь, что компьютер подключен к той же сети, что и DCH-M225.
2. Запустите iTunes и выберите музыку для воспроизведения.
3. Нажмите значок "AirPlay" и выберите DCH-M225".

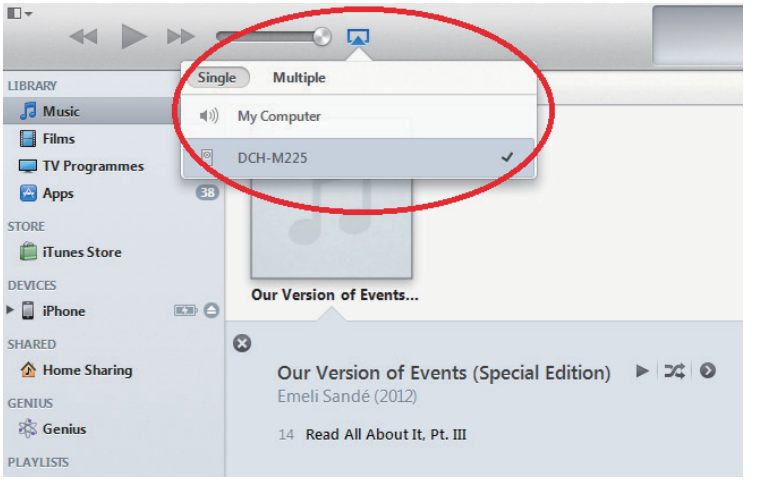

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. КАК ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ DCH-M225?

- Убедитесь, что питание устройства включено.
- Нажмите и удерживайте кнопку сброса на нижней панели устройства в течение 5 секунд, например, с помощью распрямленной скрепки.

Примечание: Восстановление заводских настроек удалит текущие параметры настройки. Имя Wi-Fi (SSID) и пароль по умолчанию напечатаны на карте настройки Wi-Fi DCH-M225.

2. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР ИЛИ ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО К DCH-M225, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ СЕТИ (SSID) ИЛИ ПАРОЛЬ WI-FI?

- Если настройки расширенной сети Wi-Fi не были изменены, то Вы можете использовать имя сети (SSID) и пароль Wi-Fi, указанные на карте настройки Wi-Fi.
- Если имя сети (SSID) или пароль Wi-Fi были изменены, и новые данные не были записаны на карте настройки Wi-Fi или где-то еще, то Вам потребуется восстановить заводские настройки устройства, как описано выше в пункте 1.
- Рекомендуется записать новые настройки с целью дальнейшего их использования на подключаемых беспроводных устройствах. Вы можете использовать входящую в комплект поставки карту настройки Wi-Fi для записи этой информации.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства должна быть в пределах от 0°C до +40°C.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите устройство. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы - 2 года.