



## Как обновить ПО и загрузчик BootRom в коммутаторах DGS-1100V2

### Примечание к настройке

Данная инструкция подходит для следующих моделей коммутаторов DGS-1100V2: DGS-1100-10MPV2, DGS-1100-10MPPV2, DGS-1100-16V2, DGS-1100-18PV2, DGS-1100-24V2, DGS-1100-24PV2, DGS-1100-26MPV2, DGS-1100-26MPPV2.

Для перехода на версию ПО 4.0 на коммутаторе должна быть установлена прошивка версии 3.00.B025 или 3.00.B029. (Если на коммутаторе установлена версия прошивки 4.00.019, то установка актуальной версии ПО осуществляется путем отката до версии 3.00.B025 или 3.00.B029)

Новая версия программного обеспечения и файл BootRom доступны для скачивания на сайте D-Link в разделе [Загрузки](#).

### Настройка коммутатора

1. Подключитесь к Web-интерфейсу коммутатора.

Примечание

IP-адрес компьютера, с которого осуществляется вход в Web-интерфейс, должен принадлежать той же подсети, что и IP-адрес интерфейса управления коммутатором. По умолчанию IP-адрес управления коммутатором – **10.90.90.90/8**.

2. В поле **Password** введите пароль (по умолчанию – **admin**).

Примечание

Пароль чувствителен к регистру.

3. В меню **Tools** выберите **Firmware Upgrade & Backup**→ **Firmware Upgrade from HTTP**. В поле **Source File** укажите путь к файлу новой прошивки и нажмите **Upgrade**.




4. Перейдите на страницу **Tools→ Firmware Information**. В строке с новой версией ПО нажмите кнопку **Boot UP**, чтобы при следующем старте коммутатора загрузилась именно эта прошивка.



Image ID	Version	Size (B)	Update Time	
1	V4.00.019	3708751	2000-01-01 00:04:33	Boot UP
*2c	Ver3.00.B027	3545245	2000-01-01 00:23:05	Boot UP

c: Current boot up firmware  
\*: Boot up firmware

5. Перейдите на страницу **Tools→ Reboot system** и перезагрузите коммутатор, не сохраняя настройки. Для этого в поле с предложением сохранить настройки выберите **No** и нажмите кнопку **Reboot**.

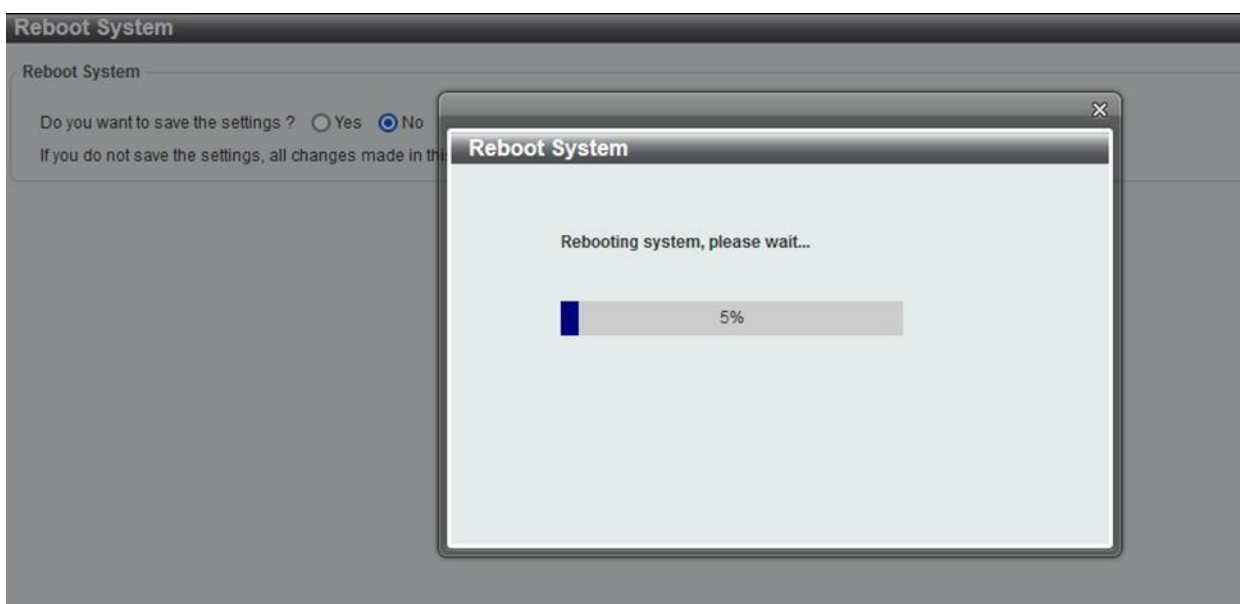

6. Далее необходимо обновить BootRom до версии 1.13. Для этого перейдите на страницу **Tools→ BootRom Upgrade from HTTP** и в поле **Source File** укажите путь к заранее скаченному файлу BootRom. Нажмите **Apply**.



7. Загрузите новую версию программного обеспечения во второй образ, так как предыдущая версия ниже 4.00.019 несовместима с BootRom версии 1.13. Для этого выполните шаг 3.
8. Перезагрузите коммутатор, следуя инструкциям из шага 5.

После перезагрузки версия **Boot PROM** на странице **Device Information** должна измениться на 1.13, а на странице **Firmware Information** отображаться одинаковые версии прошивки для обоих образов.

### Device Information

Device Information

Device Type	DGS-1100-24PV2 Gigabit Ethernet Switch
System Name	SWITCH
System Location	
System Contact	
Boot PROM Version	1.13
Firmware Version	V4.00.019
Hardware Version	A3

### Firmware Information

Firmware Information

Image ID	Version	Size (B)
*1c	V4.00.019	3708751
2	V4.00.019	3708751

c: Current boot up firmware  
\*: Boot up firmware