

## DGS-1100-05PD

### Quick Installation Guide

### Краткое руководство по установке



EasySmart managed switch with 5 10/100/1000Base-T ports  
(1 PD port and 2 PSE ports)

Настраиваемый коммутатор EasySmart с 5 портами 10/100/1000Base-T  
(2 порта с поддержкой PoE 802.3af (до 15,4 Вт),  
PoE-бюджет 18 Вт (802.3at) или 8 Вт (802.3af), 1 порт для питания  
коммутатора по PoE)

## About This Guide

This guide gives step-by-step instructions for setting up the D-Link DGS-1100-05PD switch. Please note that the model you have purchased may appear slightly different from those shown in the illustrations.

## Step 1 – Unpacking

Open the shipping carton and carefully unpack its contents. Please consult the packing list to make sure all items are present and undamaged. If any item is missing or damaged, please contact your local D-Link reseller for replacement.

- DGS-1100-05PD switch
- Wall mounting kit
- 4 rubber feet
- Quick Installation Guide


## Step 2 – Switch Installation

For safe switch installation and operation, it is recommended that you:

- Make sure that there is proper heat dissipation and adequate ventilation around the switch.
- Do not place heavy objects on the switch

### Desktop or Shelf Installation

When installing the switch on a desktop or shelf, the rubber feet included with the device must be attached on the bottom at each corner of the device's base. Allow enough ventilation space between the device and the objects around it.

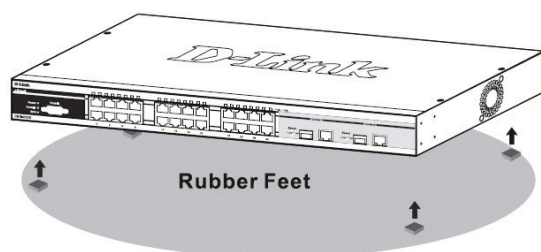


### Wall Mount Installation

The switch can also be mounted on a wall. Two mounting slots are provided on the bottom of the switch for this purpose.

- Mounting on a concrete wall
1. Fix the nylon screw anchors into the concrete wall.
  2. Drive the T3 x 15L screws into the nylon screw anchors.
  3. Hook the switch with the mounting holes on the bottom onto the screws.

- Mounting on a wooden wall
1. Drive the T3 x 15L screws into the wooden wall.
  2. Hook the switch with the mounting holes on the bottom onto the screws.

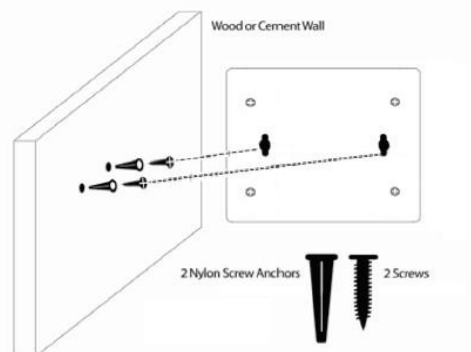

### Grounding the Switch

This step must be completed before powering on the switch.

Required tools and equipment for grounding

- Grounding screw (included) and one M4x6 (metric) pan-head screw (not included).
  - Grounding cable (not included). The grounding cable should be sized according to local and national installation requirements. Depending on the power supply and system, a 12 to 6 AWG copper conductor is required for installation. Commercially available 6 AWG wire is recommended. The length of the cable depends on the proximity of the switch to proper grounding facilities.
  - A screwdriver (not included).
1. Verify that the system is powered off
  2. Remove the grounding screw from the back of the device and place the #8 terminal lug ring of the grounding cable on top of the grounding screw opening.
  3. Insert the grounding screw back into the screw opening and use a screwdriver to tighten the grounding screw.
  4. Attach the terminal lug ring at the other end of the grounding cable to an appropriate grounding source.
  5. Verify that the connection between the grounding connector on the switch and the grounding source is secure.

## Step 3. Power Connection

The DGS-1100-05PD switch is powered via Ethernet cable (Power over Ethernet (PoE)) 802.af/at through the port 5 (PD port) only. Connect Ethernet cable from a feeding device to the port 5 on the DGS-1100-05PD.

# Management Options

This switch can be managed through the Web User Interface (Web UI) or D-Link Network Assistant (DNA) utility.

If you wish to manage a single D-Link switch, the Web UI may be the best option. Each switch must be assigned its own IP address, which is used for communication with the management PC. However, if you wish to manage multiple D-Link switches, DNA may be the best option. You don't need to change the IP address of your PC and it makes the initial setup of multiple switches easy. Please refer to the following installation instructions to get started with the Web UI and DNA.


## 1. Web User Interface

After a successful physical installation, you can configure the Switch, monitor the LED panel, and display statistics graphically using a web browser, such as Microsoft Internet Explorer (version 7 and higher), Firefox, Chrome and Safari.

The equipment you need to begin the web configuration of your device:

- A PC with a RJ-45 Ethernet connection
- A standard Ethernet cable

1. Connect the Ethernet cable to any of the ports in front panel of the switch and to the Ethernet port on the PC.

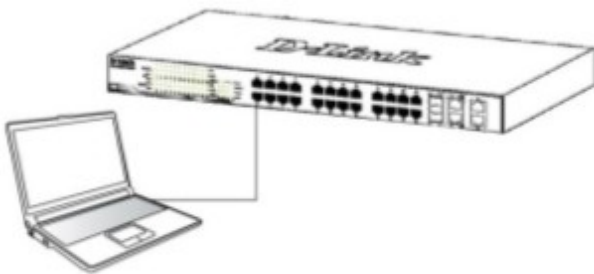

2. Configure the PC's IP address to be in the network segment as the switch. The switch's default IP address is 10.90.90.90, with subnet mask 255.0.0.0. For example, to connect to the switch using the default settings, your PC should have an IP address in the range: 10.0-255.0-255.1-254 and a subnet mask of 255.0.0.0.

3. Open the web browser and enter <http://10.90.90.90/> in the address box.

Note: The Web UI can also be accessed through DNA, by clicking IP in the device list.

4. Log in to the switch. When the authentication window appears, enter the password 'admin'. Press OK to enter the main configuration window.

## 2. D-Link Network Assistant

D-Link Network Assistant (DNA) is a program that is used to discover switches which are in the same Layer 2 network segment as your PC. You can download the DNA App from the Chrome Web Store and install it in a Chrome web browser.

1. Go to the Chrome web store and search for 'D-Link Network Assistant' to download the App. This can be reached at the following URL:  
<https://chrome.google.com/webstore>
2. Click 'ADD TO CHROME' button on the right hand side of the search results.
3. Click 'Add app' button in the pop up window to install the D-Link Network Assistant in Chrome.
4. When the installation process completes:  
(Option 1) Click the 'LAUNCH APP' button in the upper-right corner of the window to start DNA.



(Option 2) Click the 'Apps' icon in the upper-left corner of the Chrome browser and click 'DNA' in the Apps list to start DNA.



Note: for managed switches, users need to enable D-Link Discovery Protocol (DDP) and create a user name and password to be able to log in to DNA.

## Additional Information

Also you can download the DNA App from the D-link website at <http://www.dlink.ru/ru/products/1/> in the "Download" site section of the switch model you have purchased.

To find out more about D-Link products or marketing information, please visit the D-Link website at: <http://www.dlink.ru/>.

## **Правила и условия безопасной эксплуатации**

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 °С до +40 °С.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Устройство должно также быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на кабеле питания.

Срок службы устройства – 5 лет.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, Е - 2014, F - 2015, G - 2016, Н - 2017, I - 2018, J - 2019.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

## О данном руководстве

Данное руководство содержит пошаговые инструкции по установке коммутатора DGS-1100-05PD. Помните, что приобретенная Вами модель может незначительно отличаться от изображенной в руководстве.

### Шаг 1. Распаковка

Откройте коробку и аккуратно распакуйте ее содержимое. Проверьте по списку наличие всех компонентов и убедитесь, что они не повреждены. Если что-либо отсутствует или есть повреждения, обратитесь к Вашему поставщику.

- Коммутатор DGS-1100-05PD
- Комплект для крепления к стене
- 4 резиновые ножки
- Краткое руководство по установке

### Шаг 2. Установка коммутатора

Для безопасной установки и эксплуатации коммутатора рекомендуется следующее:

- Убедитесь в наличии пространства для тепловыделения и вентиляции вокруг коммутатора.
- Не размещайте тяжелые предметы на поверхности коммутатора.

#### Установка на стол или поверхность

При установке коммутатора на стол или какую-либо поверхность необходимо прикрепить входящие в комплект поставки резиновые ножки к нижней панели коммутатора, расположив их по углам. Обеспечьте достаточное пространство для вентиляции между устройством и объектами вокруг него.



#### Крепление коммутатора к стене


Коммутатор может быть прикреплен к стене. Для этого на нижней панели коммутатора предусмотрены два крепежных отверстия.

##### • Крепление к бетонной стене

1. Установите нейлоновые дюбели в отверстия в бетонной стене.
2. Вкрутите шурупы из комплекта поставки в нейлоновые дюбели.
3. Повесьте коммутатор на шурупы крепежными отверстиями, расположенными на нижней панели.

##### • Крепление к деревянной стене

1. Вкрутите шурупы из комплекта поставки в деревянную стену.
2. Повесьте коммутатор на шурупы крепежными отверстиями, расположенными на нижней панели.

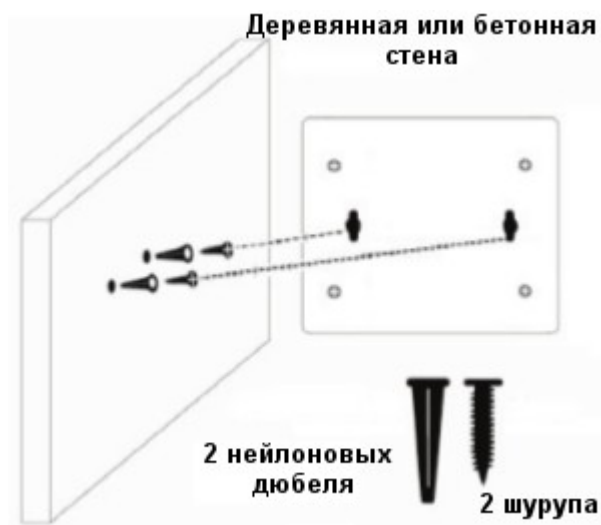

#### Заземление коммутатора

Заземление коммутатора необходимо выполнить перед включением питания коммутатора.

Необходимые инструменты и оборудование

- Винт заземления (входит в комплект для монтажа) и винт M4 x 6 мм (не входит в комплект для монтажа).
- Провод заземления (не входит в комплект для монтажа). Характеристики провода заземления должны соответствовать региональным требованиям по установке. В зависимости от источника питания и системы для установки требуется медный провод (от 12 до 6 AWG). Рекомендуется использовать имеющиеся в продаже провода 6 AWG. Длина кабеля зависит от расположения коммутатора по отношению к средствам заземления.
- Отвертка (не входит в комплект для монтажа).

1. Убедитесь, что питание коммутатора выключено.
2. Прикрутите клемму заземляющего провода винтом заземления к коммутатору.
3. Прикрепите клемму на противоположной стороне провода заземления к заземлителю.
4. Проверьте надежность существующих соединений.

### Шаг 3. Подключение питания

Питание коммутатора DGS-1100-05PD осуществляется только по кабелю Ethernet (Power over Ethernet (PoE)) 802.3af/at через порт 5 (PD-порт). Подключите Ethernet-кабель от питающего устройства к порту 5 на DGS-1100-05PD.



## Функции управления

Управление коммутатором D-Link осуществляется через Web-интерфейс или D-Link Network Assistant (DNA).

Если необходимо осуществлять управление только одним коммутатором D-Link, то наилучшим решением является использование Web-интерфейса. Каждому коммутатору должен быть назначен собственный IP-адрес, который будет использоваться для управления через Web-интерфейс. Однако если необходимо осуществлять управление несколькими коммутаторами D-Link, то наилучшим решением является применение утилиты DNA. В этом случае не требуется изменять IP-адрес компьютера и можно легко приступить к начальной настройке нескольких коммутаторов. Обратитесь к следующим инструкциям по настройке через Web-интерфейс и DNA.


### 1. Web-интерфейс

После успешной установки можно выполнить настройку коммутатора, следить за его состоянием с помощью панели индикаторов и просматривать отображаемую графически статистику в Web-браузере. Поддерживаются следующие браузеры: Microsoft® Internet Explorer версии 7.0 и выше, Firefox, Chrome и Safari.

Для настройки устройства через Web-интерфейс потребуется следующее оборудование:

- Компьютер с интерфейсом RJ-45
- Стандартный Ethernet-кабель

1. Подключите Ethernet-кабель к любому порту на передней панели коммутатора и к Ethernet-порту на компьютере.

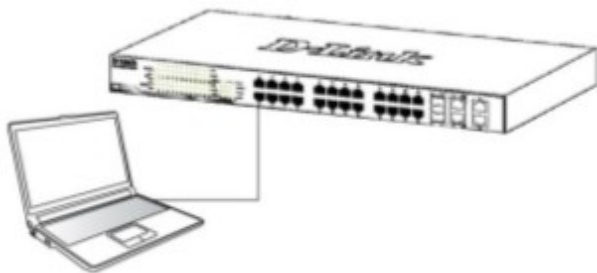

2. Для выполнения входа в Web-интерфейс компьютеру должен быть назначен IP-адрес из того же диапазона, в котором находится IP-адрес коммутатора. IP-адрес коммутатора по умолчанию – 10.90.90.90, маска подсети – 255.0.0.0.

Для подключения к коммутатору в случае использования его настроек по умолчанию компьютеру должен быть назначен IP-адрес 10.x.y.z (где x/y - это число от 0 до 255, а z - число от 1 до 254) и маска подсети 255.0.0.0.

3. Откройте Web-браузер и введите в адресной строке <http://10.90.90.90/>.

Примечание: доступ к Web-интерфейсу также можно получить через DNA, выбрав соответствующий IP-адрес в списке устройств.

4. После появления окна аутентификации введите "admin" в поле пароля. Нажмите "ОК", чтобы перейти к главному окну настройки.

### 2. D-Link Network Assistant

D-Link Network Assistant (DNA) – это программа для обнаружения коммутаторов в том же L2 сегменте сети, в котором находится компьютер. Вы можете скачать приложение DNA из интернет-магазина Chrome и установить его в Web-браузере Chrome.

1. Перейдите в интернет-магазин Chrome (<https://chrome.google.com/webstore/>) и найдите **D-Link Network Assistant**.

2. Нажмите кнопку **УСТАНОВИТЬ (ADD TO CHROME)** в правой части окна с результатами поиска.

3. Нажмите кнопку **Установить приложение (Add app)** в появившемся окне, чтобы установить D-Link Network Assistant в Web-браузере Chrome.

4. Когда процесс установки будет завершен: (Опция 1) Нажмите кнопку **ЗАПУСТИТЬ (LAUNCH APP)** в правом верхнем углу окна, чтобы запустить DNA.



(Опция 2) Нажмите значок **Приложения (Apps)** в левом верхнем углу Web-бразера Chrome и нажмите **DNA** в списке приложений, чтобы запустить DNA.



### Дополнительная информация

Также утилиту DNA можно скачать на сайте компании <http://www.dlink.ru/ru/products/1/> в разделе "Загрузки" соответствующей модели коммутатора.

Для того чтобы узнать больше о продуктах D-Link, посетите Web-сайт D-Link <http://www.dlink.ru/>.

## Технические характеристики DGS-1100-05PD

### Интерфейсы

5 портов 10/100/1000Base-T (2 порта с поддержкой PoE,  
1 PD-порт с поддержкой питания по PoE)

### Индикаторы

Power  
Link/Activity/Speed (на порт)  
PoE Status (на порт PoE)  
PD Status (на PD-порт)

### Кнопки

Кнопка Reset

### Стандарты и функции

IEEE 802.3 10Base-T  
IEEE 802.3u 100Base-TX  
IEEE 802.3ab 1000Base-T  
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet  
Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса  
Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса  
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах

### Дуплексный режим

Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с  
Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с

### Производительность

Коммутационная матрица: 10 Гбит/с  
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 7,44 Mpps  
Размер таблицы MAC-адресов: 2K записей  
Буфер пакетов: 128 КБ  
Flash-память: 2 МБ  
Оперативная память: 48 КБ  
Jumbo-фрейм: 9 216 байт

### PoE

Стандарт PoE: 802.3af  
Порты с поддержкой PoE: порты 1-2  
Бюджет мощности PoE: PoE Pass Through (18 Вт при  
питании 802.3at / 8 Вт при питании 802.3af)

### Размеры (Д x Ш x В)

150 x 97 x 28 мм

### Вес

0,38 кг

### Питание

Питание только по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af/at  
через порт 5

### Максимальная потребляемая мощность

23,92 Вт (функция PoE включена)  
2,32 Вт (функция PoE выключена)

### Потребляемая мощность в режиме ожидания

1,46 Вт

### MTBF (часы)

2 346 941

### Уровень шума

0 дБ

### Система вентиляции

Пассивная

### Температура

Рабочая: от 0 до 40 °C  
Хранения: от -40 до 70 °C

### Влажность

При эксплуатации: от 0% до 90% без конденсата  
При хранении: от 0% до 95% без конденсата

### EMI

FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI, CCC

### Безопасность

cUL, CE LVD, CB, BSMI, CCC

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

### Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

### Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

### Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 114, Тайвань, Тайпей, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Роуд, № 289

### Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

## ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел. : +7 (495) 744-00-99

E-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru)

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ [info@dlink.am](mailto:info@dlink.am)

לארשי

20 מימישגמה ח'ר

וולטמ תירק

הווקת חתפ

072-2575555

[support@dlink.co.il](mailto:support@dlink.co.il)

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: [ua@dlink.ua](mailto:ua@dlink.ua)

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail:[info@dlink.md](mailto:info@dlink.md)

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: [support@dlink.by](mailto:support@dlink.by)

Eesti

E-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /ISTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: [info.tr@dlink.com.tr](mailto:info.tr@dlink.com.tr)

